

HT-BD8200

Sistem za 2,1-kanalni domači kino Blu-ray Uporabniški priročnik

Predstavljajte si možnosti

Hvala za nakup, Samsungov izdelka.
Izkoristite vse prednosti naše široke ponudbe storitev in registrirajte
izdelek na spletni strani

www.samsung.com/register



Glavne funkcije novega domačega kina Blu-ray

FUNKCIJE PREDVAJALNIKA

Predvajanje različnih vrst plošč in FM-sprejemnika.

HT-BD8200 v eni napravi združuje predvajalnik za različne vrste plošč, vključno z BD-ROM, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R (video način), CD, MP3, JPEG, DivX, MKV, MP4 in CD-R/RW, ter kakovosten FM-sprejemnik.

Popolna podpora za avdio dekodiranje HD (DD,DD+,DOLBY TRUE-HD,DTS,DTS-HD HRA, DTS-HD MA Essential)

Več informacij najdete na www.DOLBY.COM in DTS.COM.

Funkcija ohranjevalnika zaslona televizorja

Če je glavna enota v načinu mirovanja dlje kot 5 minut, se zažene ohranjevalnik zaslona.

HT-BD8200 se samodejno preklopi v način varčevanja z energijo po 15-ih minutah v načinu ohranjevalnika zaslona.

Funkcija varčevanja z energijo

HT-BD8200 se samodejno izklopi po 20-ih minutah v načinu mirovanja.

Podpora funkcije USB HOST

Domači kino s funkcijo USB HOST omogoča povezavo in predvajanje iz zunanjih pomnilniških naprav USB, na primer iz MP3 predvajalnikov, pomnilnikov USB flash itd.

HDMI

HDMI istočasno oddaja Blu-Ray/DVD video in avdio signale ter predvaja čistejšo sliko.

Ločljivost 1080p (polna visoka ločljivost) zagotavlja še bolj jasne slike.

Funkcija AV SYNC

Če je enota povezana z digitalnim televizorjem, lahko video zaostaja za zvokom.

V tem primeru lahko nastavite čas zamika zvoka, da sinhronizirate zvok z videom.

Funkcija Anynet+ (HDMI-CEC)

S funkcijo Anynet+ lahko glavno napravo tega sistema upravljate s pomočjo daljinskega upravljalnika televizorja Samsung tako, da s HDMI-kablom povežete televizor SAMSUNG in domači kino Blu-ray. (Na voljo samo pri televizorjih SAMSUNG, ki podpirajo funkcijo Anynet+.)



Podpora za iPod in iPhone

Priključite svoj iPod na hišni kino s pomočjo priložene priključne postaje za iPod in uživajte v poslušanju svojih glasbenih datotek.

BD Wise

Funkcija BD Wise samodejno prilagodi Samsungove izdelke, ki podpirajo BD Wise, na optimalne nastavitve med napravami. Ta funkcija je omogočena le, če so Samsungove naprave, ki podpirajo BD Wise, med seboj povezane s HDMI-kablom.

Brezžični nizkotonski zvočnik

Iz nizkotonskega zvočnika lahko slišite odličen zvok, četudi ta na napravo ni priključen s kabli.

FUNKCIJE PLOŠČ BLU-RAY

Plošče Blu-ray podpirajo najbolj kakovostne obstoječe video zapise visoke ločljivosti – zaradi velike zmogljivosti ni potrebe, da bi bili video posnetki slabše kakovosti. Nadaljnje so plošče Blu-ray enake, znane velikosti in videza kot DVD-ji.

* Naslednje lastnosti plošč Blu-ray so odvisne od plošče in se razlikujejo. Videz in krmarjenje lastnosti se prav tako razlikujeta od plošče do plošče. Spodaj opisanih lastnosti nimajo vse plošče.

Video vrhunci

Format BD-ROM za prikazovanje filmov podpira tri visoko napredne video kodeke, vključno z AVC, VC-1 in MPEG-2.

Na voljo so tudi naslednje ločljivosti za HD-video:

- 1920 x 1080 HD
- 1280 x 720 HD

Predvajanje z visoko ločljivostjo

Če si želite ogledati vsebine plošč Blu-ray visoke ločljivosti, potrebujete HDTV (televizijo visoke ločljivosti).

Nekatere plošče za ogled vsebine visoke ločljivosti potrebujejo priključek HDMI OUT na predvajalniku. Zmožnost prikazovanje vsebine na ploščah Blu-ray visoke ločljivosti je lahko omejena, glede na ločljivost televizije.

Podnapisi


Lahko izbirate med različnimi vrstami pisave ter velikostjo in barvo podnapisov. Podnapisi so lahko tudi animirani, lahko jih pomikate naprej, nazaj ali pa izključite. Odvisno od tega, kaj je na plošči Blu-ray.

BD-LIVE

Plošča Blu-ray, ki prek omrežne povezave podpira BD-LIVE, vam omogoča, da uživate v različnih vsebinah, ki jih ponuja proizvajalec plošče.

YouTube

Ta hišni kino Blu-ray vam omogoča, da uživate v video posnetkih na zahtevo, ki vam jih omogoča YouTube prek omrežne povezave.

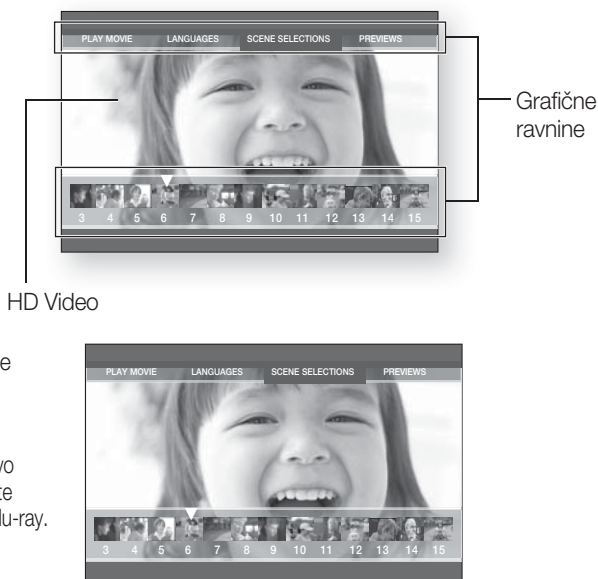

Glavne lastnosti novega domačega kina Blu-ray

KAJ VKLJUČUJE

Preverite, ali so priloženi naslednji priključki.

				
Video kabel	FM-antena	Priključna postaja za iPod	Priključna postaja za iPod	Daljinski upravljalnik / Baterije (velikost AAA)
				 (majhen)
Uporabniški priročnik	Vijaki stenskega nosilca glavne enote (M4 x L8, 4EA)	Stenski nosilec (2EA)/držalo nosilca (2EA)	Plošča stenskega nosilca	Torodialno feritno jedro

Varnostni podatki

VARNOSTNA OPOZORILA

ZARADI NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA NE ODPIRAJTE ZADNJEGA (HRBTNEGA) POKROVA. NAPRAVA NIMA DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK. SERVIS NAJ OPRAVI USTREZNO USPOSABLJENA OSEBA.



Simbol označuje, da je v notranjosti enote prisotna nevarna napetost, ki lahko povzroči udar električnega toka.



Simbol vas opozarja na pomembna navodila za delovanje in vzdrževanje, ki so priložena enoti.

**CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1**

LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1

Ta predvajalnik CD-plošč je označen kot LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1.

Upravljanje naprave, prilagoditve in izvajanje postopkov, ki niso v skladu s temi navodili, lahko povzročijo nevarno sevanje.

POZOR: NEVARNOST NEVIDNEGA LASERSKEGA SEVANJA PRI ODPRTI NAPRAVI IN ODSTRANJENIH ZAPORAH. IZOGIBAJTE SE IZPOSTAVLJENOSTI ŽARKOM.

OPOZORILO : Izpostavljanje naprave padavinam ali vlagi poveča nevarnost požara ali električnega udara.

POZOR : ZA ZMANJŠANJE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA VTIKAČ DO KONCA POTISNITE V VTIČNICO.



- Naprava naj bo vedno vključena v ozemljeno električno vtičnico.
- Če želite napravo izključiti iz električnega omrežja, izvlecite vtičač, katerega napajalni kabel naj bo prosto dostopen, iz vtičnice.

POZOR


- Aparat ne sme biti izpostavljen kapljanju ali curkom vode in nanj ne smete postavljati predmetov, napolnjenih s tekočino, kot so vaze.
- Električni vtič se uporablja za izklop naprave in mora biti ves čas pripravljen za obratovanje.

Varnostni podatki


PREVIDNOSTNI UKREPI

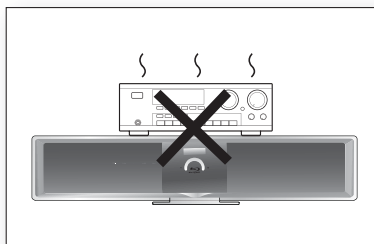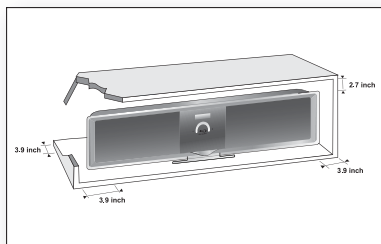


Preverite, ali električna napeljava v vašem domu ustreza podatkom na identifikacijski nalepki na hrbtni strani predvajalnika. Predvajalnik namestite na vodoravno in čvrsto podlago (pohištvo) z ustreznim prostorom za prezračevanje (7,5–10 cm). Prezračevalne reže ne smejo biti pokrite. Na predvajalnik ne postavljajte drugih predmetov. Predvajalnika ne postavljajte na ojačevalnik ali drugo opremo, ki se segreva. Preden predvajalnik prestavite, preverite, ali je odprtina za zgoščenke prazna. Predvajalnik je namenjen za neprekinjeno uporabo. Preklop domačega kina Blu-ray in stanje pripravljenosti ne izključi električnega napajanja. Če želite izključiti električno napajanje predvajalnika, napajalni kabel izvlecite iz vtičnice; še zlasti, če predvajalnika ne boste uporabljali dlje časa.

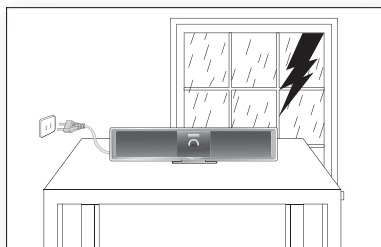

Med neurji vtičnik izklopite iz električne vtičnice. Zvišana napetost, ki jo povzroči strela, lahko poškoduje napravo.

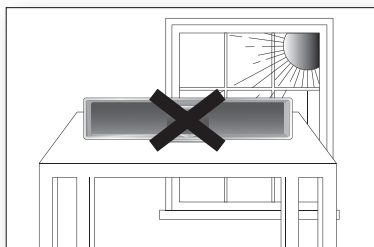


Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali drugim virom toplote. To lahko povzroči pregrevanje in okvaro naprave.

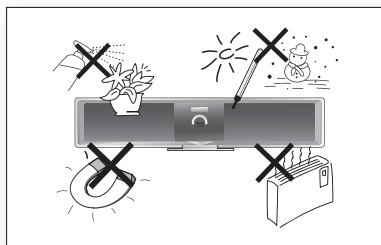

Predvajalnik zaščitite pred vlago (npr. vaze) in močno toploto (npr. kamin) ter opremo, ki ustvarja močna elektromagnetna valovanja (npr. zvočniki ...). Če pride do okvare predvajalnika, napajalni kabel izključite iz električne vtičnice. Predvajalnik ni primeren za industrijsko rabo. Izdelek uporabljajte le za osebno uporabo.

Če predvajalnik ali ploščo hranite v hladnem prostoru, lahko pride do kondenzacije vode. Če predvajalnik prevažate v zimskem času, pred uporabo počakajte približno 2 uri, da se segreje na sobno temperaturo.

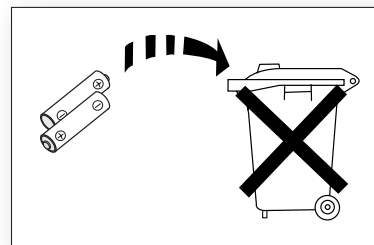

Baterije, ki se uporabljajo skupaj s tem izdelkom, vsebujejo okolju nevarne kemikalije. Baterij ne zavržite skupaj z ostalimi gospodinjstskimi odpadki.



Ne obračajte sestavljenega stojala z glavno enoto v navpični smeri držeč za stojalo, ker lahko glavna enota pade iz stojala in povzroči telesne poškodbe ali poškodbo izdelka.

Ta izdelek vključuje avtorsko zaščiteno tehnologijo, ki jo varujejo zaščiteni postopki, registrirani pri ameriškem uradu za patente, in druge pravice intelektualne lastnine v lasti podjetja in drugih lastnikov pravic. Uporabo te avtorsko zaščitene tehnologije mora odobriti podjetje Macrovision Corporation in je namenjena samo za domačo uporabo in druge omejene namene predvajanja, razen če druge namene odobri podjetje Macrovision Corporation. Povratni inženiring in razstavljanje sta prepovedana.

GLAVNE FUNKCIJE NOVEGA DOMAČEGA KINA BLU-RAY	2	Funkcije predvajalnika
	3	Funkcije plošč Blu-ray
	4	Kaj vključuje
VARNOSTNI PODATKI	5	Varnostna opozorila
	6	Previdnostni ukrepi
ZAČETEK	10	Preden začnete z branjem uporabniškega priročnika
	11	Značilnosti posameznih nosilcev podatkov
OPIS	14	Sprednja plošča
	15	Zadnja plošča
DALJINSKI UPRAVLJALNIK	16	Pregled daljinskega upravljalnika
	18	Nastavitev daljinskega upravljalnika
PRIKLOP	20	Priklop brezžičnega nizkotonskega zvočnika
	21	Namestitev nosilnega stojala
	21	Namestitev stenskega nosilca
	22	Priklop video izhoda na televizor
	24	Povezava iPod-a
	26	Priklop zunanji avdio komponent
	28	Priklop na omrežje
	30	Priklop FM-antene
	30	Hladilni ventilator
	30	Priklop torodialnega feritnega jedra na napajalni kabel glavne enote
OSNOVNE FUNKCIJE PREDVAJALNIKA PLOŠČ BLU-RAY	31	Pred predvajanjem
	32	Krmarjenje po menijih
	32	Predvajanje plošče
	33	Nastavitev zvoka
	33	Uporaba funkcij search in SKIP
	34	Predvajanje v počasnem posnetku/ predvajanje po korakih
NASTAVITEV SISTEMA	35	Nastavitev ure
NASTAVITEV JEZIKA	36	Nastavitev jezikovnih možnosti

Vsebina

NASTAVITEV ZVOKA 37	37 Nastavitev možnosti zvočnikov
NASTAVITEV ZASLONA 40	40 Nastavitev zaslonских možnosti 42 Nastavitev video zaslona/izhodnih možnosti
NASTAVITEV HDMI 44	44 Možnosti za nastavitev HDMI
NADZOR VSEBINE 47	47 Nastavitev funkcije za Nadzor vsebine
OMREŽNE NASTAVITVE 49	49 Nastavitev omrežnih možnosti
UPRAVLJANJE PODATKOV BD 54	54 Upravljanje sistemske naprave
NADGRADNJA SISTEMA 55	55 Nadgradnja strojne programske opreme 57 Sistemske informacije 57 Obvestilo o nadgradnji strojne programske opreme 57 DivX (R) Registracija 57 Deaktivacija DivX(R)
GLEĐANJE FILMA 58	58 Uporaba funkcije zaslona 59 Uporaba menija plošče in pojavnega menija/ menija naslova 60 Ponovno predvajanje 61 Izbor avdio jezika 61 Izbor jezika podnapisov 62 Spreminjanje zornega kota kamere 63 Nastavitve za PIP (Slika v Sliki) 63 BD-LIVE™ 64 Predvajanje datotek DivX, MKV, MP4

POSLUŠANJE GLASBE

66

- 66 Gumbi daljinskega upravljalnika za predvajanje plošče Avdio CD(CD-DA)/MP3
- 66 Ponovno predvajanje plošče avdio cd (CD-DA) in MP3
- 67 Predvajanje Avdio CD-ja (CD-DA)/MP3

OGLED SLIKE

69

- 69 Ogled slike
- 69 Diaprojekcija/hitrost
- 69 Rotate (Zasuk)
- 70 Zoom (Povečava)
- 70 Pojdi na seznam slik

UPORABA FUNKCIJE USB

71

- 71 Predvajanje predstavnostnih datotek z uporabo funkcije USB Host

RADIO

73

- 73 Poslušanje radia
- 73 Prednastavitev radijskih postaj

UPORABA IPOD-A

74

- 74 Poslušanje glasbe
- 76 Gledanje filma

FUNKCIJA PRETOK PODATKOV IZ RAČUNALNIKA

77

- 77 Povezava z Osebnim Računalnikom in Predvajanje Plošč v Obliki Zapisa MP3, JPEG, DivX, MKV ali MP4

UPORABA E-VSEBIN

79

- 79 Uporaba storitev YouTube

PRIROČNE FUNKCIJE

84

- 84 Funkcija časovnika za izklop
- 84 Prilagoditev osvetlitve zaslona
- 84 Izklop zvoka

ODPRAVLJANJE TEŽAV

85

DODATEK














87

- 87 Opozorila v zvezi s hranjenjem in ravnanjem s ploščami
- 88 Tehnične lastnosti

PREDEN ZAČNETE Z BRANJEM UPORABNIŠKEGA PRIROČNIKA

Pred branjem uporabniškega priročnika se seznanim s spodnjimi ikonami in izrazi.

Simboli, ki so uporabljeni v priročniku

Ikona	Izraz	Razlaga
	BD-ROM	Označuje vsebino, ki je na voljo na ploščah BD-ROM.
	BD-RE	Označuje vsebino, ki je na voljo na ploščah BD-RE.
	BD-R	Označuje vsebino, ki je na voljo na ploščah BD-R.
	DVD-VIDEO	Označuje vsebino plošč DVD ali DVD-R/DVD-RW, ki so bile posnete in zaključene v video načinu.
	DVD-RW	Označuje vsebino, ki je na voljo na ploščah DVD-RW (posnete in zaključene v video načinu).
	DVD-R	Označuje vsebino, ki je na voljo na ploščah DVD-R (posnete in zaključene v video načinu).
	Audio CD	Vsebuje funkcijo, ki je na voljo na avdio plošči CD-RW/CD-R (format CD-DA).
	MP3	Označuje funkcijo, ki je na voljo za plošče DVD-RW/-R, CD-RW/CD-R in pomnilniške naprave USB.
	JPEG	Označuje funkcijo, ki je na voljo za plošče DVD-RW/-R, CD-RW/CD-R in pomnilniške naprave USB.
	DivX, MKV, MP4	To vključuje funkcijo, ki je na voljo na ploščah DVD-RW/-R, CD-RW/CD-R in na pomnilniški napravi USB.
	Pomnilniška naprava USB	Označuje funkcijo, ki je na voljo za pomnilniško napravo USB.
	POZOR	Označuje primere, ko funkcija ne deluje ali primere, ko so bile nastavitve preklicane.
	Opomba	Označuje nasvete in navodila, ki vam pomagajo pri uporabi funkcij.

O uporabi uporabniškega priročnika

- 1) Pred uporabo tega izdelka se seznanim z varnostnimi napotki. (Glejte strani 5–6.)
- 2) Če pride do težave, preverite poglavje Odpravljanje težav. (Glejte strani 85–86.)







Avtorske pravice

©2009 Samsung Electronics Co., Ltd.

Vse pravice pridržane. Celotnega priročnika ali njegovih delov ni dovoljeno razmnoževati ali kopirati brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Samsung Electronics Co., Ltd.












ZNAČILNOSTI POSAMEZNIH NOSILCEV PODATKOV

Vrste plošč, ki jih je mogoče predvajati

Vrste plošč	Logotip plošče	Posneta vsebina	Oblika plošče	Dolžina predvajanja
BD-ROM BD-RE/BD-R		AUDIO + VIDEO	enostranska	Predvajalni čas je odvisen od naslova.
DVD-VIDEO		AUDIO + VIDEO	enostranska (12 cm)	240
			dvostranska (12 cm)	480
			enostranska (8 cm)	80
			dvostranska (8 cm)	160
AUDIO-CD		AUDIO	enostranska (12 cm)	74
			enostranska (8 cm)	20
DivX		AUDIO + VIDEO	12 cm	—
			8 cm	—
DVD-RW (posnete in zaključene v video načinu)		AUDIO + VIDEO	12 cm (4.7GB)	480 (primer : podaljšano predvajanje)
DVD-R (posnete in zaključene v video načinu)		AUDIO + VIDEO	12 cm (4.7GB)	480 (primer : podaljšano predvajanje)

- Ta predvajalnik je združljiv le z barvnim sistemom PAL.
- Plošče NTSC se ne bodo predvajale.

Logotipi plošč, ki jih je mogoče predvajati

				
Plošča Blu-ray	Dolby Digital Plus	avdio plošče DTS-HD visoke ločljivosti		
				
Oddajniški sistem PAL v Veliki Britaniji, Franciji, Nemčiji itd.	Dolby TrueHD	DTS-HD Master Audio Essential		
				
Digital Audio	MP3	Stereo	Java	BD-LIVE



- Izdelano z licenco podjetja Dolby Laboratories. Dolby in simbol dvojnega D sta registrirani blagovni znamki Dolby Laboratories.

Vrste plošč, ki jih ni mogoče predvajati

- plošča HD DVD
- DVD-RAM
- 3,9 GB DVD-R za zapisovanje.
- DVD-RW (način VR)
- plošča DVD-ROM/PD/MV-Disc itd.
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD
- 8-centimetrska MD (mini disk)



- Nekaterih komercialnih plošč in DVD-plošč, kupljenih izven vaše regije, predvajalnik morda ne bo mogel predvajati. Pri predvajanju teh plošč, na zaslonu piše "No disc" (Ni plošče) ali "Please check the regional code of the disc." (Preverite krajevno kodo plošče.).
- Če plošča DVD-R/-RW ni bila ustrezno posneta v DVD-video formatu, je ne bo mogoče predvajati.

Krajevna koda

Tako domači kino Blu-ray kot tudi plošče so kodirane po regijah. Te krajevnne kode se morajo ujemati, da je predvajanje plošč mogoče. Če se kode ne ujemajo, predvajanje plošče ne bo možno. Številka regije tega domačega kina Blu-ray je označena na hrbtani strani naprave.

Regijska koda BD	Območje
A	Severna Amerika, Srednja Amerika, Južna Amerika, Koreja, Japonska, Tajvan, Hong Kong in Jugovzhodna Azija.
B	Evropa, Grenlandija, Francoski teritoriji, Srednji vzhod, Afrika, Avstralija in Nova Zelandija.
C	Indija, Kitajska, Rusija, Srednja in Južna Azija.

Koda regija DVD-video	Območje	Koda regija DVD-video	Območje
1	ZDA, Kanada	6	Kitajska
2	Japonska, Evropa, Južna Afrika, Srednji Vzhod, Grenlandija	7	Nespecificirana posebna uporaba
3	Koreja, Tajvan, hong Kong, deli Jugovzhodne Azije	8	Letalske družbe/križarke (vključno z Mehiko)
4	Avstralija, Nova Zelandija, Južna Amerika (vključno z Mehiko)	9	Brez regije
5	Vzhodna Evropa, Rusija, Indija, Afrika		

Združljivost plošč Blu-ray

Plošče Blu-ray so plošče novega formata. Zaradi tega lahko pride do težav pri združljivosti. Vse plošče niso združljive in vseh formatov ne bo mogoče predvajati. Za dodatne informacije si v tem priročniku preberite poglavje Vrste plošč. V primeru težav z združljivostjo se posvetujte s službo za stranke SAMSUNG.



- Predvajanje morda ne bo možno pri nekaterih vrstah plošč ali pri izvajanju specifičnih funkcij, kot so sprememba zornega kota ali prilagoditev razmerja višina/širina. Podrobni podatki o ploščah so napisani na ovitku. Po potrebi si jih preberite.
- Ne dovolite, da se plošča umaže ali popraska. Če so na snemalni površini plošči prstni odtisi, umazanija, prah, praske ali obloge cigaretnega dima, plošče mogoče ne bo možno predvajati.
- Plošč, na katerih so posnetki za program NTSC, s tem izdelkom ni možno predvajati.
- Pri predvajanju naslova BD-Java, se lahko ta nalaga dlje kot običajno ali pa so nekatere funkcije bolj počasne.

Vrste plošč

❖ BD-RE/BD-R

Zapisljiva plošča Blu-ray BD-RE/BD-R je idealen format za izdelavo varnostnih kopij ali snemanje osebnih video posnetkov.

❖ BD-ROM

Plošče Blu-ray samo za branje. Plošča BD-ROM vsebuje vnaprej posnete podatke. Čeprav lahko BD-ROM vsebuje kakršne koli podatke, jih večina vsebuje filme visoke ločljivosti, primerne za predvajanje v domačem kinu Blu-ray. Enota lahko predvaja vnaprej posnete komercialne plošče BD-ROM.

❖ DVD-Video

- Digitalna prilagodljiva plošča (DVD) vsebuje do 135 minut slik, 8 avdio jezikov in 32 jezikov za podnapise. Opremljena je s programom za stiskanjem slik MPEG-2 in prostorskim zvokom Dolby Digital, ki vam omogoča užitek ob živahnih in čistih slikah.
- Pri preklopu iz prvega na drugi sloj dvoslojne plošče DVD-video, lahko pride do začasnih motenj pri predvajanju slike in zvoka. V tem primeru ne gre za napako enote.
- Ko ploščo DVD-RW/-R, posneto v video načinu, zaključite, postane DVD-video. Vnaprej posnete (vnaprej ožigosane) komercialne DVD-je prav tako imenujemo DVD-video. Ta enota lahko predvaja vnaprej posnete komercialne plošče DVD (plošče DVD-video) s filmi.

❖ Avdio CD

- Avdio plošča, na kateri je posnet 44,1 kHz PCM avdio posnetek.
- Ta enota lahko predvaja avdio format CD-DA plošč CD-R in CD-RW.
- Enota morda ne bo mogla predvajati nekaterih plošč CD-R ali CD-RW zaradi načina snemanja.

❖ CD-R/-RW

- Uporabite ploščo CD-R/-RW 700 MB (80 minut). Če je možno, ne uporabljajte plošč 800 MB (90 minut) ali več, ker predvajanje morda ne bo možno.
- Če snemanje plošče CD-R/-RW ni bilo zaključeno, bo zagon predvajanja trajal dlje časa, predvajanje vseh posnetkov pa morda ne bo mogoče.
- Nekaterih plošč CD-R/-RW s to enoto morda ne bo možno predvajati, odvisno od naprave, s katero ste ploščo zapekli. Predvajanje vsebin, posnetih na ploščo CD-R/-RW s CD-jev za osebno uporabo, je odvisno od vsebine in plošče.

❖ Predvajanje plošče DVD-R

- Ko ploščo DVD-R, posneto v video načinu, zaključite, postane DVD-video.
- Ta enota lahko predvaja plošče DVD-R, posnete in zaključene s Samsungovim video snemalnikom DVD. Morda ne bo predvajala nekaterih plošč DVD-R, odvisno od plošče in stanja snemanja.

❖ Predvajanje plošče DVD-RW

- Predvajati je možno plošče DVD-RW, posnete v video načinu in zaključene.
- Ko ploščo DVD-RW, posneto v video načinu, zaključite, postane DVD-video. Zmožnost predvajanja je odvisna od stanja snemanja.

Format plošče

❖ Uporaba plošče MP3

- Predvajati je možno plošče CD-R/-RW, DVD-RW/-R, posnete s formatom UDF, ISO9660 ali JOLIET.
- Predvajati je možno samo datoteke MP3, s končnicama ".mp3" ali ".MP3".
- Predvalna gostota zapisa je od 56 Kbps do 320 Kbps.
- Predvalna vzorčna hitrost je od 32 KHz do 48 KHz.
- Enota lahko predvaja 1500 datotek in map, shranjenih pod nadrejeno mapo. Pri datotekah MP3, posnetih z VBR (spremenljiva gostota zapisa), se lahko zvok izključi in vključi.


❖ Uporaba plošče JPEG

- Predvajati je možno plošče CD-R/-RW, DVD-RW/-R, posnete s formatom UDF, ISO9660 ali JOLIET.
- Prikazovati je možno samo datoteke JPEG s končnicami ".jpg", ".JPG", ".jpeg" ali "JPEG".
- Progresivne datoteke JPEG so prav tako podprte.


❖ DVD-RW/-R (M)

- Ta format se uporablja za snemanje podatkov na ploščo DVD-RW ali DVD-R. To ploščo je možno predvajati na domačem kinu Blu-ray, ko je zaključena.
- Če je plošča posneta v video načinu na snemalniku drugega proizvajalca, vendar ni zaključena, je ni mogoče predvajati na domačem kinu Blu-ray.

SPREDNJA PLOŠČA

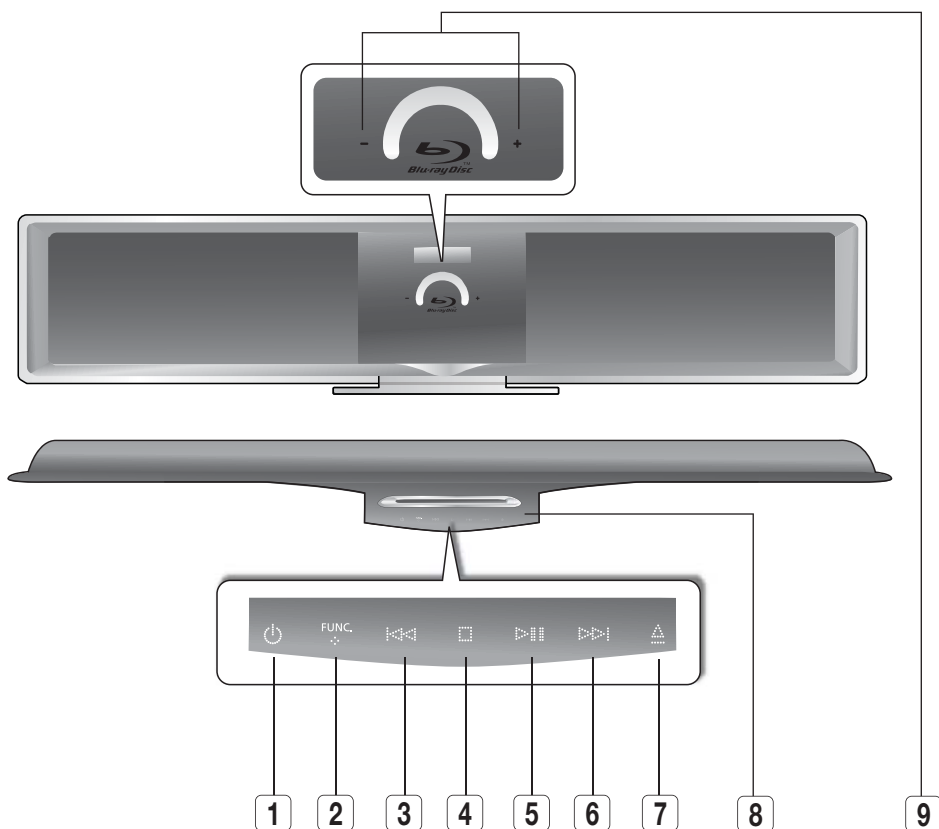

1	GUMB POWER (VKLOP/IZKLOP)	Vključi in izključi domači kino Blu-ray.
2	FUNKCIJSKI GUMB	Način se preklopi na naslednji način : BD/DVD → DIGITAL → AUX → TUNER.
3	GUMB ZA ISKANJE NAVZDOL IN PRESKOK NAZAJ (⏮)	Se vrne na predhodni naslov/poglavje/posnetek. Zmanjša frekvenčni pas FM.
4	GUMB STOP	Ustavi predvajanje plošče.
5	GUMB PLAY/PAUSE	Predvaja ali začasno ustavi predvajanje.
6	GUMB ZA ISKANJE NAVZGOR IN PRESKOK NAPREJ (⏭)	Preide na naslednji naslov/poglavje/posnetek. Poveča frekvenčni pas FM.
7	GUMB ODPIRANJE/ZAPIRANJE	Izvrže ploščo.
8	REŽA ZA PLOŠČO	Sprejme ploščo.
9	GUMBI za nadzor glasnosti	Prilagoditev glasnosti.

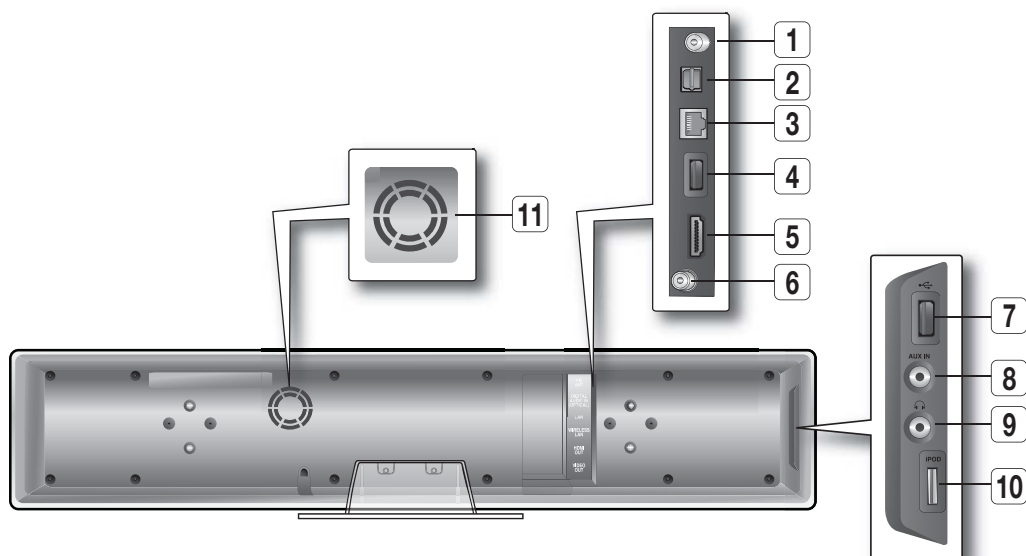


1	KOAKSIALNI PRIKLJUČEK FM 75ΩA	Priključite na anteno FM.
2	PRIKLJUČKI EXTERNAL DIGITAL OPTICAL INPUT	Ta priključek uporabite za povezavo z zunanjo napravo z digitalnim izhodnim signalom.
3	PRIKLJUČEK LAN	Lahko se uporabi za povezavo v BD-LIVE in YouTube. Lahko se uporabi tudi za nadgradnjo strojne programske opreme.
4	PRIKLJUČEK ZA WLAN	Sem lahko priključite pomnilniško napravo USB, ki jo lahko uporabite kot pomnilnik, ko je vzpostavljena povezava z BD-LIVE. Lahko pa jo uporabite za nadgradnjo strojne programske opreme ali predvajanje MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4 oziroma za povezavo z BD-LIVE prek prilagojevalnika za WLAN.
5	PRIKLJUČEK HDMI OUT	S kablom HDMI priključite za izhodni priključek HDMI na vhodni priključek HDMI na televiziji, da boste lahko uživali v visoko kakovostnih slikah.
6	PRIKLJUČEK VIDEO OUT	Povežite video vhod televizorja (VIDEO IN) in video izhod enote (VIDEO OUT).
7	STITELJ USB	Tukaj lahko priklopite pomnilniško napravo USB in jo uporabljate za shranjevanje, kadar ste povezani z BD-LIVE. Uporabite jo lahko tudi za nadgradnjo strojne programske opreme in predvajanje datotek oblike MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4.
8	PRIKLJUČEK ZA AUX IN (POMOŽNI VHODNI PRIKLJUČKI)	Priključite na 2-kanalni analogni izhod zunanje naprave (kot je videorekorder).
9	PRIKLJUČEK ZA SLUŠALKE	Priključite slušalke.
10	PRIKLJUČEK ZA iPod	Sem priključite priključno postajo za iPod.
11	HLADILNI VENTILATOR	Ventilator se vedno vključi ob vklopu naprave. Pri namestitvi izdelka zagotovite, da je na vseh straneh ventilatorja vsaj 10cm prostora.



■ Naprave USB HDD ne morete uporabljati za shranjevanje podatkov BD (BD-LIVE).

Daljiński upravljalnik

PREGLED DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

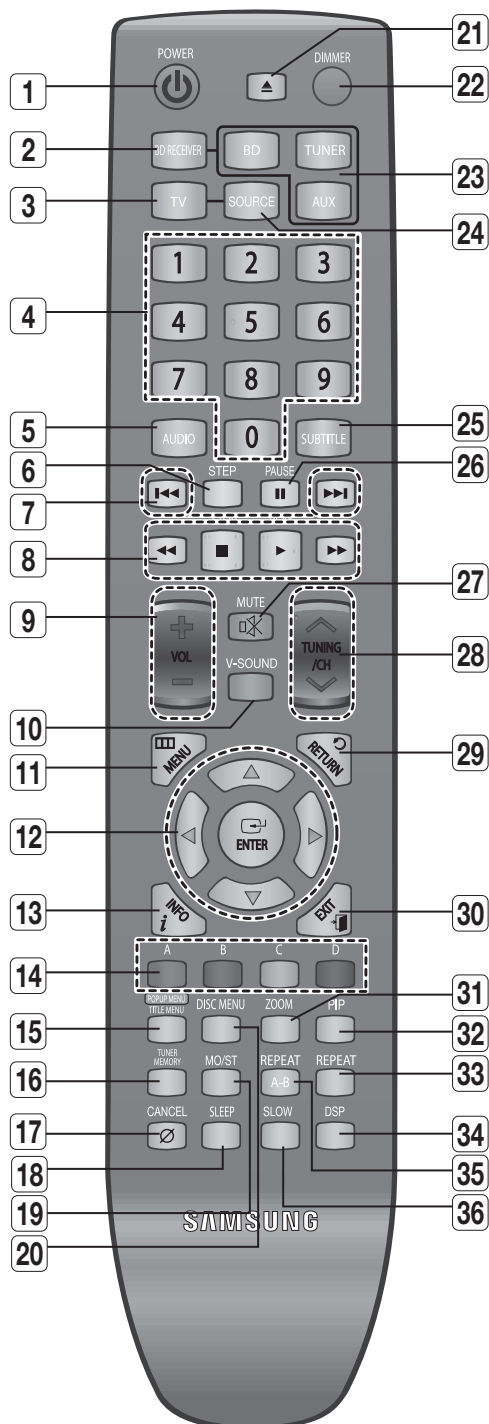

1	Gumb POWER	19	Gumb MO/ST
2	Gumb BD RECEIVER	20	Gumb DISC MENU
3	Gumb TV	21	GUMB ODPIRANJE/ZAPIRANJE
4	tevilski gumbi (0–9)	22	Gumb DIMMER
5	Gumb AUDIO	23	<div>BD</div> Gumb BD <div>TUNER</div> Gumb TUNER <div>AUX</div> Gumb AUX
6	Gumb STEP	24	Gumb SOURCE
7	Gumba za pomikanje med nastavljenimi radijskimi postajami in posnetki na plošči	25	Gumb SUBTITLE
8	<div>PLAY</div> Gumb PLAY <div>STOP</div> Gumb STOP <div>SEARCH</div> Gumba SEARCH	26	Gumb PAUSE
9	Gumb VOLUME	27	Gumb MUTE
10	Gumb V-SOUND	28	Gumb TUNING/CH
11	Gumb MENU	29	Gumb RETURN
12	Puščični gumbi/gumb ENTER	30	Gumb EXIT
13	Gumb INFO	31	Gumb ZOOM (samo JPEG)
14	Barvni gumbi : RDEČ (A), ZELEN (B), RUMEN (C), MODER (D)	32	Gumb PIP
15	Gumb POPUP MENU, TITLE MENU	33	Gumb REPEAT
16	Gumb TUNER MEMORY	34	Gumb DSP
17	Gumb CANCEL	35	Gumb REPEAT A-B
18	Gumb SLEEP	36	Gumb SLOW



Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik



1. Dvignite pokrov na zadnji strani daljinskega upravljalnika, kot je prikazano.



2. Vstavite dve bateriji velikosti AAA.
Prepričajte se, da se oznaki »+« in »-« na baterijah ujemata s sliko v predalu za baterije.

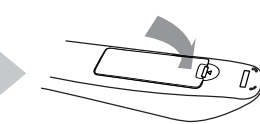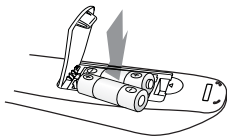

3. Ponovno namestite pokrovček.
Pri običajni uporabi televizije baterije držijo približno leto dni.

Daljiński upravljalnik

NASTAVITEV DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA


S tem daljinskim upravljalnikom lahko nadzirate določene funkcije televizije.

Upravljanje televizorja z daljinskim upravljalnikom

1. S pritiskom gumba preklopite daljinski upravljalnik v način TV.
2. S pritiskom gumba **POWER** vklopite televizor.
3. Med pritiskom na gumb **POWER** vnesite kodo, ki ustreza vaši znamki TV sprejemnika.
 - Če je v preglednici več kod za izbran televizor, jih vnašajte posamično, da ugotovite, katera je prava.
4. Če se televizor izklopi, je bila nastavev uspešna.
 - Za upravljanje televizorja lahko uporabljate gumb TV, POWER, VOLUME, CHANNEL in številne gumbe (0–9).

Primer : za televizor Samsung


Pritisnite in zadržite gumb POWER ter z numeričnimi tipkami vnesite 00, 15, 16, 17 in 40.

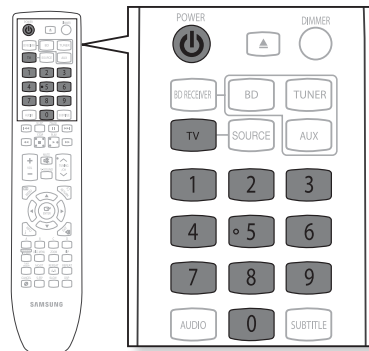

- Daljinski upravljalnik morda ne bo deloval s televizorji nekaterih znamk. Tudi funkcije, ki so na voljo, so odvisne od znamke televizorja.
- Če za daljinski upravljalnik ne nastavite kode za svojo znamko televizorja, bo ta privzeto deloval samo na televizorjih Samsung.

Domet delovanja daljinskega upravljalnika

Daljinski upravljalnik je mogoče v ravni črti uporabljati do razdalje 7 metrov od televizorja. Upravlja ga je mogoče tudi pod kotom do 30° od senzorja daljinskega upravljalnika.

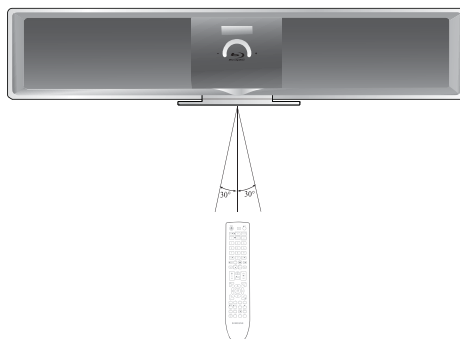

Seznam kod za različne znamke televizorjev

Št	Znamka	Koda	Št.	Znamka	Koda
1	Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	44	MTC	18
2	A Mark	01, 15	45	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
3	Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14	46	Nikei	03
4	AOC	01, 18, 40, 48	47	Onking	03
5	Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	48	Onwa	03
6	Brocsonic	59, 60	49	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
7	Candle	18	50	Penney	18
8	Cetronic	03	51	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
9	Citizen	03, 18, 25	52	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
10	Cinema	97	53	Pioneer	63, 66, 80, 91
11	Classic	03	54	Portland	15, 18, 59
12	Concerto	18	55	Proton	40
13	Contec	46	56	Quasar	06, 66, 67
14	Coronado	15	57	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
15	Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	58	RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
16	Croslex	62	59	Realistic	03, 19
17	Crown	03	60	Sampo	40
18	Curtis Mates	59, 61, 63	61	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
19	CXC	03	62	Sanyo	19, 61, 65
20	Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	63	Scott	03, 40, 60, 61
21	Daytron	40	64	Sears	15, 18, 19
22	Dynasty	03	65	Sharp	15, 57, 64
23	Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	66	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
24	Fisher	19, 65	67	Sony	50, 51, 52, 53, 55
25	Funai	03	68	Soundesign	03, 40
26	Futuretech	03	69	Spectricon	01
27	General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	70	SSS	18
28	Hall Mark	40	71	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
29	Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	72	Symphonic	61, 95, 96
30	Inkel	45	73	Tatung	06
31	JC Penny	56, 59, 67, 86	74	Techwood	18
32	JVC	70	75	Teknika	03, 15, 18, 25
33	KTV	59, 61, 87, 88	76	TMK	18, 40
34	KEC	03, 15, 40	77	Toshiba	19, 57, 63, 71
35	KMC	15	78	Vidtech	18
36	LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	79	Videch	59, 60, 69
37	Luxman	18	80	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
38	LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	81	Yamaha	18
39	Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	82	York	40
40	Marantz	40, 54	83	Yupiteru	03
41	Matsui	54	84	Zenith	58, 79
42	MGA	18, 40	85	Zonda	01
43	Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75	86	Dongyang	03, 54


Prikllop

V tem odseku so opisani različni načini za prikllop domačega kina Blu-ray na druge zunanje naprave. Pred premikanjem ali nameščanjem izdelka izklopite napajanje in napajalni kabel izključite iz električne vtičnice.

PRIKLOP BREZŽIČNEGA NIZKOTONSKEGA ZVOČNIKA

ID za povezovanje nizkotonskega zvočnika je tovarniško nastavljen, zato bi se morala glavna enota in nizkotonski zvočnik samodejno povezati (brezžično), ko ju vključite. Če indikator Link ne sveti, ko sta glavna enota in nizkotonski zvočnik vključena, nastavite ID, kot je navedeno spodaj.

1. Napajalna kabla glavne enote in nizkotonskega zvočnika vključite v električno vtičnico.
2. Na zadnji strani nizkotonskega zvočnika z majhnim koničastim predmetom pritisnite gumb **ID SET** in ga držite 3 sekunde.
 - Indikator **STANDBY** ugasne in indikator **LINK** (modra lučka LED) hitro utripa.

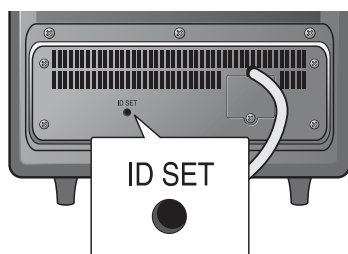


<Zadnja stran nizkotonskega zvočnika>



<Zadnja stran nizkotonskega zvočnika>

3. Ko je zvočnik v stanju pripravljenosti in glavna enota izklopljena, v zaporedju pritisnite gumbes **0, 1, 3, 5**.
 - Rdeča lučka LED stanja pripravljenosti glavne enote utripne v beli barvi in znova zasveti rdeče.
4. S pritiskom gumba **POWER** vklopite glavno enoto.
 - Glavna enota in nizkotonski zvočnik sta zdaj povezana.
 - Indikator Link (modra lučka LED) na nizkotonskem zvočniku sveti.

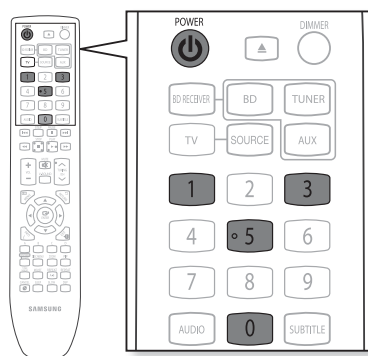

- Pred premikanjem ali nameščanjem izdelka izklopite napajanje in napajalni kabel izključite iz električne vtičnice.
- Če je glavna enota izklopljena, bo brezžični nizkotonski zvočnik v stanju pripravljenosti in lučka LED **STANDBY** na zgornji strani bo utripala.
- Če v bližini sistema uporabljate drugo napravo, ki deluje na isti frekvenci (2,4 GHz), na primer mikrovalovno pečico, kartico **WLAN** ali opremo **Bluetooth**, bodo v predvajanem zvoku morda motnje.
- Domet radijskih valov je približno 10 m in je odvisen od okolja, v katerem napravo uporabljate. Če je med glavno enoto in brezžičnim sprejemnim modulom zid iz armiranega betona ali kovinski zid, sistem morda ne bo deloval, ker radijski valovi ne potujejo skozi kovine.
- Če glavna enota ne vzpostavi brezžične povezave, sledite korakom 1–4, da ponovno vzpostavite povezavo med glavno enoto in brezžičnim nizkotonskim zvočnikom.




- Brezžični nizkotonski zvočnik ima vgrajeno brezžično sprejemno anteno. Naprave ne izpostavljajte vodi in vlagi.
- Predvajani zvok bo najbolj kakovosten, če umaknete vse ovire v bližini brezžičnega nizkotonskega zvočnika.

NAMESTITEV NOSILNEGA STOJALA

S pomočjo nosilnega stojala lahko to enoto namestite na steno. Pazite, da boste položili enoto na ravno površino.


Povezovanje

Oznako **FRONT** na stojalu obrnite naprej in stojalo potisnite na podstavek, da se zatakne s slišnim pokom.

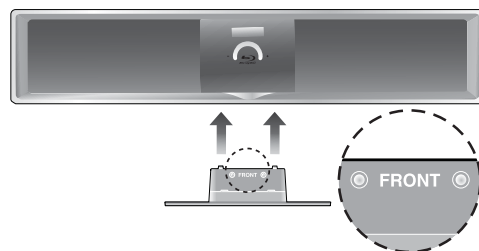

NAMESTITEV STENSKEGA NOSILCA

1. Nosilno stojalo odstranite z enote.
2. Odlepите zaščitni sloj dvostranske lepljive plošče stenskega nosilca in jo namestite na čist zid.
3. Stenski nosilec pritrdite s 6 vijaki (niso priloženi), tako da bo poravnán z luknjami na plošči.
4. Pritrdite zadnji del nosilca (držalo nosilca) na enoto domačega kina tako, da privijete 4 priložene vijake.
5. Zatič zadnjega nosilca do konca potisnite v odprtino na stenskem nosilcu in ga pritrdite tako, da ga zasučete do konca v desno.
 - Namestitev je končana.

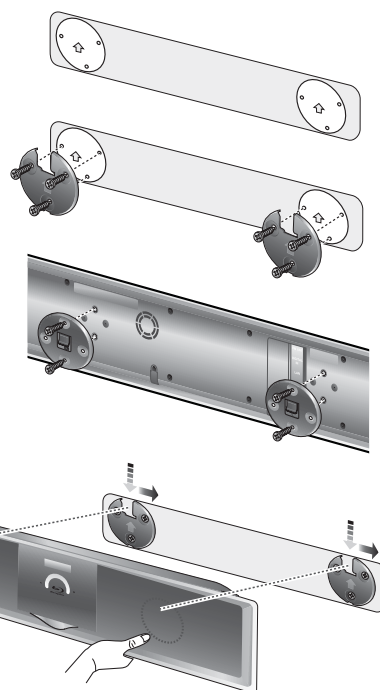

- Stojala ne namestite drugam kot na navpičen zid.
- Ne namestite ga v prostoru z visoko temperaturo ali vlažnostjo oziroma na zid, ki nima ustrezne nosilnosti za težo naprave.
- Preverite trdnost zida. Če trdnost zida ni zadostna za namestitev naprave, pred namestitvijo ojačajte zid.
- Preverite strukturo zida. Če je zid izdelan iz mavčnih plošč, marmorja ali kovinskih plošč, za pritrditev uporabite ustrezne vijake.
- Kable za povezavo z zunanji napravami priključite pred namestitvijo enote.
- Pred namestitvijo izklopite napravo. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.
- Ne obračajte sestavljenega stojala z glavno enoto v navpični smeri, ker lahko glavna enota pade iz stojala in povzroči telesne poškodbe ali poškodbo izdelka.




- Na nameščeno enoto ne obešajte drugih predmetov in pazite, da ne bo izpostavljena udarcem.
- Trdno pritrdite enoto na steno, da ne more odpasti. Če odpade, lahko na izdelku nastanejo poškodbe ali škoda.
- Ko je enota pritrjena na steno, poskrbite, da otroci ne bodo dosegli kablov, saj lahko enoto prevrnejo na tla.

PRIKLLOP VIDEO IZHODA NA TELEVIZOR

Za povezavo s televizorjem lahko izberete enega izmed naslednjih treh načinov.

1. Potegnite pritrdilni jeziček torodialnega feritnega jedra, da ga odprete.
2. Priključite torodialno feritno jedro na HDMI-kabel glavne enote, kot je prikazano na sliki, in jedro pritiskajte navznoter, da klikne.

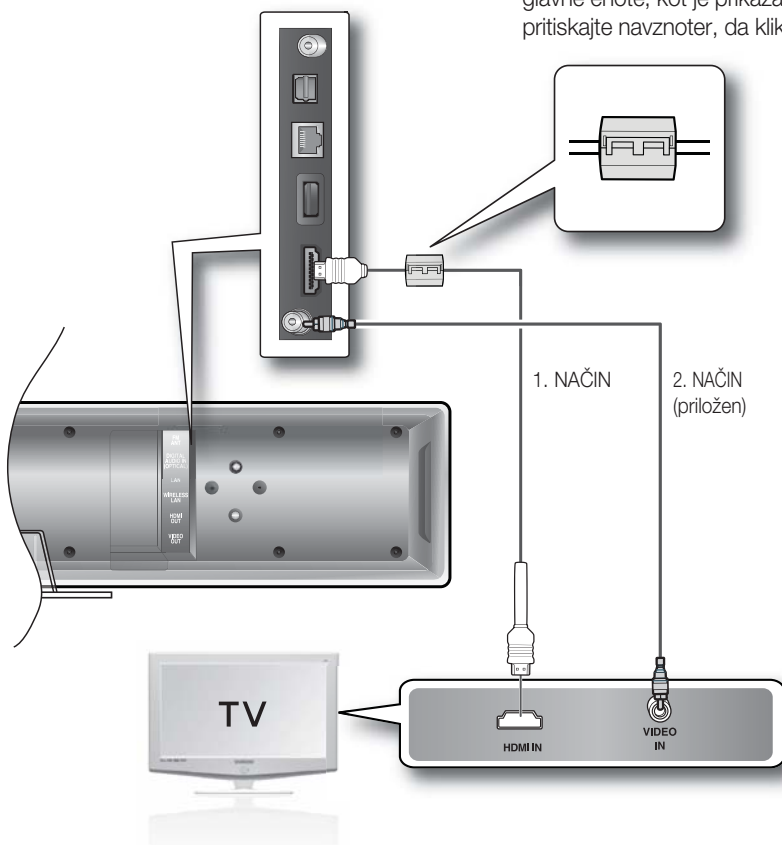

1. NAČIN: HDMI (NAJBOLJŠE)

Priključite kabel HDMI iz izhodnega priključka HDMI OUT (ni priložen) na zadnji strani domačega kina Blu-ray na vhodni priključek HDMI IN na izbrani televiziji.



- Glede na izbrano televizijo nekatere izhodne ločljivosti HDMI morda ne bodo delovale.
- Če predvajalnik priključite na televizijo s kablom HDMI, potem se izhodni priključek domačega kina Blu-ray po 10 sekundah samodejno nastavi na HDMI.
- Ko predvajalnik prvič povežete na televizijo s HDMI-kablom ali ko ga povežete na novo televizijo, se izhodna ločljivost za HDMI samodejno nastavi na najvišjo ločljivost, ki jo omogoča televizija.
- Če povežete Samsungovo televizijo na domači kino Blu-ray s kablom HDMI, lahko predvajalnik brez težav upravljate z daljinskim upravljalnikom televizije. (Na voljo samo pri televizorjih SAMSUNG, ki podpirajo funkcijo Anynet+.) (Glejte stran 44.)
- Po vzpostavitvi video povezave nastavite vir za video vhod na izbranem televizorju tako, da se bo ujemal z ustreznim video izhodom (HDMI) na izbranem domačem kinu Blu-ray.

Za več informacij o izbiri vira vhodnega video signala televizorja si oglejte uporabniški priročnik za televizor.

Funkcija samodejnega zaznavanja HDMI

Predvajalnikov video izhod se bo med priklopom HDMI-kabla samodejno preklopil na način HDMI, ko je predvajalnik vključen. Za možne ločljivosti HDMI glejte stran 41.

- **HDMI (večpredstavnostni vmesnik visoke ločljivosti)**

HDMI je vmesnik, ki omogoča digitalni prenos video in avdio podatkov s samo enim priključkom. S HDMI domači kino Blu-ray oddaja digitalne video in avdio signale ter na televiziji, ki ima vhodni priključek HDMI, prikazuje žive slike.

- **Opis priklopa HDMI**

Priključek HDMI – podpira video in digitalne avdio podatke.

- HDMI televiziji oddaja samo čisti digitalni signal.
- Če izbrana televizija ne podpira HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine), se na zaslonu pojavi občasno šumenje.

- **Zakaj Samsung uporablja HDMI?**

Analogne televizije potrebujejo analogni video/avdio signal. Pri predvajanju plošč BD/DVD pa se televiziji pošiljajo digitalni podatki. Zato je potreben pretvornik digitalnih v analogne signale (v domačem kinu Blu-ray) ali pa pretvornik analognih v digitalne signale (v televiziji). Med to pretvorbo se zaradi šumenja in izgube signala kakovost slike poslabša. Tehnologija HDMI pa ne potrebuje pretvorbe D/A in od predvajalnika do televizije pošilja samo čiste digitalne signale.

- **Kaj je HDCP?**

HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine) je sistem za zaščito proti kopiranju vsebine, ki se s plošče BD/DVD oddaja prek HDMI. Predstavlja varno digitalno povezavo med video virom (PC, DVD itd.) in prikazovalno napravo (TV, projektor itd.). Vsebinska je zakodirana v izvorni napravi, to pa onemogoča nepooblaščen kopiranje.

- **Kaj je funkcija Anynet+?**

Anynet+ je priročna funkcija, ki omogoča povezano upravljanje te enote prek Samsungovih televizij s funkcijo Anynet+.

- Če ima izbrana Samsungova televizija znak *Anynet+*, potem podpira funkcijo Anynet+.
- Če vključite predvajalnik in vstavite ploščo, bo predvajalnik začel s predvajanjem, televizija pa se bo samodejno vključila in preklopila na način HDMI.
- Če vključite predvajalnik, vstavite ploščo in pritisnete gumb za predvajanje, se bo televizija takoj vključila in preklopila na način HDMI.

- **Kaj je BD Wise?**

BD Wise je Samsungova najnovejša funkcija medsebojne poveztivosti.

- Če Samsungove izdelke povežete z BD Wise prek vmesnika HDMI, se samodejno nastavi optimalna ločljivost.

2. NAČIN: Kompozitni video (DOBRO)


Priključite priložen video kabel iz izhodnega video priključka VIDEO OUT na zadnji strani domačega kina Blu-ray na vhodni priključek VIDEO IN na vaši televiziji.



- Vir VIDEO se vedno oddaja z ločljivostjo 576i/480i, ne glede na ločljivost, nastavljeno v NASTAVITVENEM meniju. (Glejte stran 42.)
- Po vzpostavitvi video povezave nastavite vir za video vhod na vašem televizorju tako, da se bo ujemal z ustreznim video izhodom (Kompozitni priključek) na vašem domačem kinu Blu-ray. Za več informacij o izbiri vira vhodnega video signala televizorja si oglejte uporabniški priročnik za televizor.
- Enote ne povezujte prek videorekorderja. Vir za video signal na videorekorderju je lahko omejen s sistemom za zaščito avtorskih pravic in slika bo na televizorju popačena.

POVEZAVA iPod-a

V glasbi ter video posnetkih iz iPod-a lahko uživate prek glavne enote. Za več informacij o delovanju iPod-a prek tega domačega kina Blu-ray si lahko ogledate strani 25 ter 74–76.

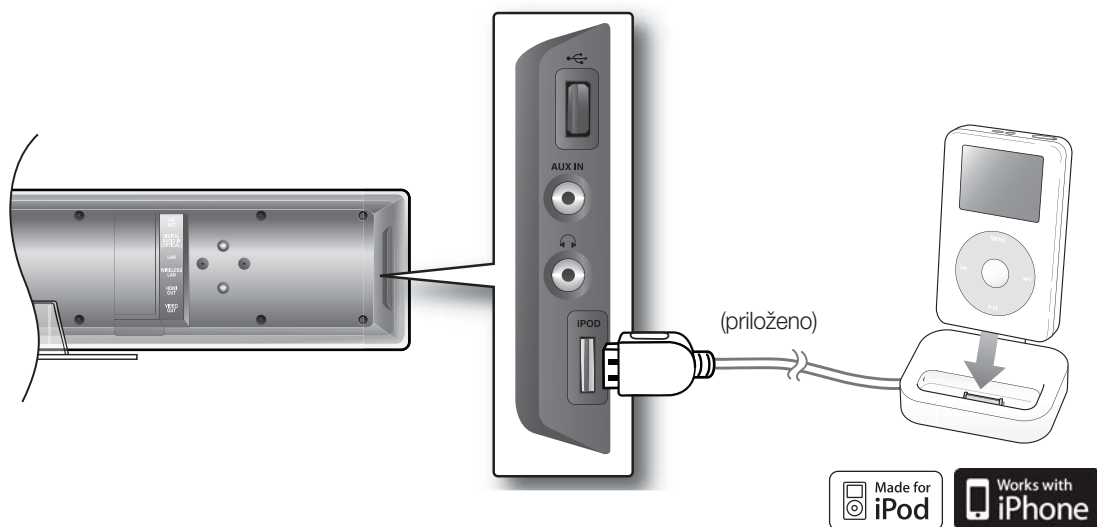









1. Priključno postajo za iPod povežite s priključkom za iPod na hrbtni strani glavne enote.
2. Postavite iPod v priključno postajo.
 - Na TV-zaslonu se izpiše sporočilo »iPod Connected«.



- Za ogled videa iz iPod-a mora biti VIDEO izhod povezan s televizorjem (glejte stran 25).
- Ker sta priključka za kabel zelo blizu drug drugega, odstranite USB-pomnilnik, preden izklopíte kabel priključne postaje za iPod.
- Prilagodite glasnost na zmerno raven, preden priključite iPod na hišni kino Blu-ray.
- Ko enoto priklopite in jo povežete z iPod-om, se enota napaja iz baterije iPod.
- Poskrbite, da bo priključna postaja priključena tako, da bo nalepka »SAMSUNG« na zadnji strani.
- »Made for iPod« pomeni, da je bil elektronski priključek izdelan izključno za priklop na iPod in ustreza standardom za delovanje naprav Apple.

Modeli iPod, ki so na voljo za HT-BD8200

 3. generacija iPod nano (video) 4 GB 8 GB	 5. generacija iPod-ov (video) 30 GB 60 GB 80 GB	 iPod classic 80 GB 120 GB 160 GB
 1. generacija iPod touch 4 GB 16 GB 32 GB	 4. generacija iPod nano (video) 8 GB 16 GB	 iPhone 3G 8 GB 16 GB
 2. generacija iPod touch 8 GB 16 GB 32 GB	 iPhone 4 GB 8 GB 16 GB	



- »Made for iPod« pomeni, da je bil elektronski priključek izdelan izključno za priključitev na iPod in ustreza standardom za delovanje naprav Apple.
- »Works with iPhone« pomeni, da je bil elektronski priključek izdelan izključno za priključitev na iPhone in ustreza standardom za delovanje naprav Apple.
- Apple ne prevzema odgovornosti za delovanje naprave ali njene skladnosti z varnostnimi ali regulativnimi standardi.


iPod je blagovna znamka družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah. iPhone je blagovna znamka družbe Apple Inc.

PRIKLOP ZUNANJI AVDIO KOMPONENT

OPTIČNI: Priklop zunanje digitalne naprave

Komponente z digitalnim signalom, kot je kabelski/satelitski sprejemnik (satelitski digitalni sprejemnik).

1. Povežite digitalni vhod glavne enote (OPTICAL) na digitalni izhod zunanje digitalne naprave.
2. Pritisnite gumb **FUNCTION** na glavni enoti, da izberete vhod **DIGITAL**.
 - Način se preklopi na naslednji način : **BD/DVD → DIGITAL → AUX → TUNER**.

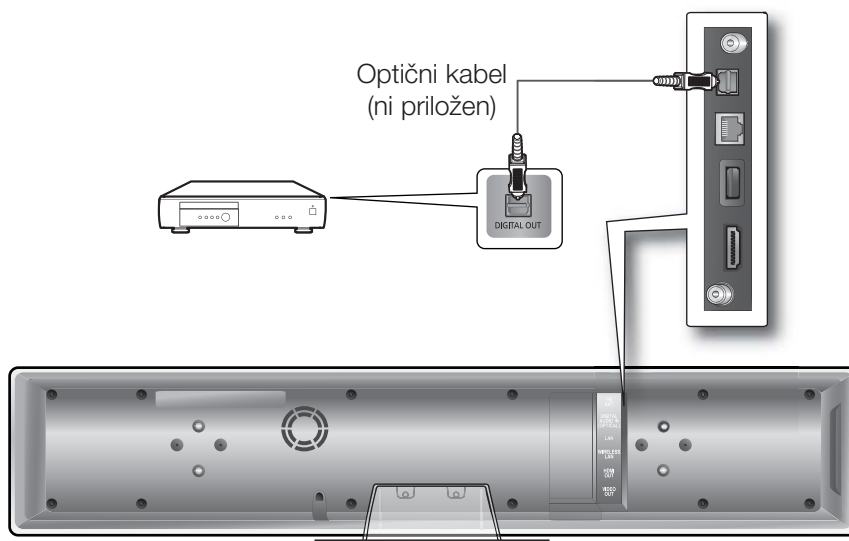

- Če želite gledati video posnetek s kabelskega/satelitskega sprejemnika, morate priključiti njegov video izhod na televizijo.
- Ta sistem podpira digitalne frekvence vzorčenja 32 kHz ali višje, ki jih oddajajo zunanje digitalne naprave.
- Ta sistem podpira le DTS in digitalni avdio Dolby; avdio datoteke MPEG, ki so nastavljene na bitni tok, niso podprte.


AUX : Priklop zunanje analogne naprave

Analogna naprava, kot je videorekorder.

1. Povežite priključek AUX IN (avdio) glavne enote na avdio izhod zunanje analogne naprave.
 - Upoštevajte barve priključkov.
2. S pritiskom gumba **AUX** na daljinskem upravljalniku izberite vhod **AUX**.
 - Uporabite lahko tudi gumb **FUNCTION** na napravi.

Način se preklopi na naslednji način : **BD/DVD → DIGITAL → AUX → TUNER**.

1. Potegnite pritrdilni jeziček torodialnega feritnega jedra, da ga odprete.
2. Naredite zanko s kablom AUX, kot prikazuje slika spodaj.
3. Priključite torodialno feritno jedro na avdio kabel glavne enote, kot je prikazano na sliki, in jedro pritiskajte navznoter, da klikne.

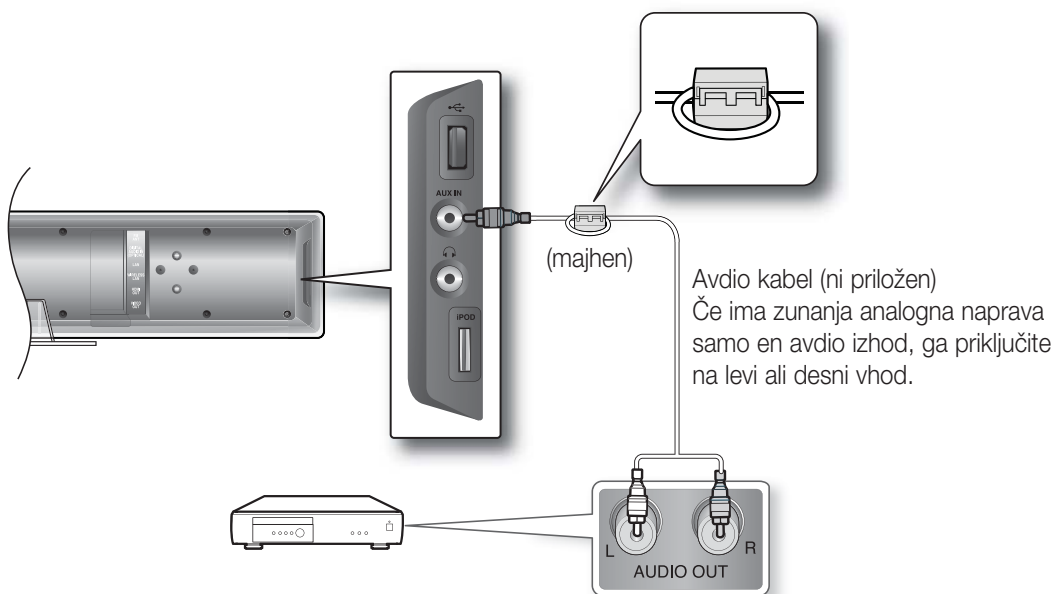

- Možna je tudi povezava video izhoda videorekorderja na televizor in avdio izhoda videorekorderja na to napravo.


PRIKLLOP NA OMREŽJE

Za dostop do omrežnih storitev ali posodobitev trenutne strojne programske opreme morate vzpostaviti eno od povezav.

Ko se povežete z omrežjem, lahko dostopate do storitev BD-LIVE, YouTube, pretakanja podatkov iz računalnika in posodobitev programske opreme v Samsungovem posodobitvenem strežniku.

1. primer: priključitev na modem z omrežnim kablom LAN


1. Z omrežnim kablom (kabel UTP, ni priložen) povežite priključek LAN na zadnjo stran predvajalnika plošč Blu-ray in modem .

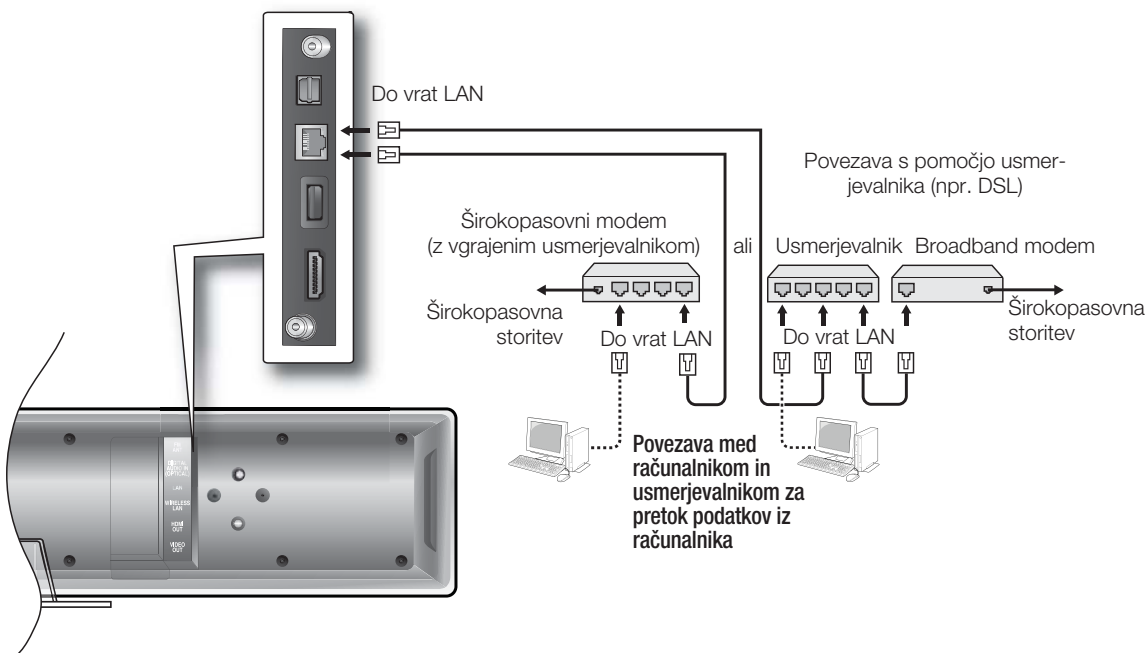

- Če želite uporabiti funkcijo **Pretok podatkov iz računalnika** (oglejte si strani 77–78), povežite svoj osebni računalnik z usmerjevalnikom.
- Internetni dostop do Samsungovega strežnika za posodobitev morda ne bo dovoljen, odvisno od usmerjevalnika, ki ga uporabljate, ali politike izbranega ponudnika internetnih storitev. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.
- Uporabniki DSL naj za vzpostavitev omrežne povezave uporabljajo usmerjevalnik.

2. primer: priključitev na brezžični modem za skupno rabo IP


V omrežje se lahko povežete z brezžičnim modemom za skupno rabo IP. Glejte nastavitve brezžičnega omrežja na strani 50.

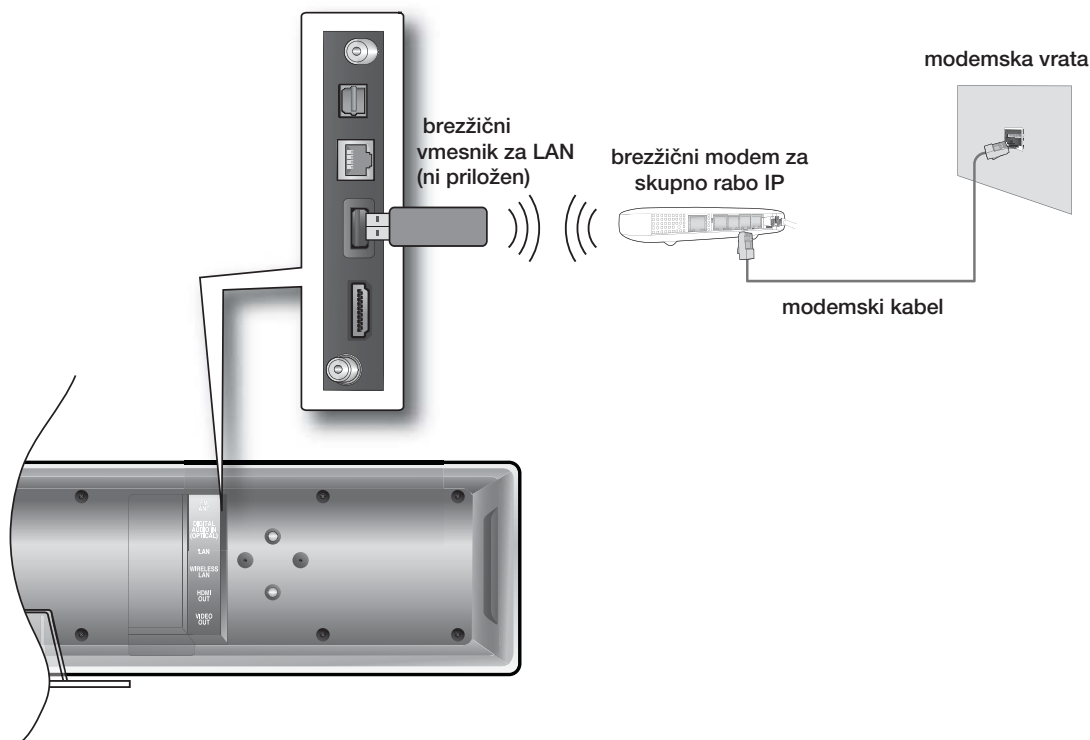


- Ta enota je združljiva samo s Samsungovim brezžičnim vmesnikom za LAN. (ni priložen) (ime modela: WIS09ABGN).
 - Samsungov brezžični vmesnik za LAN se prodaja ločeno.
 - Če ga želite kupiti, se obrnite na zastopnika ali servisni center Samsung Electronics.
- Uporabiti morate brezžični modem za skupno rabo IP, ki podpira IEEE 802.11 a/b/g/n (n je priporočen zaradi stabilnega delovanja brezžičnega omrežja).
- Brezžični LAN lahko odvisno od načina uporabe povzroči interferenco (delovanje dostopne točke, oddaljenost, ovire, interferenca zaradi drugih radijskih naprav itd.).
- Brezžični modem za skupno rabo IP nastavite na način »Infrastructure«. Način »Ad-hoc« ni podprt.
- Podprti sta samo naslednji možnosti varnostnega ključa dostopne točke (brezžičnega modema za skupno rabo IP):
 - 1) Način overjanja: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
 - 2) Vrsta šifriranja: WEP, TKIP, AES
- Povežite prilagojevalnik za WLAN na priključek za WLAN na hrbtni strani glavne enote.

PRIKLOP FM-ANTENE

1. Priloženo FM anteno priključite na FM vtič za KOAKSIALNI kabel 75Ω.
2. Počasi se z anteno premikajte po prostoru, dokler ne najdete mesta, kjer je sprejem dober, nato pa jo pritrdite na steno ali drugo trdno podlago.

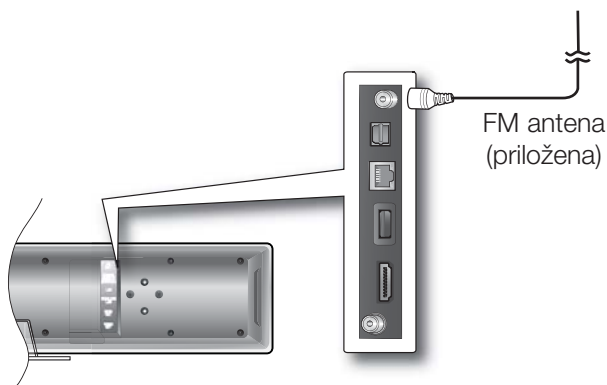

 ■ Ta naprava ne sprejema AM-signalov.

HLADILNI VENTILATOR


Ventilator v napravo dovaja hladen zrak in s tem preprečuje pregrevanje. Upoštevajte naslednji varnostni opozorili.

- Poskrbite, da bo naprava ustrezno hlajena. V primeru slabega prezračevanja enote lahko temperatura v notranjosti naraste in povzroči okvaro enote.
- Ne pokrivajte hladilnega ventilatorja in prezračevalnih rež. (Če je hladilni ventilator pokrit s časopisom ali krpo, lahko pride do pregrevanja naprave, to pa lahko povzroči požar.)

PRIKLOP TORODIALNEGA FERITNEGA JEDRA NA NAPAVALNI KABEL GLAVNE ENOTE

Če na napajalni kabel glavne enote priklopite torodialno feritno jedro, to pomaga preprečiti RF-motnje radijskih signalov.

1. Potegnite pritrdilni jeziček torodialnega feritnega jedra, da ga odprete.
2. Na napajalnem kablu glavne enote naredite dvojno zanko.
3. Priključite torodialno feritno jedro na napajalni kabel glavne enote, kot je prikazano na sliki, in jedro pritiskajte navznoter, da klikne.

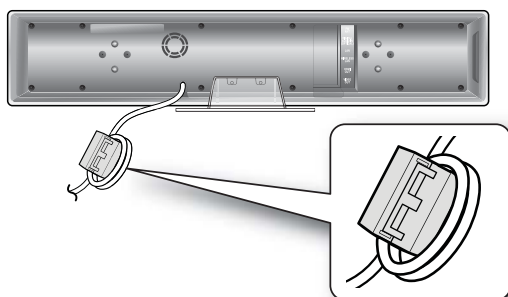

Osnovne funkcije predvajalnika plošč Blu-ray

V tem odseku so predstavljene osnovne osnovne funkcije in možnosti predvajanja glede na vrsto plošče.

PRED PREDVAJANJEM

- * Vključite televizor in ga nastavite na pravi video vhod (vhod, na katerega je priključen domači kino Blu-ray).

Po prvem priklopu predvajalnika pritisnite gumb **POWER** in prikaže se naslednji zaslon:

Če želite izbrati jezik, pritisnite gumb **NUMBER**. (Ta zaslon se prikaže samo, ko prvič priključite predvajalnik.) Če jezik za začetni zaslon ni nastavljen, se lahko nastavitve spremenijo kadar koli napravo vključite ali izključite. Zato izberite jezik, ki ga želite uporabljati. Ko izberete jezik menija, ga lahko spremenite tako, da za 5 sekund zadržite gumb **STOP** (■) na sprednji plošči enote. Pri tem v enoti ne sme biti plošče. Nato se ponovno prikaže **MENU LANGUAGE SELECTION**, kjer lahko nastavite drug jezik.




- Plošče, ki jih je možno predvajati s tem predvajalnikom (Pri naslednjih ploščah je zmožnost predvajanja lahko odvisna od pogojev snemanja.)
 - BD-ROM
 - DVD-R
 - DivX
 - BD-RE
 - DVD-RW (V mode)
 - MKV
 - BD-R
 - CD-RW/CD-R
 - MP4
 - Enota morda ne bo predvajala določenih plošč CD-R, CD-RW in DVD-R, odvisno od vrste plošče ali stanja snemanja. Enota morda ne bo predvajala določenih plošč CD-R, CD-RW in DVD-R, odvisno od vrste plošče ali stanja snemanja.
- Plošče, ki jih ta predvajalnik ne predvaja.
 - HD DVD
 - DVD-ROM
 - CD-ROM
 - Super audio CD (razen sloj CD)
 - DVD+RW
 - DVD-RAM
 - CVD
 - DVD+R
 - CDV
 - CD-I
 - CDG-ji predvaja samo zvok, ne pa tudi slike.
- Plošče Blu-ray so plošče novega formata. Zaradi tega lahko pride do težav pri združljivosti z novimi in obstoječimi formati plošč. Vse plošče niso združljive in predvajanje vsake plošče ni mogoče. Za dodatne informacije si v tem priročniku preberite poglavje Vrste plošč. V primeru težav z združljivostjo se obrnite na službo za stranke SAMSUNG.

Osnovne funkcije predvajalnika plošč Blu-ray

KRMARJENJE PO MENIJIH

❖ Grafični uporabniški vmesnik v tem priročniku se morda razlikuje od vašega; odvisno od različice vdelane programske opreme.

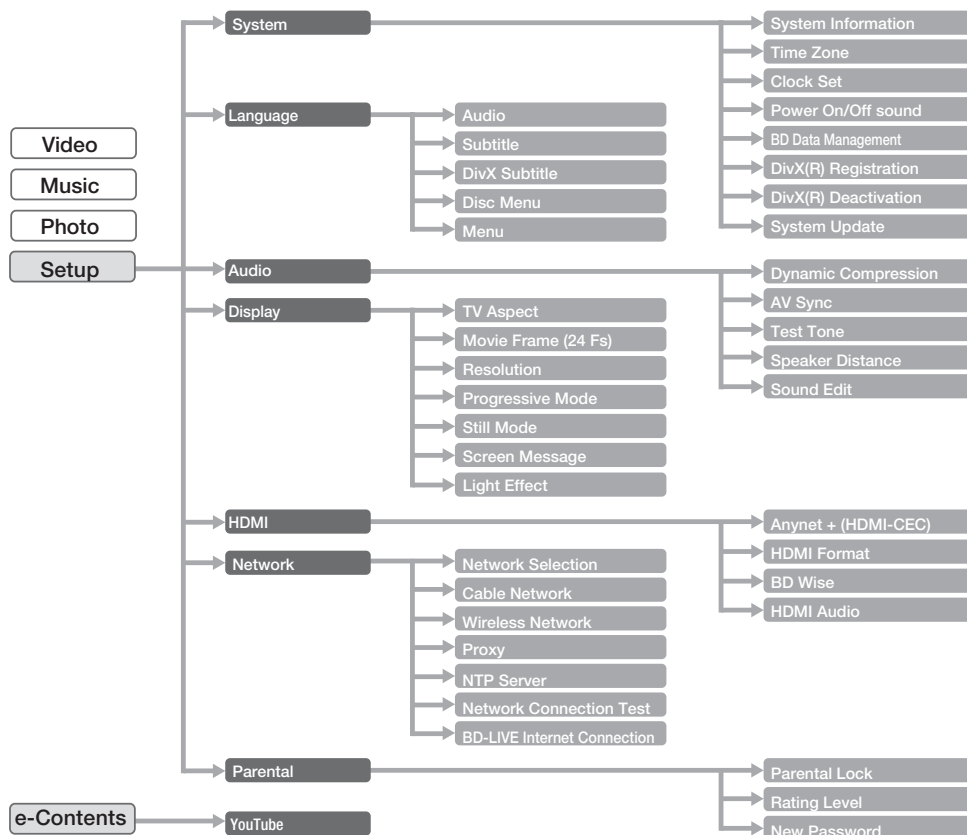

PREDVAJANJE PLOŠČE

1. Z gumbom **ODPIRANJE/ZAPIRANJE** odprite pladenj.
2. Ploščo vstavite v navpično režo za plošče.
 - Nežno vstavite ploščo v režo, tako da bo nalepka na plošči usmerjena navzven.
 - Predvajanje se začne samodejno.
3. Če se plošča ne začne predvajati samodejno, se prikaže glavni meni plošče.
 - Če želite v glavnem meniju zagnati predvajanje plošče Blu-Ray, pritisnite gumb **ENTER**.
 - Če želite v glavnem meniju zagnati predvajanje DVD-plošče, pritisnite gumb **PLAY** ali **ENTER**.




- Ko ustavite predvajanje plošče, si predvajalnik zapomni, kje ste predvajanje ustavili. Ko ponovno pritisnete gumb **PLAY**, se predvajanje nadaljuje od te točke. Ta funkcija se imenuje »Nadaljevanje«.
- Pri nekaterih BD-ploščah (BD-J) je ta funkcija lahko prepovedana.
- Med predvajanjem dvakrat pritisnite gumb **STOP**, da onemogočite funkcijo nadaljevanja (Resume).
- Če med predvajanjem pritisnete gumb **PAUSE**, se predvajanje začasno prekine. Za nadaljevanje ponovno pritisnite gumb **PLAY**.
- Če predvajalnik pustite v načinu stop dlje kot 5 minut ne da bi pritisnili kateri koli gumb, se na televiziji prikaže ohranjevalnik zaslona. Če predvajalnik pustite v načinu ohranjevalnika zaslona dlje kot 15 minut, se napajanje samodejno izključi, razen med predvajanjem CD-DA (funkcija samodejnega izklopa).
- Če v načinu premora več kot 5 minut ne pritisnete nobenega gumba na enoti ali na daljinskem upravljalniku, se na televiziji prikaže ohranjevalnik zaslona.

NASTAVITEV ZVOKA

Zvok ob Vklupu/Izklopu

Nastavite lahko zvok melodije, ki se predvaja, vsakokrat ko vklopite ali izklopite predvajalnik.

1. Ko je enota v načinu mirovanja, pritisnite gumb **MENU**.
2. Pritisnite gumba **▲▼◀▶** in izberite **Setup**, nato pa pritisnite gumb **ENTER** ali **▶**.
3. Pritisnite gumba **▲▼** in izberite **System** in nato pritisnite gumb **ENTER** ali **▶**.
4. Pritisnite gumba **▲▼** in izberite **Power On/Off sound**, nato pa pritisnite gumb **ENTER** ali **▶**.
5. Z gumboma **▲▼** izberite **On** ali **Off**, nato pa pritisnite gumb **ENTER** ali gumb **▶**.
6. Pritisnite gumb **MENU**, da zapustite nastavitveni meni.

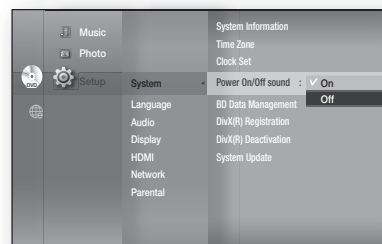

UPORABA FUNKCIJ SEARCH IN SKIP

Med predvajanjem lahko hitro iščete skozi poglavje ali posnetek, s funkcijo preskakovanja pa lahko preskočite na naslednji izbor.

Iskanje po poglavju ali posnetku



Med predvajanjem pritisnite gumb **SEARCH** (**◀▶**).

Vsakokrat, ko pritisnete gumb **SEARCH**, se hitrost predvajanja preklopi na naslednji način.

BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD-VIDEO, DVD-RW, DVD-R	▶▶ X 2 → ▶▶ X 4 → ▶▶ X 8 → ▶▶ X 16 → ▶▶ X 32 → ▶▶ X 128 ◀◀ X 2 → ◀◀ X 4 → ◀◀ X 8 → ◀◀ X 16 → ◀◀ X 32 → ◀◀ X 128
DivX, MKV, MP4	▶▶ X 2 → ▶▶ X 4 → ▶▶ X 8

- Program lahko pregledate v obratni smeri.
- Če se želite vrniti na običajno hitrost predvajanja, pritisnite gumb **PLAY**.



■ Med iskanjem ni zvoka.

Preskakovanje posnetkov



Med predvajanjem pritisnite gumb **PRESKOČI** (**⏮** **⏭**).

Če med predvajanjem plošče plošč Blu-ray/DVD pritisnete gumb **PRESKOČI** (**⏭**), predvajalnik preskoči na naslednje poglavje.

Če pritisnete gumb **PRESKOČI** (**⏮**), predvajalnik preskoči na začetek poglavja. Če gumb pritisnete ponovno, predvajalnik preskoči na začetek predhodnega poglavja.

Osnovne funkcije predvajalnika plošč Blu-ray


PREDVAJANJE V POČASNEM POSNETKU/PREDVAJANJE PO KORAKIH

Predvajanje v počasnem posnetku



V načinu premora ali predvajanja po korakih, pritisnite gumb **SLOW** na daljinskem upravljalniku, če želite vključiti predvajanje v počasnem posnetku.

- Če pritisnete gumb **SLOW**, ► 1/8 ► 1/4 ► 1/2
- Za povratak na normalno hitrost predvajanja, pritisnite gumb **PLAY** (▶).

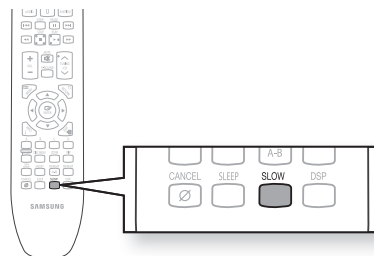


- Ta ikona (⊗) označuje, da niste pritisnili pravega gumba.
- Med počasnim predvajanjem ni zvoka.
- Počasno predvajanje je možno samo v smeri posnetka naprej.

Predvajanje po korakih



Med predvajanjem pritisnite gumb **STEP** na daljinskem upravljalniku, da vključite predvajanje po korakih.

- Ob vsakem pritisku se prikaže nov prizor.
- Ko pritisnete gumb **STEP**, se aktivira naslednji prizor.
- Za nadaljevanje normalnega predvajanja pritisnite gumb **PLAY** (▶).

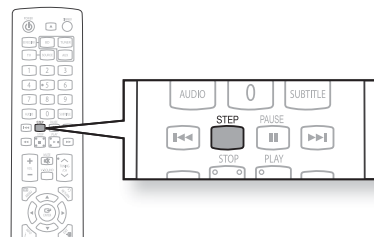


- Med predvajanjem po korakih ni zvoka.
- Predvajanje po korakih je možno samo v smeri posnetka naprej.

Nastavitev sistema

NASTAVITEV URE

Izberite svojo časovno cono

1. Ko je enota v načinu mirovanja, pritisnite gumb **MENU**.
2. Pritisnite gumba **▲▼◀▶** in izberite **Setup**, nato pa pritisnite gumb **ENTER** ali **▶**.
3. Pritisnite gumba **▲▼** in izberite **System** in nato pritisnite gumb **ENTER** ali **▶**.
4. Z gumboma **▲▼** izberite **Time Zone**, nato pa pritisnite gumb **ENTER** ali gumb **▶**.
5. Uporabite gumba **◀▶**, da postavite drsnik v primerno časovno cono za izbrane območje in pritisnite gumb **ENTER**.


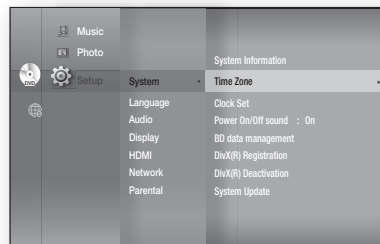


- Za samodejno nastavitev časa NTP-strežnik nastavite na ON. (Glej stran 53).

Nastavitev ure

Za nastavitev sledite korakom od 1 do 3.

4. Z gumboma **▲▼** izberite **Clock Set**, nato pa pritisnite gumb **ENTER** ali gumb **▶**.
5. Pritisnite gumba **◀▶** za premikanje med "da."(datum), "hr" (ura) in "min" (minute). Datum in čas nastavite s pritiskom gumbov **▲▼**, nato pa pritisnite **ENTER**.

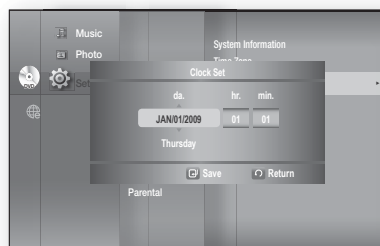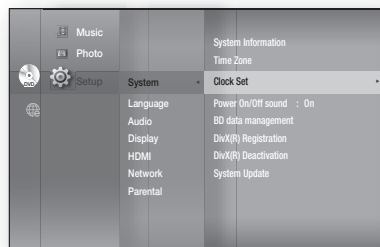

Nastavitev jezika

NASTAVITEV JEZIKOVNIH MOŽNOSTI

Ko nastavite možnosti za avdio, podnapise, meni plošče in jezikovni meni predvajalnika, se nastavitve samodejno privzamejo za vsak ogled filma.



- Če želite za predvajanje plošče izbrati drugačen avdio jezik in jezik podnapisov, lahko nastavitve izberete v meniju plošče.

1. Ko je naprava v načinu Stop, pritisnite gumb **MENU**.

2. Pritisnite gumba **▲▼◀▶** in izberite **Setup** in nato pritisnite gumb **ENTER** ali **▶**.

3. Pritisnite gumba **▲▼** in izberite **Language** in nato pritisnite gumb **ENTER** ali **▶**.
Prikaže se meni za nastavev jezika.

4. Pritisnite gumba **▲▼** in izberite želeno jezikovno možnost, nato pa pritisnite gumb **ENTER** ali **▶**.

- **Audio** : za avdio jezik plošče.
- **Subtitle** : za podnapise plošče.
- **DivX Subtitle** : za jezik za podnapise za DivX glede na regijo.




Western	afrikanščina, baskovščina, katalonščina, danščina, nizozemščina, angleščina, ferščina, fi nščina, francoščina, nemščina, islandščina, indonezijsčina, italijanščina, malajščina, norveščina, portugalščina, španščina, svahili, švedščina
Central	angleščina, albanščina, hrvaščina, češčina, madžarščina, poljščina, romunščina, srbsčina (latinica), slovaščina, slovenščina
Cyrillic	angleščina, azerščina, beloruščina, bolgarščina, kazahstanščina, makedonščina, ruščina, srbsčina, tatarščina, ukrajinščina, uzbekistanščina
Greek	angleščina, grščina

- **Disc Menu** : za meni, ki je na plošči.
- **Menu** : za zaslonski meni predvajalnika plošč Blu-ray.

5. Pritisnite gumba **▲▼** in izberite želeno jezikovno možnost, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.



- S pritiskom gumba **RETURN** ali **◀** se vrnete na predhodni meni. Za izhod iz menija pritisnite gumb **MENU**.
- Izbran jezik se prikaže le, če ga plošča podpira.
- Če je jezik podnapisov prikazan v popačeni pisavi, podnapise za filme DivX nastavite na ustrezno regijo. Če še vedno ne deluje, ta format ni podprt.

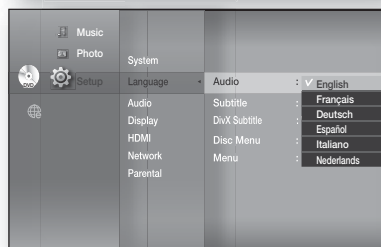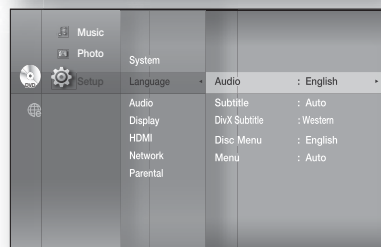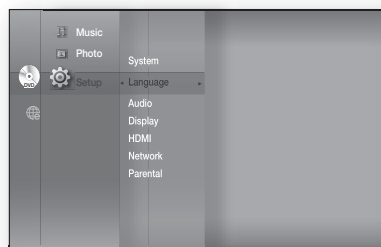


Nastavitev zvoka

NASTAVITEV MOŽNOSTI ZVOČNIKOV

Dynamic Compression (dinamična kompresija)

Ta je aktivna samo, če naprava zazna signal Dolby Digital.


- **On** : Pri predvajanju filmske glasbe pri nizki glasnosti ali z manjšimi zvočniki, lahko sistem uporabi ustrezno kompresijo in zmanjša vsebino na bolj razumljivo ter tako prepreči preglasne dramatične prehode.
- **Off** : Uživate lahko v gledanju filmov s standardnim dinamičnim razponom.

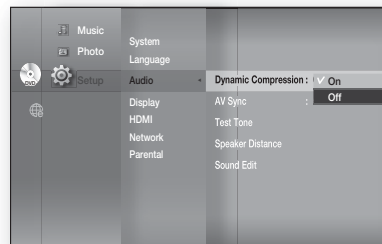

AV Sync

Pri povezavi z digitalnim televizorjem lahko pride do zaostajanja slike za zvokom. V tem primeru zakasnitev zvoka prilagodite, da bo ustrezala zakasnitvi slike.



- Zakasnitev zvoka lahko nastavite med 0 ms in 300 ms. Izberite najprimernejšo zakasnitev.

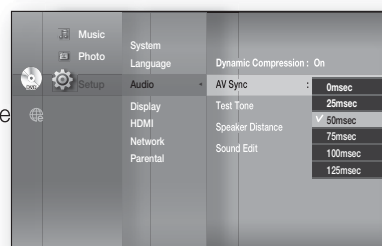

Nastavitev poskusnega tona

Če želite preveriti povezave zvočnikov, uporabite poskusni zvok.

1. Ko je naprava v načinu **STOP**, pritisnite gumb **MENU**.
2. Pritisnite gumba **▲▼◀▶** in izberite **Setup** in nato pritisnite gumb **ENTER** ali **►**.
3. Pritisnite gumba **▲▼** in izberite **Audio** in nato pritisnite gumb **ENTER** ali **►**.
 - Prikaže se nastavitveni meni za avdio.
4. Pritisnite gumba **▲▼** in izberite **Test Tone** in nato pritisnite gumb **ENTER** ali **►**.
5. Pritisnite **RDEČI (A)** gumb.
 - Testni ton bo poslan na **L → R → LFE** tako da lahko preverite, če so zvočniki pravilno nastavljeni.
6. Če želite preizkus prekiniti, ponovno pritisnite **RDEČI (A)** gumb.

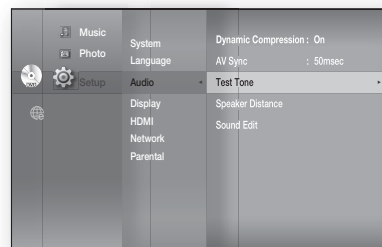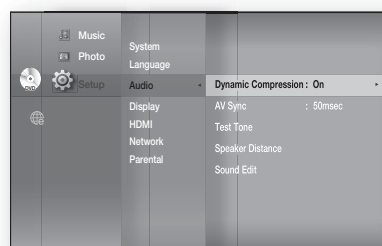

- S pritiskom gumba **RETURN** se vrnete na predhodni meni.
- Če predvajate BD/DVD ali CD-ploščo, bo ta preizkus deloval samo v načinu mirovanja.
- S to funkcijo preverite, ali so vsi zvočniki pravilno povezani in ali pravilno delujejo.
- Funkcija poskusnega zvoka ni na voljo, če je možnost HDMI AUDIO vključena (zvok je predvajan prek zvočnikov televizorja).


Nastavitev zvoka

NASTAVITEV MOŽNOSTI ZVOČNIKOV


Nastavitev razdalje zvočnikov

Če je enota oddaljena od mesta poslušanja, lahko nastavite čas zakasnitve audio signalov zvočnikov enote in nizkotonskega zvočnika.

1. Ko je naprava v načinu STOP, pritisnite gumb **MENU**.
2. Pritisnite gumba ▲▼◀▶ in izberite **Setup** in nato pritisnite gumb **ENTER** ali ►.
3. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite **Audio** in nato pritisnite gumb **ENTER** ali ►.
 - Prikaže se nastavitveni meni za audio.

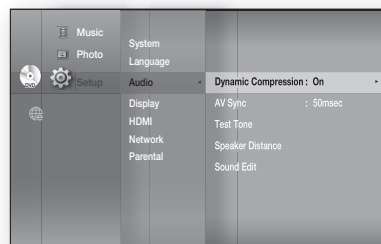

4. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite **Speaker Distance** (Razdalja zvočnika), nato pa pritisnite **ENTER** ali ►.
5. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite želen zvočnik, nato pa pritisnite gumba ◀▶, da nastavite razdaljo zvočnikov.
 - Razdaljo zvočnikov lahko nastavite med 0,3 m in 9 m.
6. Ko končate, z gumboma ▲▼◀▶ izberite **Save**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
Če dela ne želite shraniti, z gumboma ▲▼◀▶ izberite **Cancel**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.

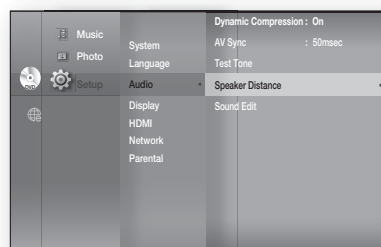


 ■ S pritiskom gumba **RETURN** se vrnete na predhodni meni.

Možnosti urejanja zvoka


Za vsak posamezni zvočnik lahko nastavite glasnost in usklajenost zvoka.

1. Ko je naprava v načinu STOP, pritisnite gumb **MENU**.
2. Pritisnite gumba ▲▼◀▶ in izberite **Setup** in nato pritisnite gumb **ENTER** ali ►.
3. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite **Audio** in nato pritisnite gumb **ENTER** ali ►.
 - Prikaže se nastavitveni meni za audio.

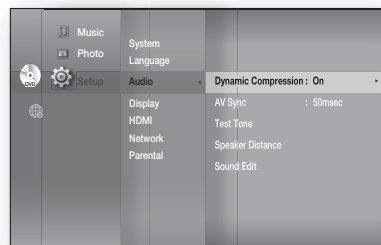

Možnosti urejanja zvoka

4. Pritisnite gumba ▲ ▼ in izberite **Sound Edit**, nato pa pritisnite **ENTER** ali ►.
5. Pritisnite gumba ▲ ▼ in izberite zelen zvočnik, nato pa pritisnite gumba ◀ ▶, da prilagodite nastavev.
6. Ko končate, z gumboma ▲ ▼ ◀ ▶ izberite **Save**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
Če dela ne želite shraniti, z gumboma ▲ ▼ ◀ ▶ izberite **Cancel**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.

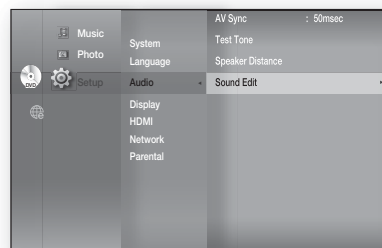

- S pritiskom gumba **RETURN** se vrnete na predhodni meni.

Prilagoditev usklajenosti sprednjih zvočnikov

- Izbirate lahko med 0, -6 in OFF (Izključeno).
- Najnižja nastavev glasnosti je -6.

Prilagoditev stopnje nizkotonskega zvočnika

- Glasnost lahko nastavite po korakih med +6 dB in -6 dB.
- Zvok je najmočnejši pri +6 dB in najšibkejši pri -6 dB.


V-SOUND (navidezni zvok)

Proizvaja realističen zvok skozi 2.1-kanalni zvok s pomočjo navideznih učinkov, ki uporabniku dajejo občutek, da posluša 5,1-kanalni zvok.

Pritisnite gumb **V-SOUND**.

- Z vsakim pritiskom gumba se izbira spremeni v naslednjem zaporedju:

V.SOUND ON → **V.SOUND OFF**

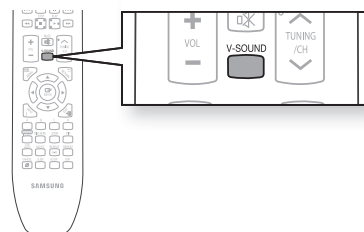

- Podprt je samo večkanalni zvok.


Funkcija DSP

Pritisnite gumb **DSP**.

- Z vsakim pritiskom gumba se izbira spremeni v naslednjem zaporedju:

SMART SOUND → **AUDIO UPSCALING**

→ **POWER BASS** → **DSP MODE OFF**

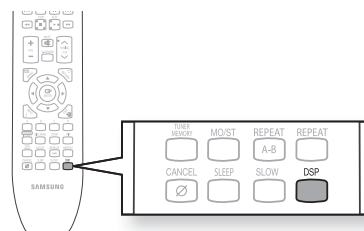

- **SMART SOUND** : S tem gumbom uravnavate in stabilizirate stopnjo glasnosti pri močnih spremembah glasnosti v primeru menjave kanala ali prizora.
- **AUDIO UPSCALING** : Ta funkcija izboljša kakovost zvočne izkušnje (npr. glasba mp3). Zvok MP3-kakovosti (24 kHz, 8-bitni) lahko obogatite na zvok CD-kakovosti (44,1 kHz, 16-bitni).
- **POWER BASS** : Funkcija POWER BASS poudari nizke tone, kar ustvari zvočne učinke bobnenja.

Nastavitev zaslona



NASTAVITEV ZASLONSKIH MOŽNOSTI

S to funkcijo lahko spremenite nastavitve TV-zaslona. Odvisna je od vrste plošče ali televizije. Pri nekaterih ploščah ali televizijah morda ne bo delovala.

1. Ko je naprava v načinu STOP, pritisnite gumb **MENU**.
2. Pritisnite gumba **▲▼◀▶** in izberite **Setup** in nato pritisnite gumb **ENTER** ali **▶**.
3. Pritisnite gumba **▲▼** in izberite **Display** in nato pritisnite gumb **ENTER** ali **▶**.
Prikaže se nastavitveni meni za video.
4. Pritisnite gumba **▲▼** in med možnostmi na naslednjih straneh izberite želeno možnost zaslona.
5. Pritisnite gumba **▲▼** in izberite želeno točko podmenija med možnostmi za video zaslon, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
6. Vsaka od video možnosti je podrobno opisana v nadaljevanju.



- S pritiskom gumba **RETURN** ali **◀** se vrnete na predhodni meni. Za izhod iz menija pritisnite gumb **MENU**.

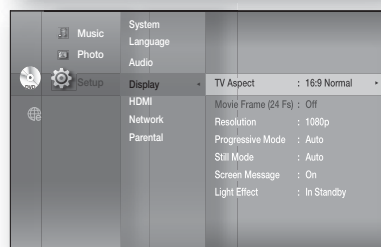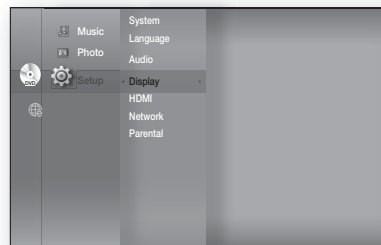

Višina/širina televizijskega zaslona

Glede na vrsto televizije, ki jo imate, boste morda morali prilagoditi zaslonke nastavitve. (razmerje višina/širina).



• 4:3 Letter Box :

Izberite to možnost, če si želite ogledati posnetek s plošče Blu-ray/DVD na celotnem zaslonu v razmerju 16:9, čeprav imate televizijo z zaslonkim razmerjem 4:3. Na zgornjem in spodnjem robu zaslona se bodo prikazale črne črte.



• 4:3 Pan-Scan :

Izberite, kdaj želite gledati video v razmerju 16:9, ki ga proizvaja plošča Blu-ray/DVD brez črnih pasov ob zgornjem in spodnjem robu zaslona, čeprav imate televizor z zaslonom v razmerju 4:3. (Skrajna leva in desna stran slike filma bosta odrezani.).




• 16:9 Wide :

Na TV-zaslonu lahko gledate celotno sliko v razmerju 16:9.



• 16:9 Normal :

Določeni filmi (vir 4:3) bodo prikazani v razmerju velikosti 4:3 Pillarbox (črna pasova na obeh straneh slike), če izberete razmerje velikosti 16:9 normal.

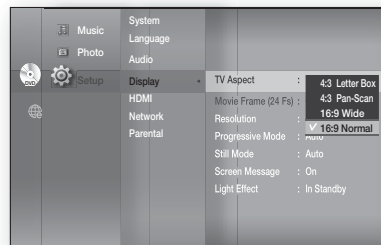

- Glede na vrsto plošče nekatera razmerja višine/širine ne bodo na voljo.
- Če izberete razmerje velikosti, drugačno od razmerja velikosti izbranega TV-zaslona, bo slika popačena.


Video okvir (24 sličic)

Filmi so običajno posneti s 24 sličic na sekundo. Nekatere plošče Blu-ray so zmožne predvajati s to hitrostjo sličic na minuto. Če funkcijo Filmske sličice (24 Fs) nastavite na ON, lahko prilagodite HDMI-izhod domačega kina Blu-ray na 24 sličic na sekundo ter tako izboljšate kakovost slike.

Ta funkcija je možna samo pri televizijah, ki podpirajo to hitrost prikazovanja prizorov.

Ta meni je možno izbrati samo v načinih z izhodno ločljivostjo 1080i ali 1080p HDMI.


Glede na ploščo sta lahko vključeni dve vrsti vira: filmski material (24 sličic) in video material (30 sličic). Pri preklopu vira iz filma na video, bo zaslon par sekund utripal.

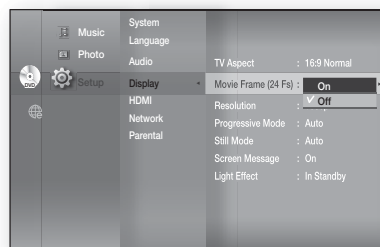

Ločljivost


Nastavi izhodno ločljivost signala za HDMI in kompozitni video.

- Številka v 576p/480p, 576i/480i, 720p, 1080p in 1080i označuje število vrstic videa. Črki i in p označujeta prepleten način oz. progresivno skeniranje.
 - BD Wise: Samodejno izbere najboljšo ločljivost pri povezavi prek HDMI s televizorjem, ki podpira funkcijo BD Wise. (Menijski element BD Wise se pojavi le, če je možnost BD Wise nastavljena na »On«.)
 - 1080p : oddaja 1080 vodov zaporednih video signalov (le HDMI).
 - 1080i : oddaja 1080 vrstic prepletenega video posnetka (le HDMI).
 - 720p : oddaja 720 vrstic progresivnega video posnetka (le HDMI).
 - 576p/480p : oddaja 576/480 vrstic progresivnega video posnetka (le HDMI).
 - 576i/480i : oddaja 576/480 vodov prepletenih video signalov (samo kompozitni signal).

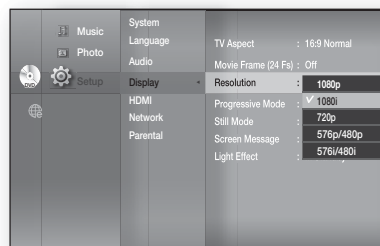

Če priključena televizija ne podpira filmskega prizora ali izbrane ločljivosti, se izpiše naslednje sporočilo.

Če izberete **Yes** in ločljivost ni podprta, bo TV-zaslon prazen. Počakajte 15 sekund in ločljivost se bo samodejno preklopila na predhodno vrednost.

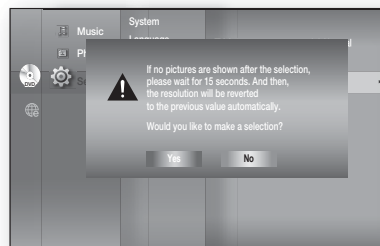

- Če je zaslon prazen, pritisnite in 5 sekund zadržite gumb **STOP** (■) na sprednji plošči predvajalnika (brez vstavljenе plošče). Vse nastavitve se bodo ponastavile na tovarniške nastavitve. Sledite korakom na prejšnji strani, da si omogočite dostop do vsakega načina in izberete nastavev zaslona, ki jo izbrana televizija podpira.
- Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitvev bodo izbrisani vsi uporabniški podatki, ki so shranjeni v pomnilniku BD.

Nastavitev zaslona

NASTAVITEV VIDEO ZASLONA/IZHODNIH MOŽNOSTI

Ločljivost ustrezno izhodnim načinom

- Predvajanje plošč Blu-ray

Nastavitev \ Izhod	HDMI	KOMPOZITNI
1080p, Movie Frame(24Fs) izključene	1080p@60F	576i(480i)
1080p/1080i, Movie Frame (24Fs) vključene	1080p@24F	576i(480i)
1080i, Movie Frame (24Fs) izključene	1080i	576i(480i)
720p	720p	576i(480i)
576p(480p)	576p(480p)	576i(480i)
576i(480i)	576p(480p)	576i(480i)

- Predvajanje DVD-jev

Nastavitev \ Izhod	HDMI	KOMPOZITNI
1080p	1080p@60F	576i(480i)
1080i	1080i	576i(480i)
720p	720p	576i(480i)
576p(480p)	576p(480p)	576i(480i)
576i(480i)	576p(480p)	576i(480i)




- Predvajalnik ima funkcijo za samodejno zaznavanje HDMI. Ko predvajalnik prvič priključite na televizijo s priključkom HDMI, se bo njegov izhod samodejno nastavil na HDMI.
- Če funkcija za samodejno zaznavanje HDMI ne deluje, lahko izberete ločljivost 1080p ali filmske sličice (24 Fs).
- Plošča Blu-ray mora imeti funkcijo prikazovanja 24 sličic, da lahko uporabljate način za prikazovanje filmskih sličic (24 Fs).

Zaporedno izrisovanje slik

Način zaporednega izrisovanja slik pomaga izboljšati kakovost slik pri predvajanju plošč DVD z ločljivostjo 480i.

- **Auto**: Izberite to možnost, če želite, da predvajalnik samodejno nastavi najboljšo sliko za DVD, ki ga gledate.
- **Video**: Izberite to možnost za najboljšo sliko pri ogledu plošč DVD koncertov ali televizijskih oddaj.

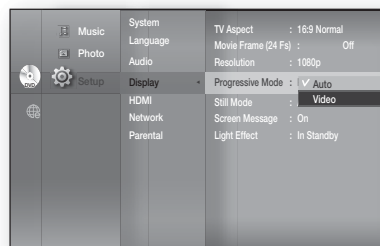


Vrstica slike in polja

Mirujoči način


Za najboljši prikaz mirujoče slike (v načinu premora) s plošče DVD lahko nastavite način »Auto«, »Field« ali »Frame«.

- **Auto**: Izberite to nastavitve, da bo predvajalnik samodejno prikazal najboljšo mirujočo sliko glede na vsebino.
- **Field**: Izberite to možnost, ko začasno zaustavite prizor z veliko dogajanja.
- **Frame**: Izberite to možnost za povečanje ločljivosti mirujoče slike.

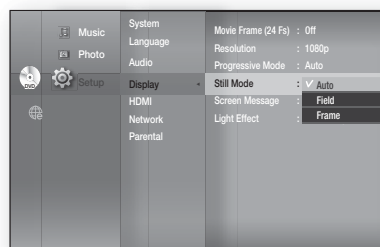

Sporočilo na zaslonu


- **On**: Izpiše sporočilo, povezano z obratovalnim načinom.
- **Off**: Ne izpiše sporočila, povezanega z obratovalnim načinom.

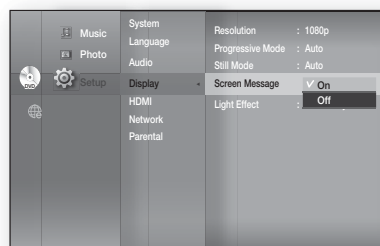

Svetlobni učinek

Način Svetlobni učinek doda razpoložensko osvetlitev pod glavno enoto.


- **Off**: Vedno izklopljena
- **In Standby**: Vklupi luči v stanju pripravljenosti
- **Playing**: Izklopljena v stanju pripravljenosti, luč med predvajanjem
- **Always**: Vedno vklopljena

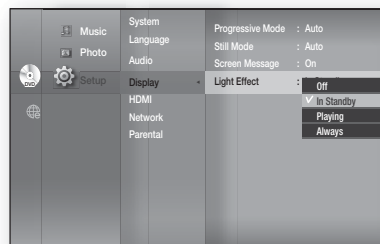

Nastavitev HDMI

MOŽNOSTI ZA NASTAVITEV HDMI

1. Ko je naprava v načinu Stop, pritisnite gumb **MENU**.
2. Pritisnite gumba **▲▼◀▶** in izberite **Setup** in nato pritisnite gumb **ENTER** ali **▶**.
3. Pritisnite gumba **▲▼** in izberite **HDMI** in nato pritisnite gumb **ENTER** ali **▶**.
Prikaže se meni za nastavitev HDMI.
4. Pritisnite gumba **▲▼** in izberite eno izmed zaslonskih možnosti (Anynet ali format), nato pa pritisnite gumb **ENTER** ali **▶**.

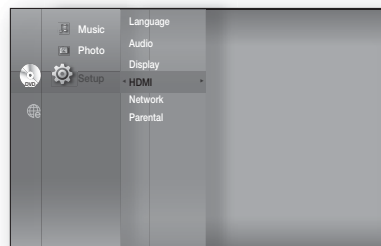

- S pritiskom gumba **RETURN** ali **◀** se vrnete na predhodni meni. Za izhod iz menija pritisnite gumb **MENU**.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Samo za samsungove izdelke

Kaj je funkcija Anynet+?

Anynet+ je priročna funkcija, ki omogoča povezano upravljanje z drugimi Samsungovimi izdelki, ki imajo funkcijo Anynet+.

To enoto lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom Samsungove televizije ali z vklopom Samsungove televizije ali domačega kina tako, da s predvajanjem plošče začnete le s pritiskom na tipko **PLAY** na daljinskem upravljalniku televizije.



- Ta funkcija ni na voljo, če kabel HDMI ne podpira CEC.

Kako uporabljati Anynet+

1. Domači kino Blu-ray in televizor Samsung povežite s kablom HDMI. (Glejte strani 22–23.)
2. Na televizorju nastavite funkcijo Anynet+. (Za več informacij si oglejte uporabniški priročnik televizorja.)

Funkcije Anynet+

- Predvajanje z enim dotikom
S preprostim pritiskom gumba **PLAY** na daljinskem upravljalniku televizorja lahko vključite Samsungov televizor in hišni kino ali pa predvajate glasbo.
- Gledanje z enim dotikom
V meniju Anynet+ v televizorju izberite »Watching Blu-ray Home Theater« ali »Connected to Blu-ray Home Theater« (glede na meni izbranega televizorja). Domači kino Blu-ray se bo samodejno vključil in televizor se bo preklopil na način HDMI.
- Povezava daljinskega upravljalnika
Ta predvajalnik lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom izbrane Samsungove televizije.
- Razpoložljivi gumbi na daljinskem upravljalniku Samsungovega televizorja: ti gumbi delujejo na enak način kot gumbi na daljinskem upravljalniku domačega kina Blu-ray.
 - Kontrolni gumbi za predvajanje :
 - Gumb za upravljanje menijev :
 - Številčni gumbi :

Meni TV Anynet+

Ko pritisnete gumb AnyNet+ na daljinskem upravljalniku Samsungove televizije, se prikaže naslednji zasloni prikaz (OSD).

- Meni domačega kina Blu-ray
 - Pri predvajanju filma: prikaže se meni plošče (enako kot gumb **DISC MENU** na daljinskem upravljalniku domačega kina Blu-ray).
 - V načinu STOP: prikaže se NASTAVITVENI meni (enako kot gumb **MENU** na daljinskem upravljalniku domačega kina Blu-ray).
- Upravljalni meni domačega kina Blu-ray
 - Pri predvajanju plošče DVD VIDEO, DVD-RW/-R, BD-ROM, BD-RE: prikaže se informacijski zaslon OSD (enako kot gumb INFO na daljinskem upravljalniku predvajalnika).




- Ti meniji so pri vseh Samsungovih televizijah drugačni.

Formatiranje

Izhod HDMI lahko optimizirate za priključitev na televizijo ali monitor.

- **TV** : izberite, če je naprava priključena na TV prek HDMI.
- **Monitor** : izberite, če je naprava priključena na monitor prek HDMI.
Če je predvajalnik priključen na televizijo, možnost monitorja ni na voljo.

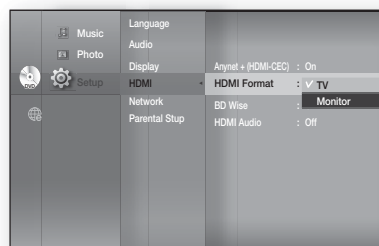

- Preden izberete to možnost, morate na predvajalnik priključiti televizor ali monitor.


BD Wise

BD Wise je Samsungova najnovejša funkcija povezovanja med napravami.

Če Samsungove izdelke povežete z BD-Wise prek vmesnika HDMI, se samodejno nastavi optimalna ločljivost.

- **On** : Na televizorju bo neposredno prikazana izvirna ločljivost plošče BD/DVD.
- **Off** : Izhodna ločljivost bo določena na podlagi predhodne nastavitve možnosti »Resolution«, ne glede na ločljivost na plošči.

Samo za samsungove izdelke

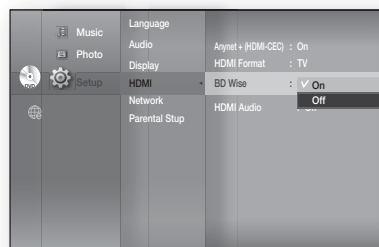

- Če želite spremeniti ločljivost, ko je vključena možnost BD Wise, morate najprej možnost BD Wise izključiti.
- Če izključite možnost BD Wise, se bo ločljivost priključenega televizorja samodejno nastavila na največjo.
- Če je predvajalnik povezan z napravo, ki ne podpira BD Wise, funkcije BD Wise ne morete uporabiti.
- Za pravilno delovanje možnosti BD Wise nastavite BD Wise v meniju predvajalnika in televizorja na VKLJUČENO.


Nastavitve HDMI

MOŽNOSTI ZA NASTAVITEV HDMI

HDMI-avdio

Prenos avdio signala prek HDMI-kabla lahko vklopite ali izklopite.

- **On** : Video in avdio signal se prenašata prek HDMI-kabla, zaradi česar zvok predvajajo samo zvočniki televizorja.
- **Off** : video signal se prenaša samo prek HDMI-kabla, avdio signal pa predvajajo samo zvočniki domačega kina Blu-ray.

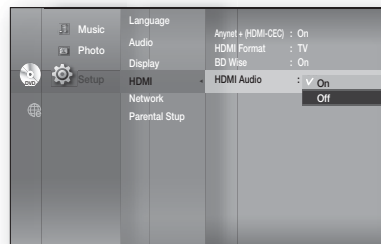

- Privzeta nastavitve funkcije HDMI AUDIO je OFF.
- Zvok, predvajan s funkcijo HDMI AUDIO, se samodejno prilagodi 2-kanalnemu zvoku televizorja.





Nadzor vsebine

NASTAVITEV FUNKCIJE ZA NADZOR VSEBINE

Funkcija za nadzor vsebine deluje za plošče Blu-ray/DVD, ki jim je bila dodeljena stopnja, s pomočjo katere je možno nadzorovati vrste plošč Blu-ray/DVD, ki jih gledate v družini. Na plošči je 8 stopenj nastavitve.



1. Ko je naprava v načinu Stop, pritisnite gumb **MENU**.
2. Z gumboma **▲▼◀▶** izberite **Setup**, nato pa pritisnite gumb **ENTER** ali **▶**.
3. Z gumboma **▲▼** izberite **Parental**, nato pa pritisnite gumb **ENTER** ali **▶**.
Pri prvi uporabi domačega kina Blu-ray se Izpiše sporočilo »Enter New password«.
4. S pomočjo številčnih gumbov na daljinskem upravljalniku vpišite 4-mestno geslo.
Izpiše se sporočilo »Confirm the password.«.
Ponovno vnesite geslo.
5. Pritisnite gumb **ENTER** ali **▶**, da izberete Parental Lock.
6. Z gumboma **▲▼** izberite **On** ali **Off**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.

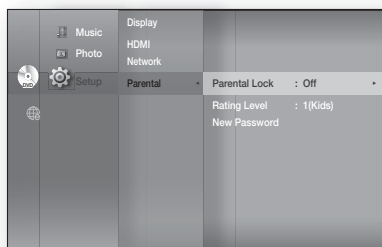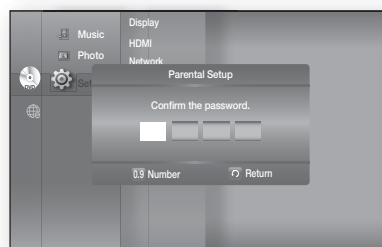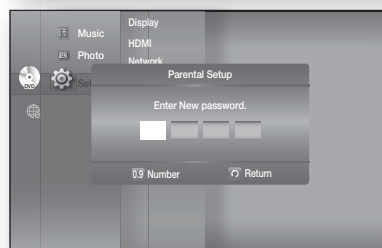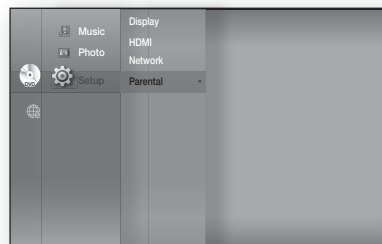

- S pritiskom gumba **RETURN** ali **◀** se vrnete na predhodni meni. Za izhod iz menija pritisnite gumb **MENU**.

Nadzor vsebine

NASTAVITEV FUNKCIJE ZA NADZOR VSEBINE

Če ste pozabili geslo


1. Odstranite ploščo.
2. Za 5 sekund ali dlje pritisnite in zadržite gumb **STOP** (■) na sprednji plošči.
 - Vse nastavitve se bodo ponastavile na tovarniške.



- Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi uporabniški podatki, ki so shranjeni v pomnilniku BD.




Nastavitev stopnje nastavitve

1. Z gumboma ▲ ▼ izberite **Rating Level**, nato pa pritisnite gumb **ENTER** ali ►.
2. Z gumboma ▲ ▼ izberite želeno stopnjo nastavitve, nato pa pritisnite gumb **ENTER**. Če na primer izberete stopnjo 6, se plošče, ki vsebujejo stopnji 7 in 8, ne bodo predvajale. Višja številka nakazuje, da je program namenjen samo za odrasle. Stopnja 8 je najbolj omejevalna, stopnja 1 pa najmanj.

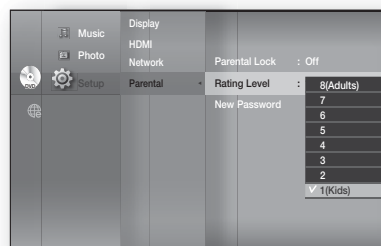

Sprememba gesla

1. Z gumboma ▲ ▼ izberite **New Password**, nato pa pritisnite gumb **ENTER** ali ►.
2. S pomočjo številčnih gumbov na daljinskem upravljalniku vpišite 4-mestno geslo. Izpiše se sporočilo »Enter New password.«.
3. S pomočjo številčnih gumbov na daljinskem upravljalniku vpišite geslo.

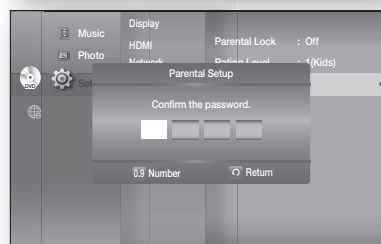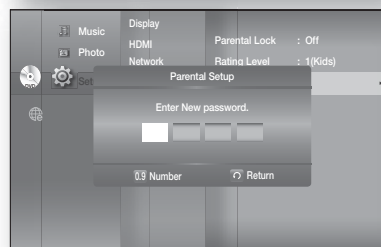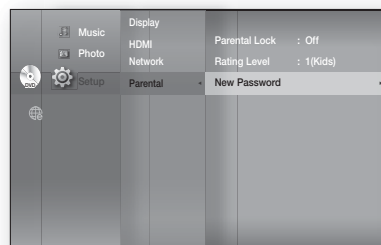


Omrežne nastavitve

NASTAVITEV OMREŽNIH MOŽNOSTI

Glede informacij o pravih nastavitvah glejte omrežne nastavitve računalnika ali pa se obrnite na ponudnika internetnih storitev.

Za nastavitve omrežja vašega domačega kina Blu-ray sledite spodnjim korakom.

1. Ko je enota v načinu Stop (zaustavitev) ali No Disc (Niplošče), pritisnite gumb **MENU**.
2. Z gumboma **▲▼◀▶** izberite **Setup**, nato pa pritisnite gumb **ENTER** ali **▶**.
3. Z gumboma **▲▼** izberite **Network**, nato pa pritisnite gumb **ENTER** ali **▶**.
4. Pritisnite gumba **▲▼** in izberite eno izmed spodaj opisanih možnosti omrežja, nato pa pritisnite gumb **ENTER** ali **▶**.
5. Pritisnite gumba **▲▼** in izberite želeni element, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
Vsaka od možnosti omrežja je podrobno opisana v nadaljevanju.

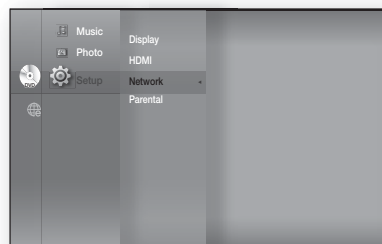


Izbira omrežja

Izberite kabelski ali brezžični način povezave z omrežjem.

Za nastavitve sledite zgornjim korakom 1–3.

4. Z gumboma **▲▼** izberite **Network Selection**, nato pa pritisnite gumb **ENTER** ali **▶**.
 - **Cable** : Izberite to možnost, če želite omrežno povezavo vzpostaviti s kablom. (Glejte stran 28.)
 - **Wireless** : Izberite to možnost, če želite omrežno povezavo vzpostaviti brezžično. (Glejte stran 29.)

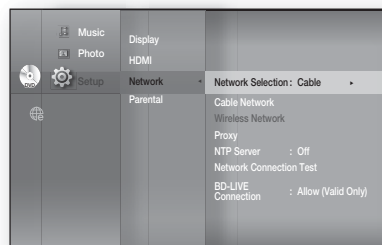



Kabelsko omrežje

Za nastavitve sledite zgornjim korakom 1–3.

4. Z gumboma **▲▼** izberite **Cable Network**, nato pa pritisnite gumb **ENTER** ali **▶**.
5. Z gumboma **▲▼** izberite **DHCP**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.



- Če je DHCP nastavljen na **On**, ne morete izbrati IP-naslava, maske podomrežja ali prehoda.
- Če je DNS nastavljen na **Auto**, izbor primarnega/sekundarnega DNS ni mogoč.

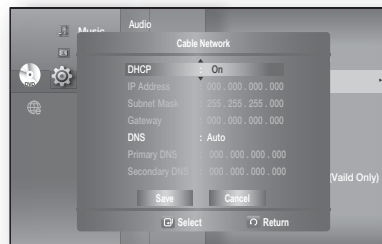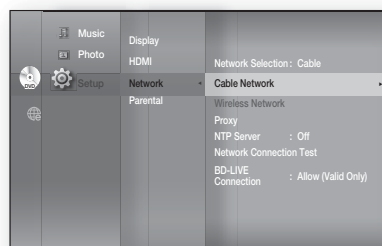


Omrežne nastavitve

NASTAVITEV OMREŽNIH MOŽNOSTI


6. Z gumboma ▲▼ izberite želeno točko, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.

- Če je DHCP na Off, DNS pa na možnost za ročno nastavitev, vnesite svoj IP-naslov, masko podomrežja, prehod in nastavitve primarnega DNS (sekundarni DNS je neobvezen).

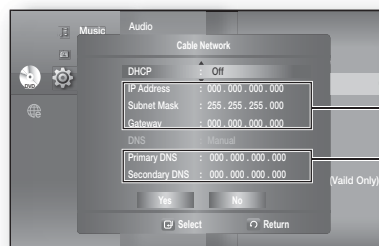

Je nastavev razpoložljiva

- Če je DHCP na On, DNS pa je nastavljen na možnost za ročno nastavitev, vnesite nastavitve primarnega DNS (sekundarni DNS ni obvezen).

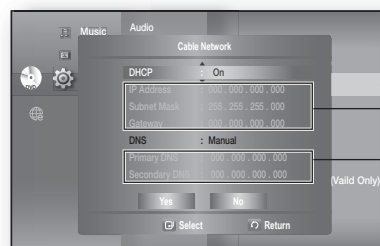


Je nastavev razpoložljiva

Nastavev ni razpoložljiva

- Če je DHCP nastavljen na **On**, DNS pa na **Auto**, druge oziroma dodatne nastavitve niso potrebne.



- Ko izberete točko, uporabite številko in gumbе ▲▼◀▶.
- Če samodejne nastavitve ne delujejo, se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.

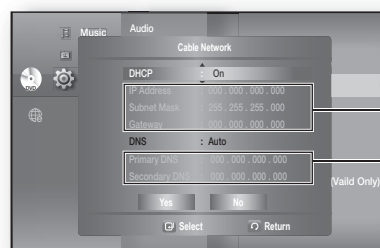

Nastavev ni razpoložljiva

7. Ko končate, z gumboma ▲▼ izberite **Save**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.

8. Če dela ne želite shraniti, z gumbi ▲▼◀▶ izberite **Cancel**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.




- IP-naslov, ki se uporablja v tem priročniku, je samo za ponazoritev. Za dejanski IP-naslov morate upoštevati svoje omrežne nastavitve.
- Za informacije o nastavitvah IP-naslova, maske podomrežja, prehoda in primarnega DNS preverite nastavitve omrežja svojega računalnika ali pa se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.

Brezžično omrežje

Za nastavev sledite korakom 1 do 3 na strani 49.


4. Z gumboma ▲▼ izberite **Wireless Network**, nato pa pritisnite gumb **ENTER** ali ▶.

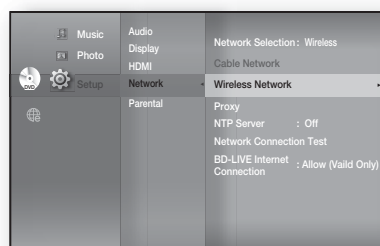

5. Z gumboma ▲▼ izberite **DHCP**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.





- Če je DHCP nastavljen na **On**, ne morete izbrati IP-naslova, maske podomrežja ali prehoda.
- Če je DNS nastavljen na **Auto**, strežnika DNS ne morete izbrati.

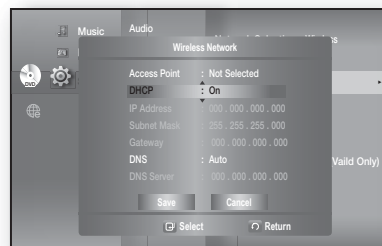


6. Z gumboma ▲▼ izberite želeno točko, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.

- Izberite dostopno točko, nato pa pritisnite gumb **ENTER**, tako da se izpiše seznam razpoložljivih dostopnih točk. (Iskanje lahko traja več sekund.)
- Ko izberete dostopno točko in pritisnete gumb **ENTER**, se naprava poskuša povezati z izbrano dostopno točko.
- Če je povezava uspešna, se izpiše ustrezno obvestilo. (Če dostopna točka prikazuje ikono za zaklepanje, boste morda morali vpisati overitveno geslo.)
- Izberite ustrezno varnostno dostopno točko, če jo poznate. Če je ne poznate, s spodnjega seznama izberite WEP, WPAPSK ali WPA2PSK in vpišite geslo. Preizkusite vsako varnostno dostopno točko in vpisujte geslo, dokler ne vzpostavite povezave.

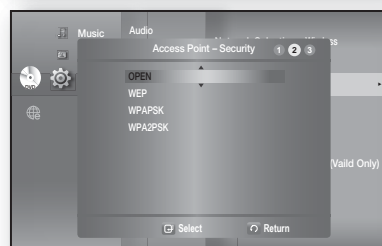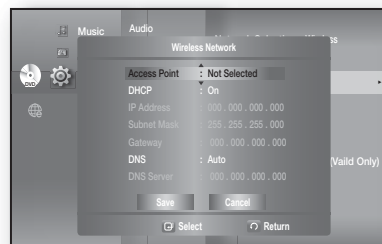


- Vpišite geslo, nato pa pritisnite gumb **MODRI (D)** za povezavo z vašo dostopno točko (usmerjevalnik).

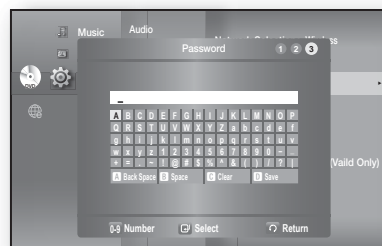

Za več informacij o zaščiti dostopne točke glejte priročnik za uporabo dostopne točke (usmerjevalnika).

- Če je DHCP nastavljen na »Off«, DNS pa na »Manual«, vnesite svoj IP-naslov, masko podomrežja, prehod in nastavitve glavnega strežnika DNS.

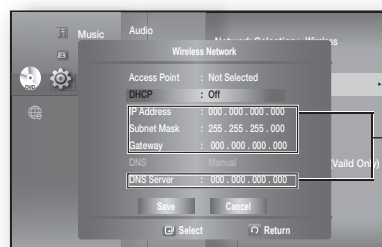


Je nastavev
razpoložljiva

Omrežne nastavitve

NASTAVITEV OMREŽNIH MOŽNOSTI

- Če je DHCP nastavljen na »On«, DNS pa na »Manual«, vnesite glavni strežnik DNS.

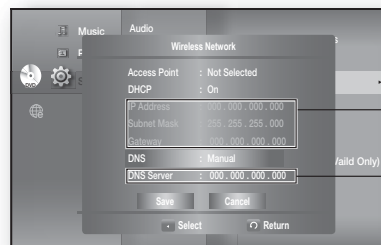


Je nastavev nastavev ni
Nastavev ni razpoložljiva

- Če je DHCP nastavljen na »On«, DNS pa na »Auto«, druge oziroma dodatne nastavitve niso potrebne.



- Ko izberete točko, uporabite številko in gumbе ▲▼◀▶.
- Če samodejne nastavitve ne delujejo, se obrnite na ponudnika internetnih storitev.

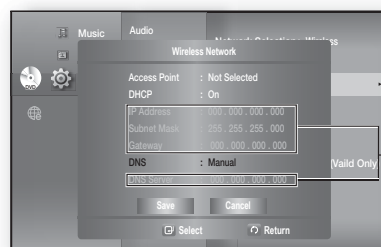

Nastavev ni razpoložljiva

7. Ko končate, z gumboma ▲▼ izberite **Save**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
8. Če dela ne želite shraniti, z gumbi ▲▼◀▶ izberite »**Cancel**«, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.




- IP-naslov, ki se uporablja v tem priročniku, je samo za ponazoritev. Za dejanski IP-naslov morate upoštevati svoje omrežne nastavitve.
- Za informacije o nastavitvah IP-naslova, maske podomrežja, prehoda in primarnega DNS preverite nastavitve omrežja računalnika ali pa se obrnite na ponudnika internetnih storitev.

Nastavitve Strežnika

Strežnik prosi obravnava zahteve tako, da jih posreduje drugim strežnikom. Če morate prilagoditi nastavitve strežnika, vnesite nastavitve, ki jih določa ISP.

Za nastavev sledite korakom 1 do 3 na strani 49.

4. Z gumboma ▲▼ izberite **Proxy**, nato pa pritisnite gumb **ENTER** ali gumb ▶.
- **Server**
 - **Port**
 - **User**
 - **Password**

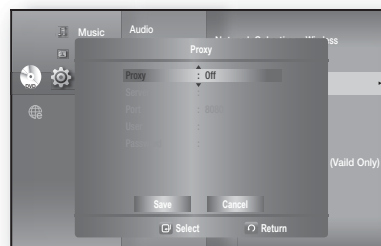


- Za več informacij se obrnite na ponudnika internetnih storitev.

Nastavitev strežnika NTP (za pridobivanje časovnih informacij s strežnika NTP)

Za nastavitev sledite korakom 1 do 3 na strani 49.

4. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite **NTP Server**, nato pa pritisnite gumb **ENTER** ali ►.

- **On** : Predvajalnik se samodejno poveže z internetnim strežnikom, da bi prilagodil časovne nastavitve.
- **Off** : Predvajalnik se ne poveže z internetom za prilagoditev časovnih nastavitvev.

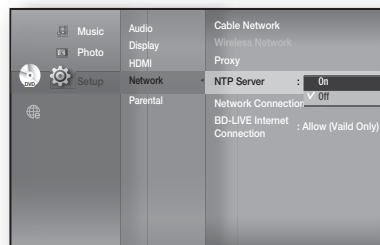


Preizkus omrežne povezave

S tem menijem lahko preverite, ali vaša omrežna povezava pravilno deluje.

Za nastavitev sledite korakom 1 do 3 na strani 49.

4. Z gumboma ▲▼ izberite **Network Connection Test**, nato pa pritisnite gumb **ENTER** ali ►.

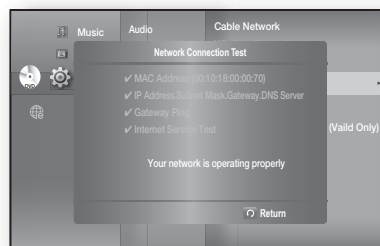

Internetna Povezava BD-LIVE

Domači kino Blu-ray podpira možnost BD-LIVE, ki vam omogoča uživanje v različnih vsebinah interaktivnih storitev, ki jih nudijo proizvajalci plošč prek omrežnih povezav. Če želite uporabiti to funkcijo, morate najprej vzpostaviti povezavo LAN (glejte stran 28) ali povezavo WLAN prek reže USB.


* Na voljo mora biti pomnilniška naprava USB z najmanj 1 GB pomnilnika, ki mora biti priključena v eno od rež USB, da bo mogoč prenos vsebin BD-LIVE.

Med uporabo vsebin BD-LIVE je lahko internetna povezava omejena.

Za nastavitev sledite korakom 1 do 3 na strani 49.

4. Z gumboma ▲▼ izberite **BD-LIVE Internet Connection**, nato pa pritisnite gumb **ENTER** ali ►.

- **Allow (All)** : Internetna povezava bo omogočena za vse vsebine BD-LIVE.
- **Allow (Valid Only)** : Internetna povezava bo omogočena le za vsebine BD-LIVE z veljavnim certifikatom.
- **Prohibit** : Internetna povezava ne bo omogočena za nobeno od vsebin BD-LIVE.

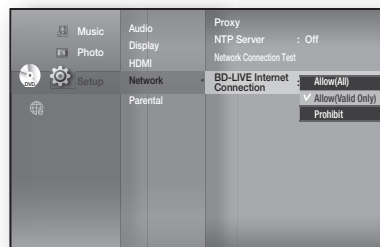

- **Kaj je veljavno potrdilo?** Ko domači kino Blu-ray prek funkcije BD-LIVE pošilja podatke s plošče in zahteva od strežnika certifikacijo te plošče, strežnik na podlagi prenesenih podatkov preveri, ali je plošča prava in predvajalniku pošlje certifikacijo.
- Med uporabo vsebin BD-LIVE je lahko internetna povezava omejena.

Upravljanje podatkov BD


Podatki BD (shranjeni v zunanjem bliskovnem pomnilniku USB) so vsebine plošč Blu-ray, kot so napovedniki in druge posebne funkcije, prenesene s spletnega mesta storitve BD-LIVE ali s plošč Blu-ray.

* Na voljo mora biti pomnilniška naprava USB z najmanj 1 GB pomnilnika, ki mora biti priključena v eno od rež USB, da bo mogoč prenos vsebin BD-LIVE.

UPRAVLJANJE SISTEMSKE NAPRAVE

Uporabniške podatke v pomnilniku podatkov BD lahko upravljate.

1. Ko je enota v načinu Stop (zaustavitev), pritisnite gumb **MENU**.
2. Z gumboma **▲▼◀▶** izberite **Setup**, nato pa pritisnite gumb **ENTER** ali **▶**.
3. Z gumboma **▲▼** izberite **System**, nato pa pritisnite gumb **ENTER** ali **▶**.
4. Pritisnite gumba **▲▼** in izberite **BD Data Management**, nato pa pritisnite gumb **ENTER** ali **▶**.

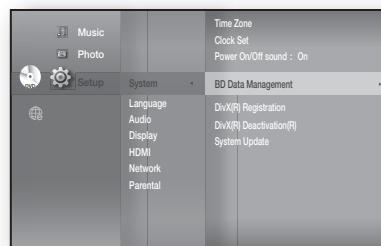


- Brisanje bliskovnega pomnilnika -

1. Pritisnite gumb **ENTER** in izberite možnost »**BD Data Delete**«.

Izpiše se sporočilo »All BD data will be deleted. Do you want to continue?« (Vsi podatki BD bodo zbrisani. Ali želite nadaljevati?).

2. Pritisnite gumb **◀▶** in izberite »**Yes**«, nato pritisnite gumb **ENTER**.

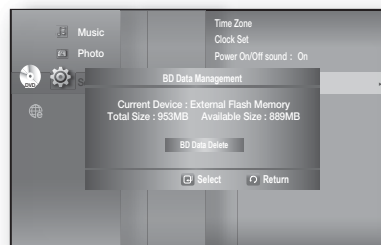

Opis informacij naprave (pomnilnika) na predvajalniku

- Celotna velikost: celotna velikost naprave (mesta za shranjevanje).
- Razpoložljiva velikost: razpoložljiva velikost naprave (mesta za shranjevanje).



- Informacija o velikosti pomnilnika trenutne (pomnilniške) naprave je napisana desno od menija za upravljanje podatkov BD.
- V načinu zunanjega pomnilnika bo predvajanje plošče ustavljeno, če med predvajanjem napravo USB izključite.
- Priporočamo uporabo USB-naprave, ki podpira protokole USB 2.0, obliko zapisa FAT32 in hitrost branja/zapisa 4 MB ali več.
- Če formatirate pomnilniško napravo, funkcija za nadaljevanje predvajanja morda ne bo več delovala.

Nadgradnja sistema

Samsung vam bo v prihodnosti morda ponudil možnost nadgradnje strojne programske opreme predvajalnika plošč Blu-ray. Za nadgradnjo strojne programske opreme morate:

1. Za prenos najnovejše strojne programske opreme pojdite na www.samsung.com, stran »SUPPORT« (PODPORA). Za posodobitev strojne programske opreme lahko uporabite CD-R ali bliskovni pogon USB. Več informacij si oglejte na strani »Upgrade Manual« (Ročno posodabljanje) na spletni strani, omenjeni zgoraj ali.
2. Povežite se z omrežjem (glejte strani 28 in 29) in sledite spodnjim korakom.

NADGRADNJA STROJNE PROGRAMSKE OPREME






1. Ko je enota v načinu Stop (zaustavitev) ali No Disc (Niplošče), pritisnite gumb **MENU**.
2. Z gumboma **▲▼◀▶** izberite **Setup**, nato pa pritisnite gumb **ENTER** ali **▶**.
3. Z gumboma **▲▼** izberite **System**, nato pa pritisnite gumb **ENTER** ali **▶**.
4. Z gumboma **▲▼** izberite System Update, nato pa pritisnite gumb **ENTER** ali **▶**.

5. Predvajalnik bo samodejno preveril stanje kabelske ali mrežne povezave. Prikazalo se bo okno za preverjanje povezave.

- Če je nadgradnja mogoča : v sporočilnem oknu se izpišejo podatki o trenutnih in novih različicah strojne programske opreme.

- Če nadgradnja ni mogoča : v sporočilnem oknu se vizpiše naslednje besedilo.


- Če kabel ni priključen :
"Ethernet cable is not connected. Please, check the Ethernet cable"
- Če omrežna povezava ni uspela :
"This system can not connect to internet for update. Please, check the network setup."
- Če ni na voljo aktualnih različic (aktualna različica je že nameščena) :
"The latest version of the firmware is already installed. There is no need to update."
- Če je v predvajalniku plošča :
"Please maintain "No Disc" state for network update."
To pomeni, da morate odstraniti vse plošče iz enote, tako da lahko izvedete nadgradnjo.
- Če strežnik ni na voljo :
"Update Server is under maintenance. Please try again later."

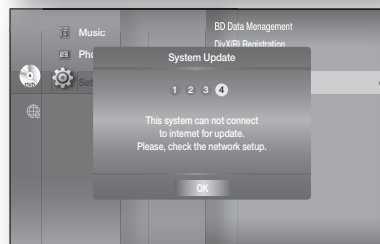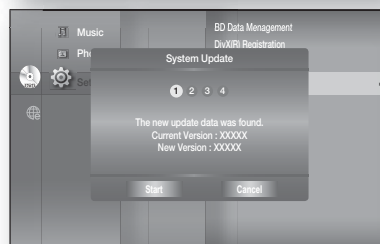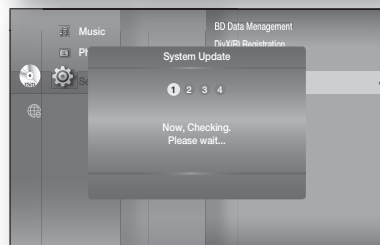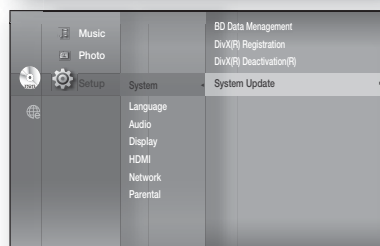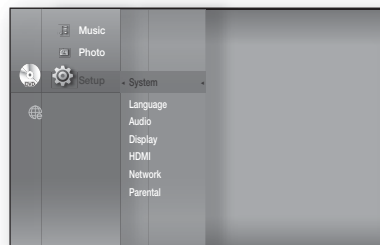


Nadgradnja sistema

NADGRADNJA STROJNE PROGRAMSKE OPREME


6. Za nadgradnjo sistema z gumboma ◀▶ izberite **Start** in nato pritisnite gumb **ENTER**.

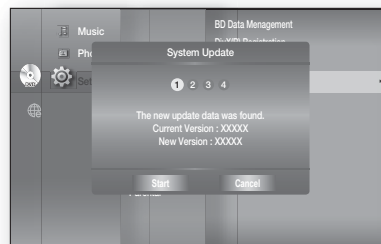

7. Nadgradnja sistema se bo začela.

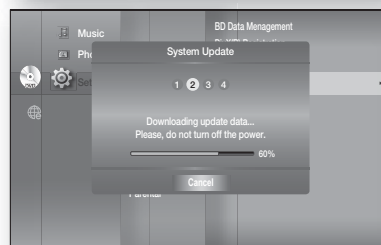


8. Če med postopkom prenašanja izberete **Cancel**, se odpre okno, v katerem potrdite izbiro. Če želite prekiniti prenos, izberite **Yes** in pritisnite gumb **ENTER**.

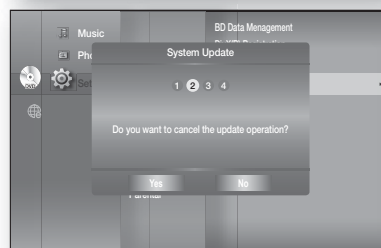

9. Sledi potrditev. Po koncu prenosa se bo postopek posodobitve programske opreme začel samodejno.

10 Po koncu namestitve se bo predvajalnik samodejno izključil v 5 sekundah. Vse nastavitve se bodo ponastavile na tovarniške. Ko boste naslednjič vključili sistem, se vam bo prikazalo okno za izbor jezika.

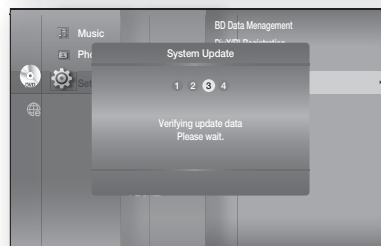


■ Če želite nadgradnjo med prenosom podatkov za nadgradnjo prekiniti, pritisnite gumb **ENTER**. Prikazalo se bo potrditveno sporočilo. Če izberete **Yes** se bo postopek posodobitve končal, če pa izberete **No**, se bo postopek nadaljeval.

■ Po koncu nadgradnje sistema, v meniju Nadgradnja sistema preverite podatke strojne programske opreme.

■ Med nadgradnjo sistema ne izključite predvajalnika, sicer ta ne bo pravilno deloval.

■ Posodobitve programske opreme s priključkom USB podpirajo samo bliskovne pogone USB. Druge naprave USB (npr. MP3-predvajalnik) morda ne bodo delovale

■ Na bliskovnem pomnilniku USB je lahko samo ena datoteka za posodobitev programske opreme, ker se predvajalnik drugače ne bo pravilno posodobil.

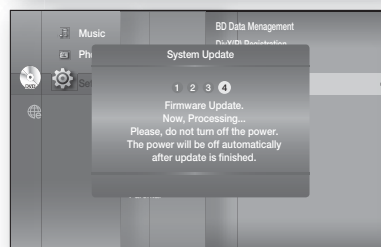

SISTEMSKE INFORMACIJE

Po koncu nadgradnje strojne programske opreme, preverite podatke o strojni programske opremi. Pri tem sledite spodnjim korakom.

1. Ko je enota v načinu Stop (zaustavitev) ali No Disc (Niplošče), pritisnite gumb **MENU**.
2. Z gumboma **▲▼◀▶** izberite **Setup**, nato pa pritisnite gumb **ENTER** ali **▶**.
3. Z gumboma **▲▼** izberite **System**, nato pa pritisnite gumb **ENTER** ali **▶**.
4. Z gumboma **▲▼** izberite **System Information**, nato pa pritisnite gumb **ENTER** ali **▶**.
Izpišejo se podrobni podatki o trenutni strojni programske opremi.
5. Pritisnite gumb **ENTER**, da izberete **OK**.
Prikazal se bo meni za nadgradnjo sistema.



OBVESTILO O NADGRADNJI STROJNE PROGRAMSKE OPREME

Pojavni meni se prikaže, ko je na Samsungovem strežniku za posodobitve na voljo novejša različica strojne programske opreme, kot je nameščena na domačem kinu Blu-ray.

- **Yes** : izberite, če boste programsko opremo nadgradili takoj.
- **No** : izberite, če boste programsko opremo nadgradili pozneje.

REGISTRACIJA DIVX(R)

Če želite predvajati video format DivX (R), predvajalnik registrirajte in vnesite registracijsko kodo.

Več informacij si lahko ogledate na spletni strani www.divx.com/vod.




- Ta možnost ni vključena, če izberete OK. Če želite vključiti to možnost, aktivirajte možnost Deaktivacija Divx(R).

DEAKTIVACIJA DIVX(R)

Če želite prek spletne strani deaktivirati registracijsko kodo, izberite »Yes«. Nato lahko pridobite novo registracijsko kodo.



- To funkcijo lahko upravljate, ko je funkcija Registracija DivX(R) na voljo.

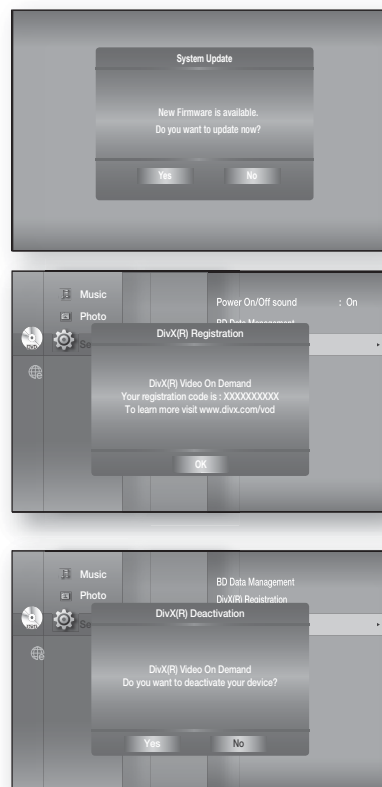


Gledanje filma


UPORABA FUNKCIJE ZASLONA



1. Med predvajanjem pritisnite gumb **INFO** na daljinskem upravljalniku.
 - Če ima plošča Blu-ray možnost PIP, pritisnite gumb **INFO** v razdelku PIP, da se vam izpišejo informacije, povezane s PIP.
2. Z gumboma **▲ ▼** izberite želeno točko.
3. Z gumboma **◀ ▶** izvedite želeno nastavitev, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
 - S številčnimi gumbi na daljinskem upravljalniku lahko neposredno dostopate do naslova in poglavja ali pa zaženete predvajanje s poljubnega časa.
4. Če želite zaslon zapreti, ponovno pritisnite gumb **INFO**.

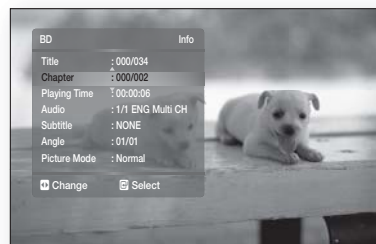

<Meni INFO za razdelek PIP>

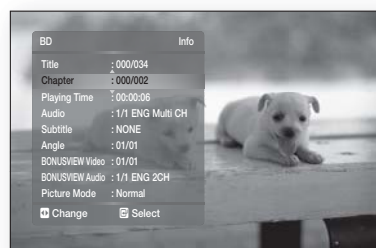


- Če vsebine predvajate iz informacijskega menija, morda nekatere funkcije ne bodo na voljo, odvisno od plošče.
- Title : Za dostop do zelenega naslova, če jih je na plošči več. Na primer, če je na plošči Blu-ray/DVD posnetih več filmov, bo vsak film prepoznan kot naslov.
- Chapter : večina plošč Blu-ray/DVD je posnetih v poglavjih, tako da lahko hitro najdete določeni izsek.
- Audio : Nanaša se na jezik filmske glasbe. Plošča Blu-ray lahko vsebuje do 32 avdio jezikov, DVD pa do 8.
- Playing Time : Omogoča predvajanje filma s poljubne časovne točke. Kot referenco morate vnesti začetni čas. Funkcija časovnega iskanja ne deluje pri vseh ploščah.
- Subtitle : Nanaša se na razpoložljive jezike podnapisov na plošči. Izbirate lahko med jeziki podnapisov, po želji pa lahko podnapise tudi izključite. Plošča Blu-ray lahko vsebuje do 255 jezikov za podnapise, DVD pa do 32.
- Angle : Če plošča Blu-ray/DVD vsebuje različne snemalne zorne kote za določen prizor, lahko uporabite funkcijo ZORNI KOT.
- BONUSVIEW Video/BONUSVIEW Audio : če se v razdelku PIP izpiše trenutni naslov plošče Blu-ray, lahko vpišete nastavitve za BONUSVIEW Video ali BONUSVIEW Audio. Možnosti za BONUSVIEW Video/BONUSVIEW Audio pa so onemogočene pri plošči Blu-ray, ki ne podpira funkcije PIP.
- Picture Mode : Ta funkcija omogoča prilagoditev kakovosti videa pri povezavi s televizorjem prek HDMI.
 - Dynamic : Izberite to možnost, če želite izboljšati ostrino.
 - Normal : To možnost izberite za večino predvajanj.
 - Movie : To je najboljša možnost za predvajanje filmov.
 - User : uporabnik lahko prilagodi ostrino in zmanjša šum.

UPORABA MENIJA PLOŠČE IN POJAVNEGA MENIJA/MENIJA NASLOVA

Uporaba menija plošče



1. Med predvajanjem pritisnite gumb **DISC MENU** na daljinskem upravljalniku.
2. Z gumboma **▲▼◀▶** izvedite želeno nastavitev, nato pa pritisnite gumb **▶** ali **ENTER**.
 - Nastavitvene točke v meniju plošče se razlikujejo glede na ploščo.

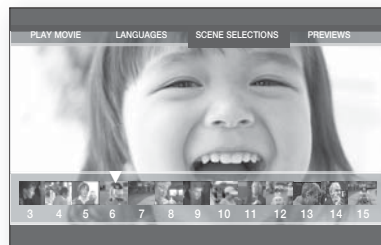

- Meni ni na voljo za vse plošče.

Uporaba menija naslova



1. Med predvajanjem pritisnite gumb **TITLE MENU** na daljinskem upravljalniku.
2. Z gumboma **▲▼◀▶** izvedite želeno nastavitev, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
 - Nastavitvene točke v meniju naslova se razlikujejo glede na ploščo.




- Meni naslova ni na voljo za vse plošče.
- Meni naslova se izpiše samo, če sta na plošči vsaj dva naslova.

Predvajanje seznama naslovov




1. Ko je enota v načinu mirovanja, pritisnite gumb **DISC MENU** ali **TITLE MENU**.
2. Z gumboma **▲▼** izberite vnos s seznama naslovov, ki ga želite predvajati, nato pa pritisnite gumb **▶** ali **ENTER**. Izbrani vnos (naslov) se bo predvajal.

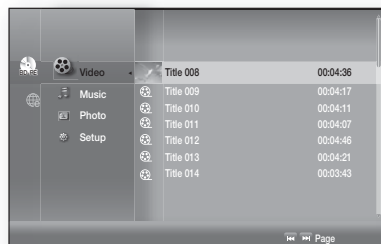

Uporaba pojavnega menija



1. Med predvajanjem pritisnite gumb **POPUP MENU** na daljinskem upravljalniku.
2. Z gumbi **▲▼◀▶** ali gumbom **ENTER** izberite želen meni.
 - Nastavitvene točke v pojavnem meniju se razlikujejo glede na ploščo.

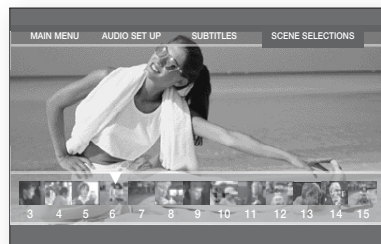

- Meni ni na voljo za vse plošče.

Gledanje filma


PONOVNO PREDVAJANJE

Ponovi trenutno poglavje ali naslov.

Ponovno predvajanje



1. Med predvajanjem pritisnite gumb **REPEAT** na daljinskem upravljalniku. Prikaže se zaslon za ponovno predvajanje.
2. Z gumboma **▲ ▼** izberite **Chapter** ali **Title**.
 - Predvajanje plošče Blu-ray/DVD se ponovi glede na poglavje ali naslov.
3. Če se želite vrniti na normalno predvajanje, ponovno pritisnite gumb **REPEAT**, nato pa z gumboma **▲ ▼** izberite **Off**.

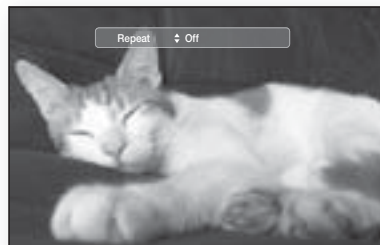


- Glede na ploščo funkcija za ponovno predvajanje morda ni na voljo.

poraba funkcije ponavljanja A-B



1. Pritisnite gumb **REPEAT A-B** na daljinskem upravljalniku.
2. Pritisnite gumb **REPEAT A-B** na točki, kjer želite, da se začne ponovno predvajanje (A).
3. Pritisnite gumb **REPEAT A-B** na točki, kjer želite, da se konča ponovno predvajanje (B).
4. Če se želite vrniti na normalno predvajanje, ponovno pritisnite gumb **REPEAT A-B**.

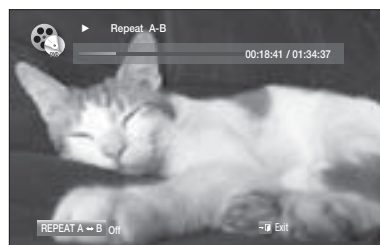

- Točko B lahko nastavite 5 sekund za točko A.

IZBOR AVDIO JEZIKA




Želen avdio jezik lahko hitro in preprosto izberete z gumbom **AUDIO**.

Uporaba gumba AUDIO

1. Med predvajanjem pritisnite gumb **AUDIO**. Avdio se preklopi, ko večkrat zaporedoma pritisnete gumb.
 - Avdio jeziki so prikazani s kraticami.
2. Če želite odstraniti vrstico **Audio**, pritisnite gumb **RETURN**.

Uporaba gumba INFO

1. Med predvajanjem pritisnite gumb **INFO** na daljinskem upravljalniku.
2. Z gumbom **▲ ▼** izberite **Audio**.
3. Z gumboma **◀ ▶** na daljinskem upravljalniku izberite želen avdio jezik.

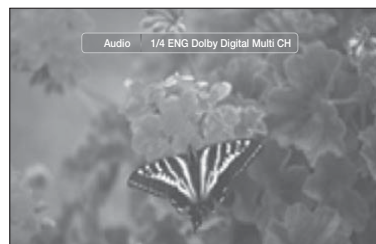

- Ta funkcija je odvisna od tega, kateri avdio jeziki so zakodirani na plošči in morda ne bo na voljo.
- Plošča Blu-ray lahko vsebuje do 32 avdio jezikov, DVD pa do 8.
- Glede na vrsto plošče lahko z gumbom **AUDIO** spremenite zvočni glasbeni posnetek in jezik zvoka.
Pri nekaterih ploščah Blu-ray boste lahko izbrali večkanalni LPCM ali avdio glasbeni posnetek Dolby Digital pri angleških glasbenih posnetkih.
- Če ima plošča Blu-ray razdelek PIP, bodo prikazane tudi informacije o primarnem/sekundarnem načinu.
Med primarnim in sekundarnim avdio načinom lahko preklapljate z gumbom **◀ ▶**.
- Če razdelek PIP ne vsebuje avdio nastavitev za PIP, se na zaslonu ne bo prikazal indikator **◀ ▶**.


IZBOR JEZIKA PODNAPISOV

Želen jezik podnapisov lahko hitro in preprosto izberete z gumbom **SUBTITLE**.

Uporaba gumba SUBTITLE



1. Pritisnite gumb **SUBTITLE**. Podnapisi se preklapijo, ko večkrat zaporedoma pritisnete gumb. Jeziki podnapisov so prikazani s kraticami.
2. Če želite odstraniti vrstico Subtitle, pritisnite gumb **RETURN**.

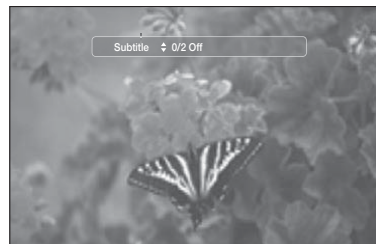

Gledanje filma

IZBOR JEZIKA PODNAPISOV

Uporaba gumba INFO

1. Med predvajanjem pritisnite gumb **INFO** na daljinskem upravljalniku.
2. Z gumbom **▲▼** izberite **Subtitle**.
3. Z gumboma **◀▶** na daljinskem upravljalniku izberite želen jezik podnapisov.



- Glede na ploščo Blu-ray/DVD, boste morda lahko zamenjali zaželeno podnapise v Disc Menu (Meni plošče). Pritisnite gumb DISC MENU.
- Ta funkcija je odvisna od tega, kateri jeziki podnapisov so zakodirani na plošči in morda ne bo na voljo pri vseh ploščah Blu-ray/DVD.
- Plošča Blu-ray lahko vsebuje do 255 jezikov za podnapise, DVD pa do 32.
- Če ima plošča Blu-ray razdelek PIP, bodo prikazane tudi informacije o primarnem/sekundarnem načinu.
- Ta funkcija istočasno spremeni primarne in sekundarne podnapise.
- Število vseh podnapisov je vsota glavnih in pomožnih podnapisov.


SPREMINJANJE ZORNEGA KOTA KAMERE

Če plošča Blu-ray/DVD vsebuje različne snemalne zorne kote za določen prizor, lahko uporabite funkcijo ZORNI KOT.

Uporaba funkcije ANGLE



1. Med predvajanjem pritisnite gumb **INFO** na daljinskem upravljalniku.
2. Z gumbom **▲▼** izberite Angle.
3. Z gumboma **◀▶** ali s številčnimi gumbi na daljinskem upravljalniku lahko izberete želen zorni kot.

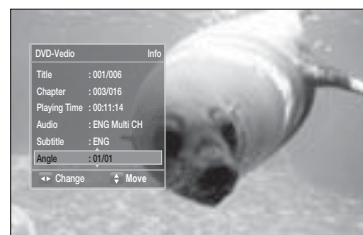

- Če ima plošča samo en zorni kot, ta funkcija ne bo delovala. Trenutno je zelo malo plošč s to funkcijo.
- Funkcije ne delujejo za vse plošče.

NASTAVITVE ZA PIP (SLIKA V SLIKI)

Možnost PIP vam omogoča ogled dodatne vsebine (kot so komentarji) v majhnem zaslonskem okencu med samim predvajanjem filma.




Uporaba gumba PIP

1. Če ima trenutna plošča Blu-ray možnost PIP, lahko z gumbom **PIP** nastavite PIP na On ali Off.



2. Vsakič, ko pritisnete gumb **PIP**, lahko preklapljate med **PIP On** in **PIP Off**.

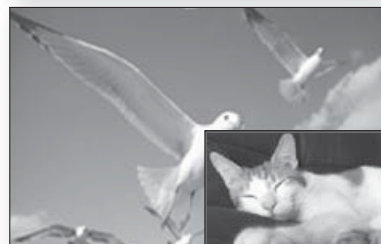

- Podrobne nastavitve možnosti PIP lahko spremenite v meniju INFO (glejte stran 58: izbor sekundarnega avdia, video pretoka in podnaslovi itd.).
- Če preklopite iz BONUSVIEW Video, se bo BONUSVIEW Audio samodejno spremenil v skladu s BONUSVIEW Video.
- Če plošča Blu-ray podpira samo BONUSVIEW Audio, lahko sekundarni avdio vklopite ali izklopite samo s pritiskom gumba PIP.

BD-LIVE™

Domači kino Blu-ray podpira možnost BD-LIVE, ki vam omogoča uživati v različnih vsebinah interaktivnih storitev, ki jih nudijo proizvajalci plošč prek omrežnih povezav.

Uporaba plošče BD-LIVE

1. Povežite se z omrežjem (glejte strani 28 in 29) in preverite nastavitve omrežja (glejte strani 49–53).
2. Vstavite ploščo Blu-ray, ki podpira BD-LIVE.
3. Izberite vsebine, ki jih proizvajalec plošče ponuja za uporabo funkcije BD-LIVE.



- Način uporabe in funkcije BD-LIVE so lahko različni, glede na ploščo.
- Če želite uporabljati BD-LIVE, morate v eno od rež USB vstaviti pomnilniško napravo USB z najmanj 1 GB pomnilnikom.

Gledanje filma

PREDVAJANJE DATOTEK DIVX, MKV, MP4

Funkcije na tej strani se nanašajo na predvajanje plošč DivX, MKV, MP4.

Preskok naprej/nazaj

DivX
MKV
MP4

Med predvajanjem pritisnite enega od gumbov **⏮**, **⏭**.

- Med predvajanjem pritisnite gumb **⏭**.
- Če je na plošči več kot ena datoteka, predvajalnik preskoči na prejšnjo, kadarkoli pritisnete gumb **⏮**.


Hitro predvajanje

DivX
MKV
MP4

Med predvajanjem pritisnite gumb **⏮**, **⏭**.

Za spremembo hitrosti predvajanja med predvajanjem pritisnite gumb **⏮** ali **⏭**.

- Z vsakim pritiskom enega od gumbov se hitrost spremeni v naslednjem zaporedju :
2x → 4x → 8x.

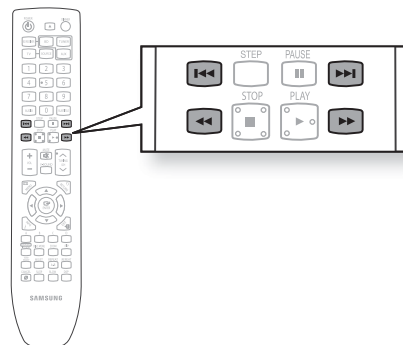


Prikaz avdio posnetkov

DivX
MKV
MP4

Pritisnite gumb **AUDIO**.

- Če je na plošči več avdio jezikov, lahko med njimi izbirate.
- S pritiskom gumba izbirate med možnostmi **AUDIO** (1/N, 2/N ...) in .

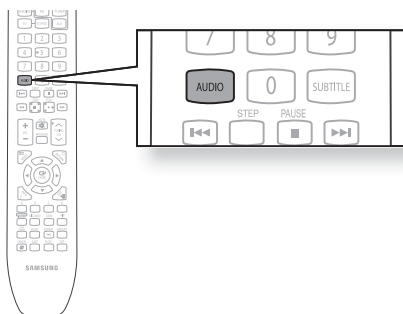


Prikaz podnapisov

DivX
MKV
MP4

Pritisnite gumb **SUBTITLE**.

- S pritiskom gumba izbirate med možnostmi **SUBTITLE** (1/N, 2/N ...) in **SUBTITLE OFF**.
- Če je na plošči samo ena datoteka s podnapisi, bo ta predvajana samodejno.
- Glejte točko 2 (funkcija napisov) na naslednji strani, kjer boste našli več podrobnosti o uporabi podnapisov pri ploščah DivX.

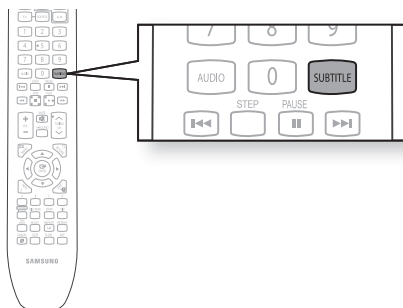

DivX(Digital internet video eXpress)

DivX je video format datoteke, ki ga je razvilo podjetje Microsoft in temelji na tehnologiji kompresije MPEG4, ki omogoča prenos avdio in video podatkov prek interneta v realnem času.

MPEG4 se uporablja za kodiranje video datotek in MP3 za kodiranje avdio datotek, pri čemer je avdio in video kakovost filma primerljiva s kakovostjo DVD-formata.

1. Podprti formati

Ta izdelek podpira samo naslednje predstavnostne formate. Če video format in avdio format nista podprta, to povzroči, da slika ali zvok ne bosta predvajana.

Podprti video formati

Format	AVI
Podprte različice	DivX3.11~DivX5.1, XviD

Podprti Avdio Formati

Format	MP3	AC3
Gostota zapisa	56 ~ 320 kbps	128~384kbps
Frekvenca vzorčenja	32 ~ 48kHz	44.1/48khz

- Ta izdelek podpira do 1920 x 1080 slikovnih pik.
- Med predvajanjem plošče s frekvenco vzorčenja nad 48 kHz ali 320 kb/s lahko slika na zaslonu začne migotati.
- Qpel in gmc nista podprta.

2. Funkcija napisov

- Za pravilno uporabo te možnosti potrebujete nekaj izkušenj s snemanjem in urejanjem videov.
- Če želite uporabiti funkcijo napisov, datoteko z napisi (*.smi) shranite v isto mapo in pod istim imenom kot predstavnostno datoteko DivX (*.avi).
Primer. Koren Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi

- ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.



ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.

DivX Certified plays DivX video up to HD 1080p, including premium content

MKV, MP4


- CD-R/-RW, DVD-R/-RW, USB, pretok iz osebnega računalnika
- Možno je predvajanje video datotek z naslednjimi končnicami : .avi, .divx, .mkv, .mp4, .AVI, .DIVX, .MKV, .MP4



- Nekaterih oblik plošč DivX, MKV in MP4 morda ne bo možno predvajati, kar je odvisno od ločljivosti videoposnetkov in gostote zapisa.

Poslušanje glasbe

GUMBI DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA ZA PREDVAJANJE PLOŠČE AVDIO CD(CD-DA)/MP3

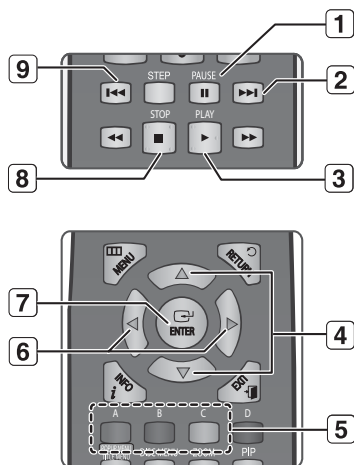

1. Gumb **PAUSE**: Se predvajanje začasno ustavi.
2. Gumb **SKIP** (⏮) button : Med predvajanjem se pomakne na naslednjo stran na seznamu glasbe oz. se pomakne na naslednji posnetek na predvajalnem seznamu.
3. Gumb **PLAY** : Predvaja trenutno izbrani posnetek.
4. Gumbi ▲▼ : Za izbor posnetka (pesmi) ali mape v seznamu glasbe ali predvajalnem seznamu.
5. **BARVNI GUMBI**
 - **RDEČI (A) gumb**: Za izbor predvajalnega načina (ponovno predvajanje) med predvajanjem.
 - **ZELENI (B) gumb**: Preklop iz seznama glasbe na predvajalni seznam.
 - **RUMENI (C) gumb**: Predvajanje predvajalnega seznama.
6. Gumbi ◀▶
 - ◀ : Predvaja izbran posnetek, glede na trenutni položaj.
 - ▶ : Se premakne v meni.
7. Gumb **ENTER**: Predvaja izbrani posnetek (pesem).
8. Gumb **STOP**: Ustavi posnetek (pesem).
9. Gumb **SKIP** (⏮) : Če gumb pritisnete po treh sekundah predvajanja, se bo ponovno predvajala trenutna pesem. Če pa ta gumb pritisnete v treh sekundah po začetku predvajanja, se bo začel predvajati predhodni posnetek.
Uporablja se za pomik na prejšnjo stran seznama glasbe ali predvajalnega seznama.

PONOVNO PREDVAJANJE PLOŠČE AVDIO CD (CD-DA) IN MP3

Med predvajanjem zaporedoma pritiskajte gumb REPEAT ali RDEČI (A) gumb, da izberete zelen način ponovnega predvajanja.

Med predvajanjem avdio CD-ja (CD-DA) : ⏮ → ⏪ → ⏩ → ⏭

Med predvajanjem plošče MP3 : ⏮ → ⏪ → ⏩ → ⏭

- ⏮ Normalno (avdio CD (CD-DA)/MP3) : posnetki na plošči se predvajajo v zaporedju, v katerem so bili posneti na ploščo.
- ⏪ Repeat Track (avdio CD (CD-DA)/MP3) :
- ⏩ Repeat Folder (MP3)
- ⏭ Random (avdio CD (CD-DA)/MP3) :
 - Med predvajanjem avdio CD-ja (CD-DA) : možnost naključnega predvajanja predvaja posnetke na plošči v naključnem zaporedju.
 - Med predvajanjem plošče MP3 : možnost naključnega predvajanja predvaja datoteko mape v naključnem zaporedju.
- ⏮ Repeat All (Audio CD(CD-DA)): ponovno se predvajajo vsi posnetki.



-Nazaj na normalno predvajanje-

Zaporedoma pritiskajte gumb **REPEAT** ali **RDEČI (A)** gumb, da se vrnete nazaj na normalno predvajanje.


PREDVAJANJE AVDIO CD-JA (CD-DA)/MP3



1. V pladenj za plošče vstavite avdio CD (CD-DA) ali MP3-ploščo.
 - Pri avdio CD-ju se prvi posnetek začne predvajati samodejno.
 - Pri MP3-plošči pritisnite gumba ▲▼◀▶ in izberite Music, nato pa pritisnite gumb **ENTER**. (Poslušate lahko tudi datoteke mp3, shranjene v pomnilniški napravi USB.)
2. Če se želite prestaviti na seznam glasbe, pritisnite gumb **STOP** ali **RETURN**. Na vašem televizorju je prikazan zaslon z glasbenim seznamom.
3. Z gumboma ▲▼ izberite posnetek, ki ga želite predvajati, in pritisnite gumb **ENTER**.

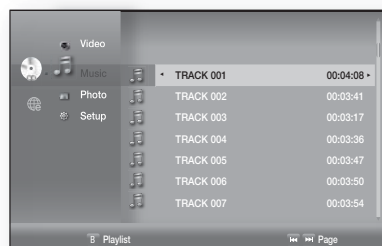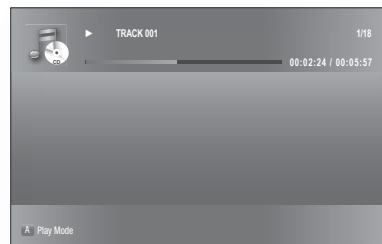

❖ Zaslonski element plošče Avdio CD (CD-DA)/MP3

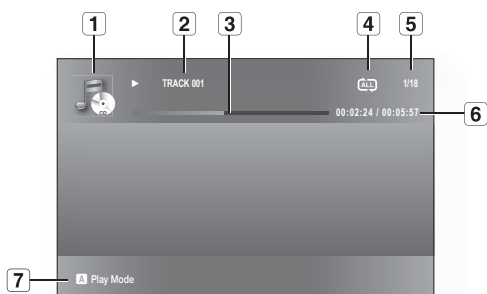

1	Prikazuje vrsto medija.
2	Trenutni posnetek (pesem).
3	Prikaže številko in naslov trenutno predvajanih posnetkov.
4	Vrstica predvajalnega stanja
5	Izpiše se stanje ponavljanja.
6	Izpiše se trenutni predvajalni indeks, število vseh posnetkov.
7	Trenutni/celotni čas predv.
7	Izpiše se razpoložljive BARVNE gumb.

Poslušanje glasbe

Predvajalni seznam



Sestavite lahko predvajalni seznam z največ 99 posnetki.

1. V pladenj za plošče vstavite avdio CD (CD-DA) ali MP3-ploščo.

- Pri avdio CD-ju se prvi posnetek začne predvajati samodejno.
- Pri MP3-plošči pritisnite gumba **▲▼◀▶** in izberite Music, nato pa pritisnite gumb **ENTER**. (Poslušate lahko tudi datoteke mp3, shranjene v pomnilniški napravi USB.)

2. Za premik na seznam glasbe pritisnite gumb **ZELENI (B)** ali **RETURN**.
Prikaže se zaslon s seznamom glasbe.

3. Pritisnite **ZELENI (B)** gumb, da odprete predvajalni seznam.

4. Z gumboma **▲▼** izberite posnetek, nato pa pritisnite gumb **ENTER**, da posnetek dodate na predvajalni seznam.




Če želite dodati še kakšen posnetek, postopek ponovite.

5. Če je na seznamu nezaželen posnetek, ga izberite z gumbi **▶▲▼**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
 - Izbran posnetek bo izbrisan.

6. Pritisnite **RUMENI (C)** gumb, da začnete s predvajanjem izbranih posnetkov.
Na koncu posnetka se začne naslednji posnetek predvajati samodejno.

7. Za urejanje predvajalnega seznama pritisnite gumb **STOP** ali **RETURN**.

8. Če želite odpreti seznam glasbe, pritisnite gumb **RETURN**.

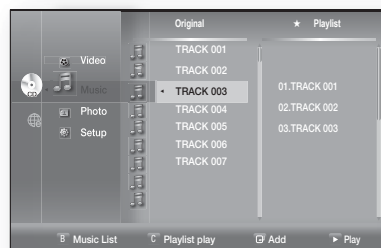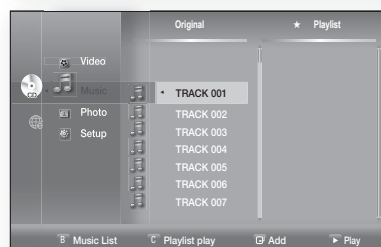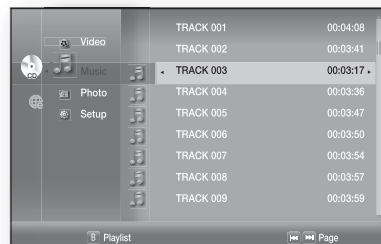


Hkratno predvajanje datotek MP3 in JPEG



Ob predvajanju datotek JPEG lahko uživate ob poslušanju datotek MP3.

1. Med predvajanjem datoteke MP3 pritisnite **MODRI (D)** gumb.
Prikaže se zaslon nastavitve hitrosti diaprojekcije.
2. Izberite želeno hitrost diaprojekcije.

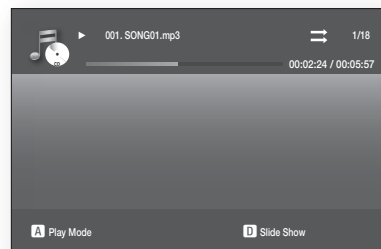


- Za uporabo te funkcije morate izbrati mapo, v kateri so tako glasbene datoteke kot tudi fotografije.
- Če datoteke MP3 in JPEG predvajate hkrati, se avdio kakovost lahko zmanjša glede na bitno hitrost datotek MP3, velikost slike JPEG in načina kodiranja.

Ogled slike

OGLED SLIKE

1. V režo za plošče vstavite ploščo JPEG.
 - Prikaže se zaslon menija.
2. Z gumboma ▲▼◀▶ izberite **Photo**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
 - Prikaže se seznam fotografij.
3. Z gumboma ▲▼ izberite sliko.
 - Za ogled naslednje strani, pritisnite gumb **SKIP** (▶▶).
 - Za ogled predhodne strani, pritisnite gumb **SKIP** (◀◀).

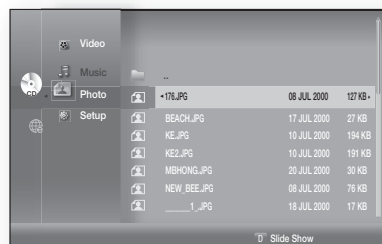

DIAPROJEKCIJA/HITROST



Za nastavitve sledite zgornjim korakom od 1 do 2.

3. Pritisnite **MODRI (D)** gumb.
 - Diaprojekcija se bo začela.
4. Ko se diaprojekcija začne, pritisnite **MODRI (D)** gumb, da prilagodite hitrost predvajanja.
 - Z vsakim pritiskom gumba se hitrost predvajanja ustrezno poveča.



-Zaustavitev diaprojekcije -


Pritisnite gumb **STOP** ali **RETURN**.

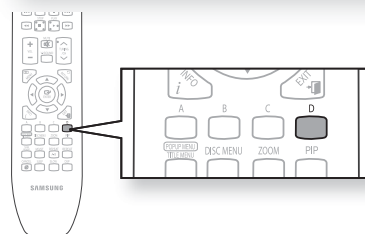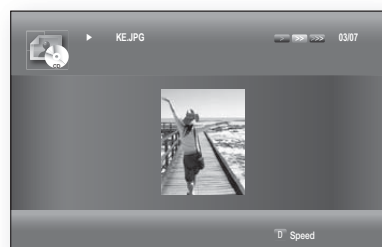

ROTATE (ZASUK)

Za nastavitve sledite zgornjim korakom od 1 do 3.

4. Pritisnite gumb **ENTER**.
5. Z **RDEČIM (A)** in **ZELENIM (B)** gumbom zasučite sliko v želeno smer.

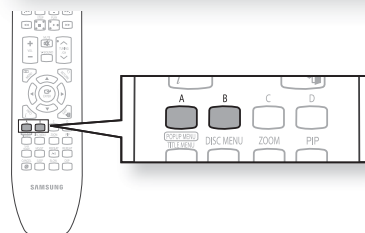

Ogled slike

ZOOM (POVEČAVA)

Za nastavitve sledite korakom od 1 do 3 v poglavju "Ogled slike" na strani 69.

4. Pritisnite gumb **ENTER**.

5. Pritisnite **RUMENI (C)** gumb.




6. Z **RUMENIM** gumbom (**C**) ali gumbom **ZOOM** lahko sliko povečate/pomanjšate.

- Za premik predela -

Pritisnite gumba **▲▼◀▶** na predelu, ki ga želite povečati.

- Izklop funkcije približevanja -

Pritisnite **RUMENI (C)** gumb.

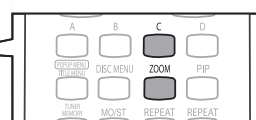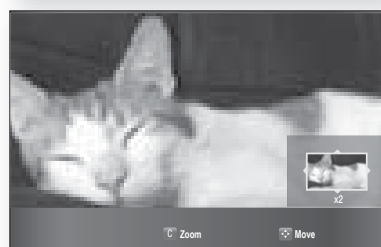
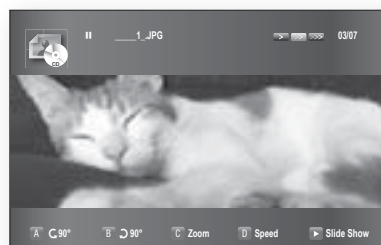


POJDI NA SEZNAM SLIK

Za nastavitve sledite korakom od 1 do 3 v poglavju "Ogled slike" na strani 69.

4. Pritisnite gumb **ENTER**.

5. Če želite priti do seznama slik, pritisnite gumb **RETURN** ali **STOP**.

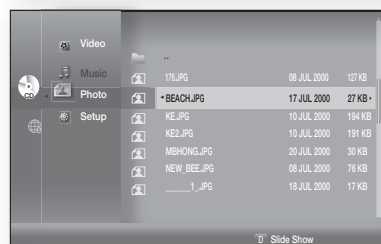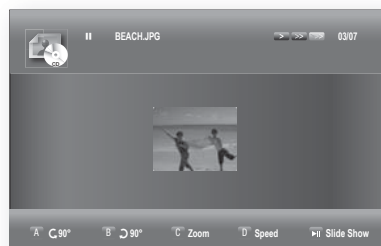


Uporaba funkcije USB

PREDVAJANJE PREDSTAVNOSTNIH DATOTEK Z UPORABO FUNKCIJE USB HOST

Uživajte lahko v predstavnostnih datotekah, kot so slike in filmi, shranjenih na MP3-predvajalniku, USB-pomnilniku ali digitalnem fotoaparatu.

1. USB napravo vključite v USB-vrata na bočni strani naprave.
2. Na zaslonu se prikaže **USB Connected** in nato izgine.
3. V nastavitvenem meniju je prikazana ikona USB.

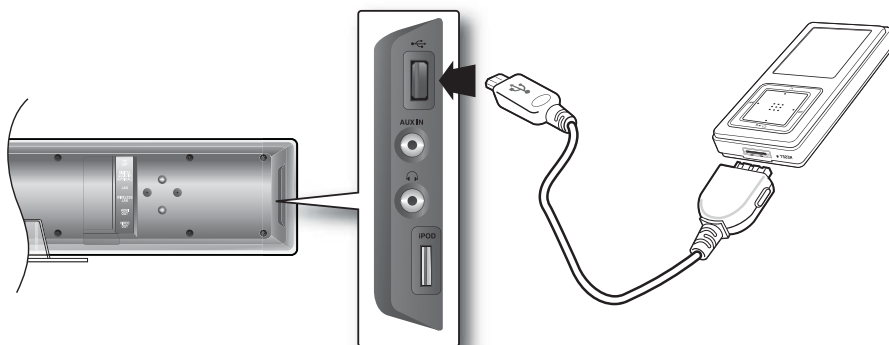

Varna odstranitev USB


Da ne bi poškodovali podatkov na USB-napravi, sledite spodnjim navodilom za varno izključitev USB-naprave.

- Pritisnite **RUMENI** gumb (C). Na zaslonu bo prikazano »Sedaj lahko varno odstranite USB.«.
- Izključite USB-kabel.

Preskok naprej/nazaj

Med predvajanjem pritisnite enega od gumbov **I◀** ali **▶I**.

- Če je na plošči več kot ena datoteka, bo ob pritisku na gumb **▶I** izbrana naslednja datoteka.
- Če je na plošči več kot ena datoteka, bo ob pritisku na gumb **I◀** izbrana prejšnja datoteka.

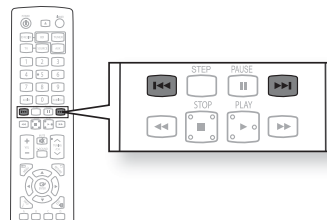

Uporaba funkcije USB

Specifikacije gostitelja USB

Specifikacije gostitelja USB	<ul style="list-style-type: none">• Podpira naprave, ki so združljive z USB 1.1 ali USB 2.0.• Podpira naprave, ki so povezane s kablom USB tipa A.• Podpira naprave, ki so združljive z UMS (pomnilniški medij USB) V1.0.• Podpira naprave, pri katerih je povezani pogon formatiran v datotečnem sistemu FAT (FAT, FAT16, FAT32).
Nezdružljivost	<ul style="list-style-type: none">• Ne podpira naprav, pri katerih je potrebna namestitev ločenega gonilnika na osebni računalnik (Windows).• Ne podpira povezave z zvezdiščem USB.• Predvajalnik morda ne bo zaznal naprave USB, ki je povezana prek podaljška USB.• Napravo USB, pri kateri je potreben ločen vir napajanja, povežite s predvajalnikom in na ločen električni priključek za napajanje.
Omejitve delovanja	<ul style="list-style-type: none">• Če je na povezani napravi nameščenih več pogonov (ali particij), lahko povežete le en pogon (ali particijo).• Naprava, ki podpira le USB 1.1, lahko vpliva na kakovost slike.

USB-naprave, ki jih lahko uporabljate z domačim kinom

1. Pomnilniška naprava USB
2. Predvajalnik MP3
3. Digitalni fotoaparati
4. Izmenljivi trdi disk
 - Podprti so izmenljivi trdi diski s kapaciteto manj kot 160 gigabajtov. Izmenljivi trdi diski s kapaciteto 160 gigabajtov ali več, morda ne bodo zaznani.
 - Če povezana naprava ne deluje zaradi nezadostnega napajanja, lahko za napajanje uporabite ločeni napajalni kabel in tako omogočite pravilno delovanje. Priključki kabla USB se glede na izdelovalca naprave USB lahko razlikujejo.
5. Čitalnik kartic USB: Enorežni in večrežni čitalnik kartic USB.
 - Čitalniki kartic USB nekaterih izdelovalcev morda niso podprti.
 - Če v večrežni čitalnik kartic vstavite več pomnilniških naprav, lahko pride do težav pri uporabi.

Podprte oblike zapisov datotek


Formatiranje	Ime datoteke	Končnica datoteke	Gostota zapisa	Različica	Slikovne pike	Frekvenca vzorčenja
Fotografija	JPG	JPG .JPEG	—	—	640x480	—
Glasba	MP3	.MP3	80~384kbps	—	—	44.1kHz

- Prenos v načinu CBI (kontrolni, masovni in prekinitveni prenos) med napravami ni podprt.
- Digitalni fotoaparati, ki uporabljajo protokol PTP ali potrebujejo namestitev dodatnih programov za uporabo z osebnimi računalniki, niso podprti.
- Naprave, ki uporabljajo datotečni sistem NTFS, niso podprte. (Podprt je samo datotečni sistem FAT 16/32 (dodelitvena tabela 16/32).)
- Ne deluje z napravami, ki uporabljajo protokol za prenos medijskih datotek (MTP) s programskimi omejitvami Janus.

Radio

POSLUŠANJE RADIA

1. S pritiskom gumba **TUNER** izberite radijsko frekvenco.
2. Nastavite želeno radijsko postajo.
 - **Samodejno iskanje 1** : Če pritisnete gumb **SKIP** (⏮ ⏭) izberete prednastavljeno radijsko postajo.
 - **Samodejno iskanje 2** : Če pritisnete in držite gumb **TUNING/CH** (↶ ↷) naprava samodejno poišče aktivne signale radijskih postaj.
 - **Ročno iskanje** : S kratkim pritiskom gumba **TUNING/CH** (↶ ↷) postopoma premikate frekvenco.

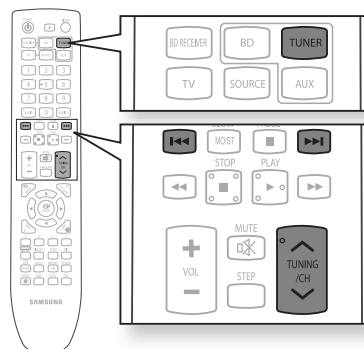


Glavna enota

1. S pritiskom gumba **FUNCTION** izberite radijsko frekvenco.
2. Izberite radijsko postajo.
 - **Samodejno iskanje 1** : S pritiskom gumba **STOP** (■) izberite možnost **PRESET** in nato s pritiskom gumbov **SKIP** (⏮ ⏭) izberite prednastavljeno postajo.
 - **Samodejno iskanje 2** : S pritiskom gumba **STOP** (■) izberite možnost **MANUAL** in nato pritisnite in držite gumba **SKIP** (⏮ ⏭) za samodejno iskanje radijskih postaj.
 - **Ročno iskanje** : S pritiskom gumba **STOP** (■) izberite možnost **MANUAL** in nato s kratkim pritiskom gumbov **SKIP** (⏮ ⏭) izberite nižjo ali višjo frekvenco.

Mono/Stereo

S pritiskom gumba **MO/ST** izberite način Mono ali Stereo.


- Ob vsakem pritisku na tipko se zvok preklopi med **STEREO** in **MONO**.
- V območju s slabim sprejemom izberite **MONO** za čist sprejem brez motenj.

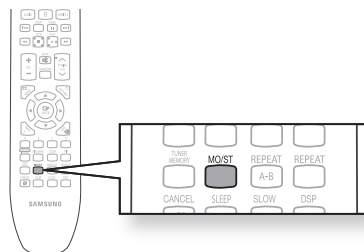

PREDNASTAVITEV RADIJSKIH POSTAJ

Primer : Shranitev frekvence FM 89.10 v pomnilnik.

1. S pritiskom gumba **TUNER** izberite radijsko frekvenco.
2. S pritiskom gumbov **TUNING/CH** (↶ ↷) izberite <89.10>.
3. Pritisnite gumb **TUNER MEMORY**.
 - **NUMBER** utripa na zaslonu.
4. S pritiskom gumbov **SKIP** (⏮ ⏭) izberite številko programa.
 - Izberete lahko med 0 in 15.
5. Ponovno pritisnite gumb **TUNER MEMORY**.
 - Pritisnite gumb **TUNER MEMORY**, preden prikaz **NUMBER** na zaslonu izgine.
 - **NUMBER** na zaslonu izgine in postaja je shranjena v pomnilniku.
6. Če želite nastaviti še druge postaje, ponovite korake od 2 do 5.
 - To Shranjeno postajo izberete z gumbi **SKIP** (⏮ ⏭) na daljinskem upravljalniku.

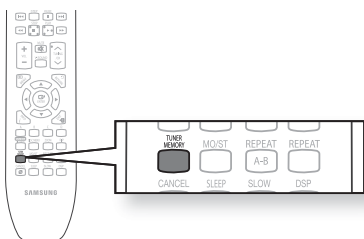



Uporaba iPod-a

S priloženim daljinskim upravljalnikom lahko predvajate svoj iPod.


POSLUŠANJE GLASBE

Glasbene datoteke, shranjene na vašem iPod-u, lahko predvajate tako, da iPod priključite na domači kino Blu-ray.

1. Povežite priključek priključne postaje za iPod na priključek za iPod na vašem domačem kinu Blu-ray.
2. Postavite iPod v priključno postajo.
 - iPod se samodejno vklopi.
 - Na TV-zaslonu se izpiše sporočilo »iPod Connected«.
3. Pritisnite gumb **MENU** na daljinskem upravljalniku.
4. Pritisnite gumba **▲▼◀▶** na daljinskem upravljalniku in izberite način iPod.
5. Pritisnite gumba **▲▼◀▶** na daljinskem upravljalniku in izberite Music ter pritisnite gumb **ENTER**.
 - Prikaže se kategorija Music.
6. Z gumboma **▲,▼** izberite želeno kategorijo in pritisnite gumb **ENTER**.
 - Na TV-zaslonu se izpiše seznam skladb.
7. Pritisnite gumba **▲,▼** in izberite glasbeno datoteko, ki jo želite predvajati, ter pritisnite gumb **ENTER**.
 - Glasba se bo začela predvajati v novem zaslonu, ki bo prikazoval naslov skladbe, čas, izvajalca in vrstico poteka.
8. Za upravljanje preprostih predvajalnih funkcij, kot so **PLAY, PAUSE, STOP, ◀▶, ◀▶▶**, **◀▶▶▶** in **REPEAT**, lahko uporabite daljinski upravljalnik ali glavno enoto.
 - Z **RDEČIM** gumbom **(A)** izberite željeni predvajalni način.

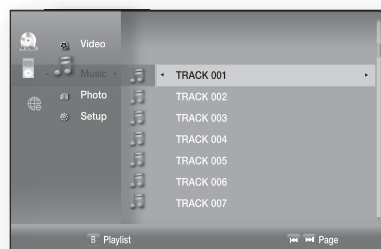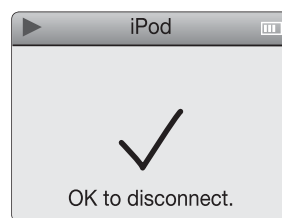

❖ Zaslonski elementi predvajanja iPod-a

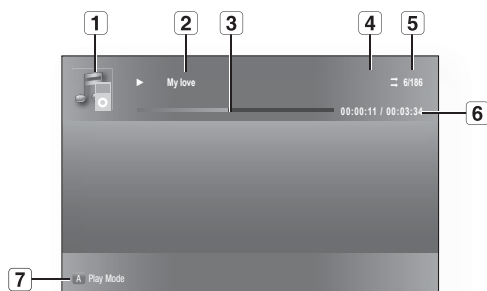

1	Prikazuje vrsto medija.
2	Trenutni posnetek (pesem). Izpiše številko posnetka, ki se trenutno predvaja.
3	Vrstica predvajalnega stanja
4	Prikaže ponovljeno stanje.
5	Izpiše trenutni predvajalni indeks, število vseh posnetkov.
6	Trenutni/celotni čas predvajanja.
7	Prikaže razpoložljive BARVNE gumbе.

Premik na Seznam skladb in izbira skladbe:

1. Pritisnite gumb **MENU** ali **STOP**.
 - Predvajanje se prekine in izpiše se seznam skladb.
2. Pritisnite gumba **▲**, **▼** in izberite datoteko, ki jo želite predvajati, ter pritisnite gumb **ENTER**.
 - S pritiskom gumba **RETURN** ali **◀** se vrnete na nadrejeni meni.

Glasbene kategorije iPod-a

Informacije o datoteki, vključno z imenom izvajalca, imenom albuma, naslovom in zvrstjo skladbe se prikažejo v skladu z informacijami o oznaki ID3 na ustrezni glasbeni datoteki.

Now Playing : predvaja nedavno predvajano datoteko ali pa se pomakne na zaslon predvajanja trenutne datoteke.

Artists : predvajanje glede na izvajalca.

Songs : predvajanje v zaporednem ali abecednem redu.

Playlists : predvajanje glede na predvajalni seznam.

Albums : predvajanje glede na album.

Genres : predvajanje glede na zvrst.

Composer : predvajanje glede na skladatelja.




- Na strani 24 je seznam združljivih iPod-ov.
Združljivost je odvisna od različice programske opreme izbranega iPod-a.
- Seznam kategorij je morda drugačen in je odvisen od modela iPod-a.
- **Kaj je oznaka ID3?**
Oznaka ID3 je priložena datoteki MP3 in vključuje podatke o datoteki, na primer naslov, izvajalca, album, leto izdaje, zvrst in polje opomb.
- Ko i-Pod vstavite v priključno postajo, funkcija naključnega izbiranja ne deluje.

Uporaba iPod-a

GLEĐANJE FILMA

Video datoteke, shranjene na izbranem iPod-u, lahko predvajate tako, da iPod priključite na domači kino Blu-ray.

1. Povežite priključek priključne postaje za iPod na priključek za iPod na vašem domačem kinu Blu-ray.
2. Na zaslonu iPod pojdite na **Videos > Settings** in nastavite možnost **TV Out** na **On**.
3. Postavite iPod v priključno postajo.
 - Na TV-zaslonu se izpiše sporočilo »iPod Connected«.

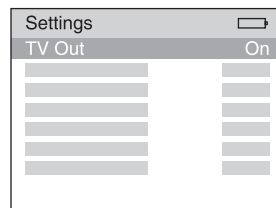


4. Pritisnite gumba **▲▼◀▶** na daljinskem upravljalniku in izberite način iPod.
5. Pritisnite gumba **▲▼◀▶** na daljinskem upravljalniku in izberite Video ter pritisnite gumb **ENTER**.
6. Pritisnite gumba **▲,▼** na daljinskem upravljalniku in izberite Movies ter pritisnite gumb **ENTER**.
 - Na TV-zaslonu se izpiše seznam video posnetkov.
7. Pritisnite gumba **▲,▼** in izberite video datoteko, ki jo želite predvajati, ter pritisnite gumb **ENTER**.
 - Video datoteka za iPod se bo predvajala na TV-zaslonu.



8. Za upravljanje preprostih predvajalnih funkcij, kot so **PLAY**, **PAUSE**, **STOP**, **◀▶** in **◀▶**, lahko uporabite daljinski upravljalnik ali glavno enoto.
 - Če pritisnete gumb **PREV** v roku 2 sekund po začetku predvajanja, bo predvajalnik predvajal predhodno datoteko.
 - Če pritisnete gumb **PREV** 2 sekunde po začetku predvajanj ali kasneje, se bo predvajalnik prestavil na začetni zaslon trenutne datoteke.
 - Za predvajanje naslednje datoteke pritisnite gumb **NEXT**.

Premik na Seznam videov in izbira datoteke:

1. Pritisnite gumb **MENU** ali **STOP**.
 - Predvajanje se prekine in izpiše se seznam videov.
2. Pritisnite gumba **▲,▼** in izberite datoteko, ki jo želite predvajati, ter pritisnite gumb **ENTER**.
 - S pritiskom gumba **RETURN** ali **◀** se vrnete na nadrejeni meni.

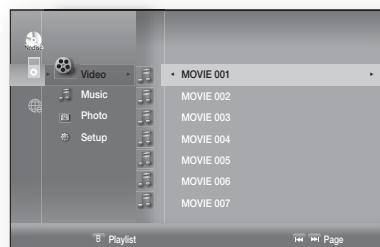

- Na strani 24 je seznam združljivih iPod-ov. Združljivost je odvisna od različice programske opreme vašega iPod-a.
- Za ogled videa iz iPod-a mora biti VIDEO izhod povezan s televizorjem (glejte stran 23).
- Mora biti HDMI CEC nastavljen na Off.
- Na TV-zaslonu bo prikazan samo predvajalni zaslon. Drugi zasloni so vidni na iPod-u.
- Če priključen iPod ne podpira predvajanja videov, se izpiše sporočilo »Cannot play video files saved on this iPod«, ko izberete meni Video.

Funkcija pretok podatkov iz računalnika

POVEZAVA Z OSEBNIM RAČUNALNIKOM IN PREDVAJANJE PLOŠČ V OBLIKI ZAPISA MP3, JPEG, DIVX, MKV ALI MP4

Način nastavitve skupne mape je lahko drugačen, kar je odvisno od operacijskega sistema osebnega računalnika.

Domači kino Blu-ray lahko povežete z računalnikom in predvajate vsebine v datotekah mp3, jpeg, DivX, MKV in MP4, ki so v skupni mapi. (za več informacij glede povezave si preberite strani 28–29)

1. Predvajalnik plošč Blu-ray lahko z osebnim računalnikom povežete s kablom usmerjevalnika, kablom LAN ali brezžičnim prilagojevalnikom LAN.
2. V računalniku ustvarite skupno mapo in vanjo shranite zelene datoteke MP3, JPEG, DivX, MKV in MP4.
- Za podrobnejše informacije o nastavitvi skupne mape obiščite Samsungovo spletno mesto in s strani Download centre (Center za prenose) prenesite priročnik »Setting the shared folder« (Nastavitev skupne mape).
3. Pritisnite gumb **MENU**.
4. Pritisnite gumb **RDEČI (A)**.

Odrpelo se bo okno, kjer boste lahko izbrali vrsto iskanja omrežja.

5. Z gumboma ◀ ▶ izberite vrsto iskanja omrežja.
Prikaže se seznam skupnih strežnikov.
 - **Auto** : Samodejno išče primeren osebni računalnik.
 - **Manual** : Želeni osebni računalnik poiščete tako, da vnesete naslov IP, ime mape, uporabniško ime in geslo za Windows.






6. Iskanje skupne mape

Do skupnih map v osebnem računalniku lahko dostopate na 2 načina:

(Če iščete mapo v načinu samodejnega iskanja, mora ime mape vsebovati manj kot 12 znakov. Če vsebuje ime mape 12 ali več znakov, morate uporabiti način ročnega iskanja.)


• Način samodejnega iskanja

1. Z gumboma ▲ ▼ izberite želeni osebni računalnik, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
(Če prvič povezujete, morate vnesti uporabniško ime in geslo za Windows, da se vam prikaže skupna mapa.)
2. V pogovorno okno vpišite uporabniško ime za računalnik.
3. V pogovorno okno vpišite geslo za računalnik.
Prikazala se bo skupna mapa.

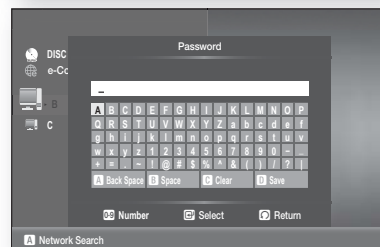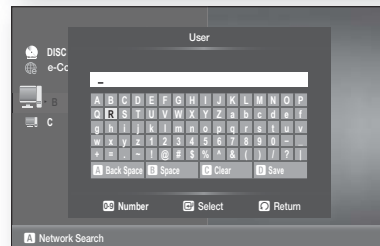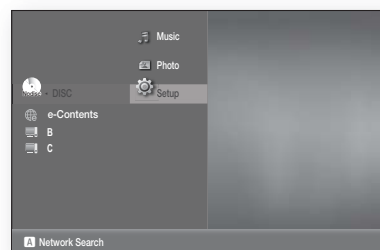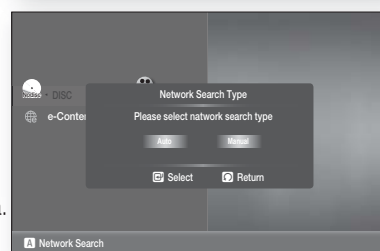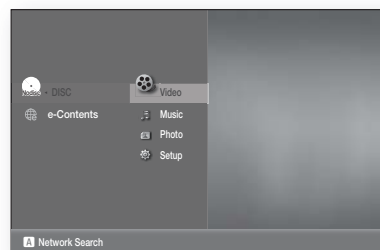


Funkcija pretok podatkov iz računalnika

4. Želeno mapo izberete z gumboma ▲▼.

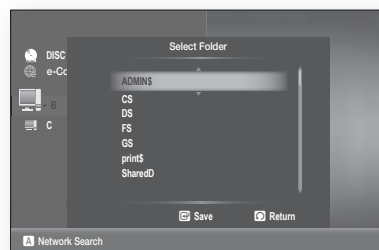


• Način ročnega iskanja


1. Vpišite naslov IP osebnega računalnika, v katerem so shranjene skupne mape.

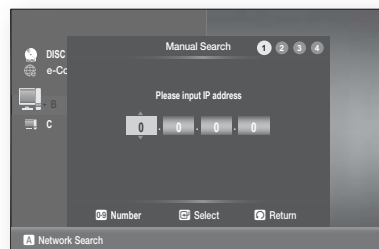

2. V pogovorno okno vpišite ime skupne mape in nato pritisnite **MODRI (D)** gumb, s čimer shranite ime.

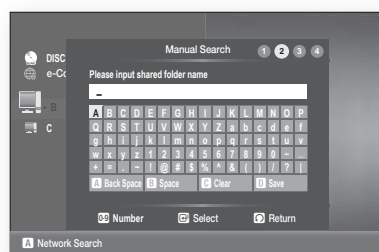

3. Vpišite geslo za osebni računalnik in nato pritisnite **MODRI (D)** gumb, s čimer shranite geslo.

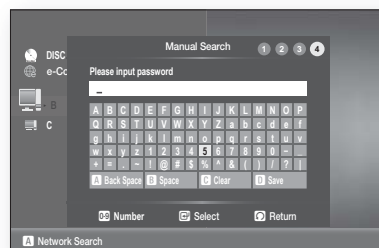

7. Pritisnite gumb ► in nato z gumboma ▲▼ izberite Video, Music ali Photo.
(Za več informacij o predvajanju videov, glasbe ali fotografij si oglejte strani 58–70.)



- Ime računalnika mora biti v angleškem jeziku in ne sme vsebovati simbolov.
- Iščete lahko do 4 osebne računalnike v omrežju, prek katerih želite predvajati vsebino.
- Pri povezovanju lahko pride do težav, kar je odvisno od okolja vašega osebnega računalnika.
 - Če pri uporabi "Auto Mode" (Samodejni način) naletite na težave, poskusite uporabiti »Manual Mode« (Ročni način).
- Če med enostavno skupno rabo sistema Windows XP in funkcijo pretoka iz osebnega računalnika domačega kina Blu-ray pride do nesoglasja, izklopite enostavno skupno rabo.
 - Za podrobnejše informacije obiščite Samsungovo spletno mesto in s strani Download centre prenesite priročnik »Setting the shared folder« (Nastavitve skupne mape).
- Če imate težave s funkcijo pretoka podatkov iz računalnika pri uporabi skupne mape na namizju sistema Windows Vista, obiščite spletno mesto tehnične podpore za operacijski sistem in poiščite pomoč za spremembo nastavitve ali imenika.

Uporaba e-vsebin

S tem hišnim kinom Blu-ray lahko prek omrežja uporabljate storitve e-Vsebine (npr. YouTube). Povežite se z omrežjem (glejte strani 28–29) in preverite nastavitve omrežja (glejte strani 49–53).




- V skladu s politiko podjetja se lahko specifikacije spremenijo.
- Videopredvajalnik e-vsebine lahko glede na hitrost povezave predvajanje začasno ali dokončno ustavi ali pa vsebino začasno shrani v medpomnilniku.

UPORABA STORITEV YOUTUBE

Ta hišni kino Blu-ray vam omogoča, da uporabljate storitve, ki vam jih omogoča YouTube.

1. Ko je enota v načinu zaustavitve ali Niplošče, pritisnite **RDEČI** gumb **(A)**.

❖ Zaslonski elementi storitve YouTube

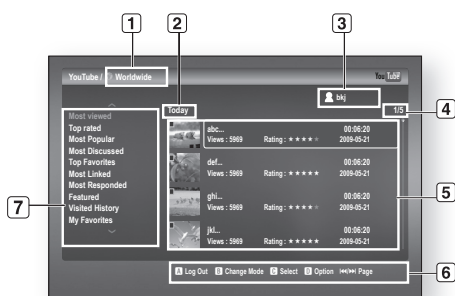

- 1 Informacije o izbiri države: prikaže izbrano državo.
- 2 Trenutni čas urejanja: prikaže seznam naslovov, urejenih po času. (Danes, Ta teden, Ta mesec, Vsi)
- 3 Informacije o uporabniku: prikažejo se le ob prijavi.
- 4 Število strani: številka strani izbranega naslova/število vseh strani na trenutnem seznamu.
- 5 Seznam vsebine: prikaže naslov, število ogledov, ocene, čas predvajanja in datum.
- 6 Pomoč pri navigaciji: prikaže razpoložljive gumbе.
- 7 Seznam kategorij: več informacij poiščite spodaj.

Seznam kategorij

Most Viewed	Prikaže najbolj gledane videoposnetke.
Top Rated	Prikaže najboljše ocenjene videoposnetke.
Most Popular	Prikaže seznam najbolj priljubljenih videoposnetkov.
Most Discussed	Prikaže videoposnetke, o katerih se je največ razpravljalo.
Top Favorites	Prikaže videoposnetke, ki jih uporabniki najpogosteje dodajajo med priljubljene..
Most Linked	Prikaže videoposnetke, do katerih je največ povez z drugih spletnih strani
Most Responded	Prikaže videoposnetke z največ odgovori uporabnikov.
Featured	Prikaže seznam najbolj zanimivih videoposnetkov.
Visited History	Prikaže zgodovino obiskov videoposnetkov.
My Favorites	Če ste se prijavi v svoj račun YouTube prek hišnega kina Blu-ray in dodali video posnetek k Mojim priljubljenim, lahko video posnetek predvajate na hišnem kinu Blu-ray ali na osebem računalniku, ki sta sinhronizirana s stranjo YouTube.
Player Library	Videoposnetke lahko dodate v knjižnico predvajalnika, ne da bi se prijavi v račun YouTube.

Uporaba e-vsebin

UPORABA STORITEV YOUTUBE

Search	Izberite merila iskanja in vpišite ključno besedo za videoposnetek, ki ga želite predvajati.
Country Setup	Prikaže seznam videoposnetkov za želeno državo.
Account Management	Omogoča upravljanje uporabniških imen in gesel v storitvi YouTube.

Nastavitev države

Če v možnosti Nastavitev države izberete državo, si lahko ogledate videoposnetke v spletišču YouTube izbrane države.


1. Z gumboma ▲▼ izberite **Country Setup**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
2. Z gumboma ▲▼◀▶ izberite želeno državo, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.




Prijava

Če ste se prijavili v svoj račun YouTube prek hišnega kina Blu-ray, lahko predvajate video posnetke, ki ste jih dodali k Mojim priljubljenim.

1. Pritisnite **RDEČI** gumb (**A**) na zaslonu YouTube.
2. Z gumboma ▲▼◀▶ vnesite uporabniško ime, nato pa pritisnite **RUMENI** gumb (**C**).
3. Z gumboma ▲▼◀▶ vnesite geslo, nato pa pritisnite **RUMENI** gumb (**C**).
4. Z gumboma ◀▶ izberite **OK**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.

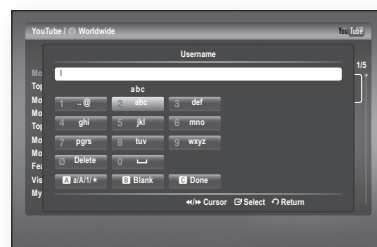


5. Vpišite štirimestno številsko geslo.
Prek hišnega kina Blu-ray se lahko v YouTube prijavite prek številčnih gumbov.

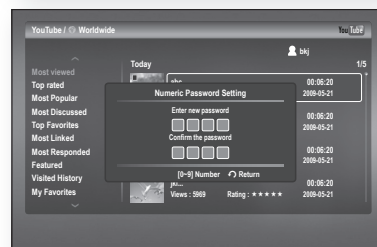


- Pritisnite **RDEČI** gumb (**A**), da se odjavite iz računa YouTube.

Predvajanje videoposnetka

1. Pritisnite gumb **▲▼**, da izberete želeno kategorijo.

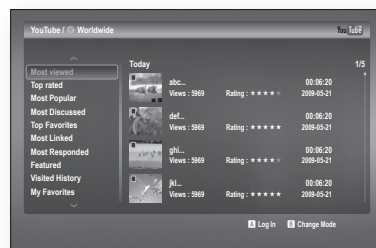


2. Izberite trenutni čas urejanja (Danes, Ta teden, Ta mesec, Vsi) s pritiskom **ZELENEGA** gumba (**B**).

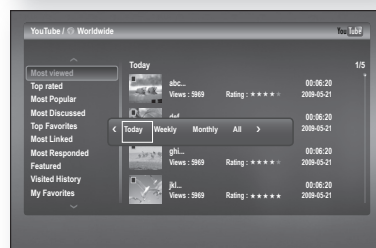

3. Z gumboma **►** se premaknete na seznam vsebine, nato pa pritisnite gumb **▲▼**, da izberete željeni naslov.

4. Pritisnite gumb **ENTER**.

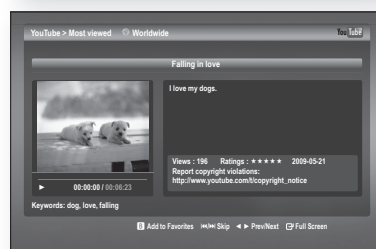

- Če pritisnete gumb **ENTER**, se videoposnetek predvaja celozaslonsko, hkrati pa tudi priključite povezane videoposnetke, ki se prikazujejo ko se predvajanje konča.
- Zaradi tehničnih nastavitvev storitve YouTube slika visokoločljivostne vsebine morda ne bo brez motenj.
- Pritisnite gumb **EXIT** za izhod iz storitve YouTube. Med predvajanjem gumb **EXIT** ni na voljo.



Iskanje videoposnetka

1. Z gumboma **▲▼** izberite **Search**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.

2. Z gumboma **◀▶** izberite merila iskanja, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.

- **Relevance:** izberite to možnost, če želite poiskati podobne videoposnetke.
- **Published:** izberite to možnost, če želite urediti videoposnetke glede na datum nastanka.
- **View count:** izberite to možnost, če želite urediti videoposnetke glede na število ogledov.
- **Rating:** izberite to možnost, če želite urediti videoposnetke glede na oceno.

3. Z gumboma **◀▶** izberite **Keyword**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.

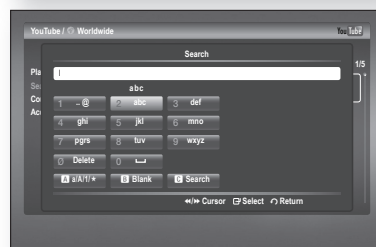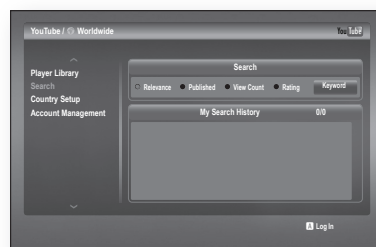


Uporaba e-vsebin

Iskanje videoposnetka


4. Pritisnite gumb **▲▼◀▶**, da izberete besedilno polje.
5. Pritiskajte gumb **ENTER** v besedilnem polju toliko časa, da izberete želeno črko, številko ali ikono.




6. Ko vnesete temo, ki jo želite poiskati, pritisnite **RUMENI** gumb **(C)** na daljinskem upravljalniku.

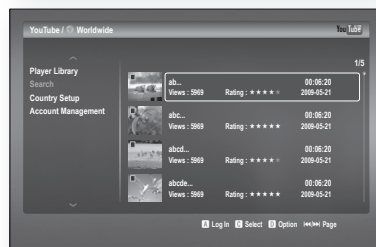

7. Z gumboma **▲▼** izberite želeni videoposnetek, nato pa pritisnite gumb **ENTER** za predvajanje.

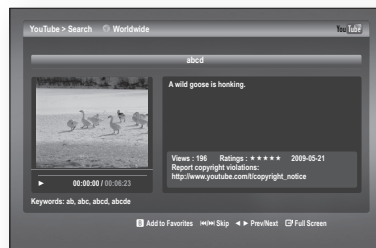


-  Če pritisnete gumb **ENTER**, ko je kazalec v besedilnem polju **a/A/1/★**, vam to omogoči preklap pisave besedilnega polja v male tiskane, velike tiskane črke, številke in ikone.

Moji priljubljeni

Če ste se prijavi v svoj račun YouTube prek hišnega kina Blu-ray in dodali video posnetek k Mojim priljubljenim, lahko video posnetek predvajate na hišnem kinu Blu-ray ali na osebнем računalniku, ki sta sinhronizirana s stranjo YouTube.

Shranjevanje videoposnetka


1. Med predvajanjem pritisnite **ZELENI** gumb **(B)**.
Prikaže se pojavno okno s potjo mesta shranjevanja.
2. Z gumboma **▲▼** izberite možnost **My Favorites**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
3. Pritisnite gumb **ENTER**.
Želeni videoposnetek bo dodan v mapo Moji priljubljeni.

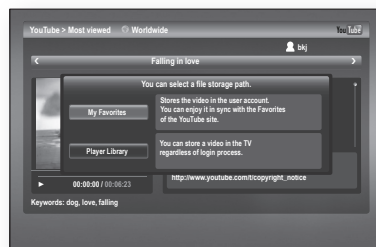

Moji priljubljeni

Predvajanje videoposnetka, shranjenega v mapi Moji priljubljeni

1. Z gumboma ▲▼ izberite možnost **My Favorites** na seznamu kategorij.
2. Z gumboma ► se premaknite na seznam vsebine, nato pa pritisnite gumb ▲▼, da izberete želeni videoposnetek.
3. Pritisnite gumb **ENTER**.
Izbrani videoposnetek se bo predvajal.

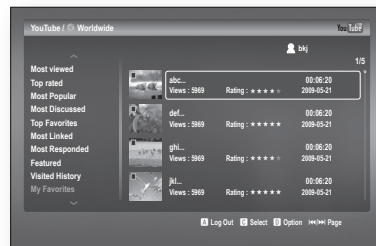


- Če ste prijavljeni v račun YouTube, lahko predvajate tudi videoposnetek, ki ste ga dodali v mapo Moji priljubljeni v svojem računalniku.

Knjižnica predvajalnika

Videoposnetke lahko dodate v Knjižnica predvajalnika, ne da bi se prijavili v račun YouTube.


Shranjevanje videoposnetka

1. Med predvajanjem pritisnite **ZELENI** gumb (B).
2. Pritisnite gumb **ENTER**.
Želeni videoposnetek bo dodan v knjižnico predvajalnika.

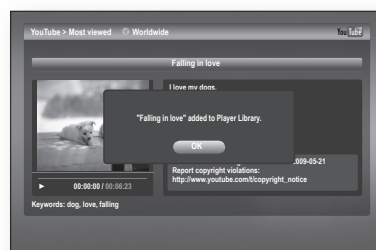

Predvajanje videoposnetka, shranjenega v Knjižnica predvajalnika

1. Z gumboma ▲▼ izberite možnost **Player Library** na seznamu kategorij.
2. Z gumboma ► se premaknite na seznam vsebine, nato pa pritisnite gumb ▲▼, da izberete želeni videoposnetek.
3. Pritisnite gumb **ENTER**.
Izbrani videoposnetek se bo predvajal.

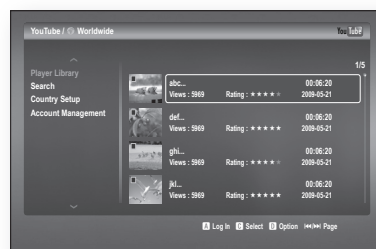

Priročne funkcije

FUNKCIJA ČASOVNIKA ZA IZKLOP


Nastavite lahko čas, ko se naj domači kino Blu-ray samodejno izključi.

Pritisnite gumb **SLEEP**.

- Z vsakim pritiskom gumba se način spremeni v naslednjem zaporedju :
SLP 10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → OFF.

Nastavitev potrdite s ponovnim pritiskom gumba **SLEEP**.

- Označi se čas do trenutka, ko se bo domači kino Blu-ray samodejno izklopil.
- Če znova pritisnete gumb, se nastavitev nadaljuje od prej nastavljene vrednosti.

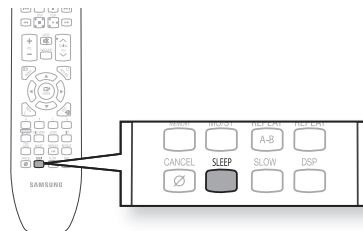


Če želite časovnik za izklop izklopiti, s pritiskom gumba **SLEEP** izberite možnost **OFF**.

PRILAGODITEV OSVETLITVE ZASLONA

Osvetlitev zaslona naprave lahko prilagodite tako, da vas svetloba z zaslona ne bo motila med ogledom filma.

Pritisnite gumb **DIMMER**.

- Ob vsakem pritisku na tipko se prilagodi svetilnost sprednjega prikazovalnika.

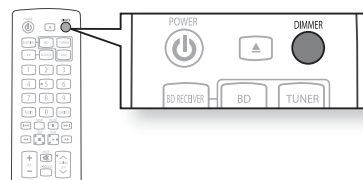


IZKLOP ZVOKA

Ta funkcija je priročna, če se morate oglasiti na telefon ali odpreti vhodna vrata.

Pritisnite gumb **MUTE**.

- Na zaslonu se pojavi prikaz **MUTE**.
- Za ponovno vzpostavitev zvoka ponovno pritisnite gumb MUTE.

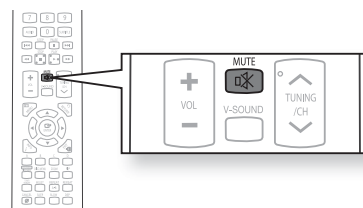

Odpravljanje težav

Če naprava ne deluje pravilno, si oglejte spodnjo preglednico. Če težava ni opisana v preglednici ali spodnji ukrep ne pomaga, napravo izklopite, iz električne vtičnice izključite napajalni kabel in se obrnite na najbližjega pooblaščenega prodajalca ali servisni center Samsung Electronics.

Težava	Pregledi/odprava težavZ
Plošča se ne izvrže.	<ul style="list-style-type: none"> • Je napajalni kabel ustrezno vključen v električno vtičnico? • Izklopite in znova vklopite napajanje.
Povezava z iPod-om ni uspela.	<ul style="list-style-type: none"> • Preverite stanje priključka in priključne postaje za iPod. • Različica programske opreme iPod-a mora biti posodobljena.
Predvajanje se ne začne.	<ul style="list-style-type: none"> • Preverite regionalno oznako BD/DVD-plošč. BD/DVD-plošč, ki jih kupite v tujini, morda ne bo mogoče predvajati. • Ta domači kino Blu-ray ne predvaja plošč CD-ROM in DVD-ROM. • Preverite stopnjo nastavitve starševskega nadzora.
Ko pritisnete gumb Play/Pause, se predvajanje ne začne takoj.	<ul style="list-style-type: none"> • Ali uporabljate poškodovano ali opraskano ploščo? • Obrišite ploščo
Ni zvoka.	<ul style="list-style-type: none"> • Med hitrim in počasnim predvajanjem ter med predvajanjem po korakih ni zvoka. • Je nastavev zvočnikov ustrezno prilagojena? • Je plošča zelo poškodovana?
Zvok oddaja le nekaj zvočnikov in ne vseh tri.	<ul style="list-style-type: none"> • Na določenih ploščah BD/DVD zvok oddajata le sprednja zvočnika. • Preverite, ali so zvočniki pravilno priključeni. • Prilagodite glasnost. • Če poslušate CD-ploščo, radio ali televizijo, zvok oddajata le sprednja zvočnika.
Daljinski upravljalnik ne deluje.	<ul style="list-style-type: none"> • Se pri uporabi daljinskega upravljalnika držite navodil glede dometa, kota in oddaljenosti od naprave? • So baterije prazne? • Ste pravilno nastavili funkcije upravljanja (TV/BD) z daljinskim upravljalnikom (TV ali BD)?
<ul style="list-style-type: none"> • Plošča se vrti, slika pa se ne predvaja. • Kakovost slike je slaba in slika migeta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Je televizor vklopljen? • So video kabli pravilno priključeni? • Je plošča umazana ali poškodovana? • Plošč slabe kakovosti morda ne bo mogoče predvajati.
Jezik zvoka in podnapisi ne delujejo.	<ul style="list-style-type: none"> • Če DVD-plošča ne vsebuje izbranega jezika zvoka ali podnapisov, jih ne bo mogoče predvajati. Delovanje je odvisno tudi od vrste plošče.
Ko izberete funkcijo menija, se menijski zaslon ne pojavi.	<ul style="list-style-type: none"> • Ali uporabljate ploščo, ki ne vsebuje menijev?

Odpravljanje težav

SYMPTOM	Check/Remedy
Razmerja višina/širina ni mogoče spremeniti.	<ul style="list-style-type: none"> BD/DVD-plošče v razmerju 16:9 lahko predvajate v načinih 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX ali 4:3 PAN SCAN, medtem ko lahko BD/DVD-plošče v razmerju 4:3 predvajate samo v tem razmerju. Na ovitku BD-plošče si oglejte podatek o razmerju višina/širina in izberite ustrezno nastavitvev.
<ul style="list-style-type: none"> Naprava ne deluje. (Primer: Napajanje se izklopi ali pa naprava oddaja nenavaden šum.) Domači kino Blu-ray ne deluje pravilno. 	<ul style="list-style-type: none"> Napravo izklopite in dlje kot 5 sekund pridržite gumb STOP (■) na napravi. S funkcijo RESET boste izbrisali vse shranjene nastavitve. Uporabite jo samo, če je to res potrebno.
Pozabili ste geslo za starševski nadzor.	<ul style="list-style-type: none"> Ko se na zaslonu glavne enote izpiše (No Disc), zadržite tipko STOP (■) na glavni enoti pritisnjeno več kot 5 sekund. Na zaslonu se prikaže <INITIAL>, vse nastavitve se povrnejo na privzete vrednosti. Pritisnite gumb POWER. <p>S funkcijo RESET boste izbrisali vse shranjene nastavitve. Uporabite jo samo, če je to res potrebno.</p>
Sprejemnik ne sprejema radijskega signala.	<ul style="list-style-type: none"> Je antena pravilno vključena? če je signal antene šibek, namestite zunanjo radijsko anteno tja, kjer je signal močnejši
Med poslušanjem TV-zvoka prek sistema domačega kina Blu-ray, zvok ni slišen.	<ul style="list-style-type: none"> Če med poslušanjem TV-zvoka s funkcijo D.IN ali AUX pritisnete gumb ODPIRANJE/ZAPIRANJE (▲), se funkciji BD/DVD vključita in TV-zvok se izključi.
Na zaslonu se prikaže ikona ⊙.	<ul style="list-style-type: none"> Funkcij ali ukaza trenutno ni možno zaključiti, ker: <ol style="list-style-type: none"> programska oprema plošče BD/DVD to omejuje. programska oprema plošče BD/DVD ne podpira te funkcije (npr. zorni koti). funkcija trenutno ni na voljo. ste zahtevali številko naslova ali poglavja ali čas iskanja izven tega območja.
Če je HDMI-izhod nastavljen na ločljivost, ki je vaša televizija ne podpira (na primer 1080p), na televiziji morda ne boste videli slike.	<ul style="list-style-type: none"> Ko v napravi ni plošče, za dlje kot 5 sekund pritisnite gumb STOP (■) (na sprednji plošči). Vse nastavitve se bodo ponastavile na tovarniške.
No HDMI output.	<ul style="list-style-type: none"> Preverite povezavo med televizijo in priključkom HDMI na domačem kinu Blu-ray. Preverite, ali televizija podpira vhodne ločljivosti HDMI 576p/480p/720p/1080i/1080p.
Nenormalni zaslon z izhodom HDMI.	<ul style="list-style-type: none"> Če televizija ne podpira HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine), se na zaslonu pojavi občasno šumenje.
Ne more iskati drugih dostopnih točk prek brezžičnega USB.	<ul style="list-style-type: none"> Preverite, ali je možnost za posredovalni strežnik izključena (Setup -> Network -> Proxy)

Dodatek

OPOZORILA V ZVEZI S HRANJENJEM IN RAVNANJEM S PLOŠČAMI

Majhne praske na plošči lahko vplivajo na kakovost zvoka in slike ali pa povzročijo preskakovanje. Pri ravnanju s ploščami bodite previdni, da jih ne opraskate.




Ravnanje s ploščami

Ne dotikajte se predvajalne strani plošče.

Ploščo primite za rob, da na predvajalni površini ne pustite prstnih odtisov.

Na ploščo ne lepите papirja in nalepk.

Hranjenje plošč

Ne izpostavljajte jih neposredni sončni svetlobi.	Hranite jih v hladnem in zračnem prostoru.	Hranite jih v čisti zaščitni škatli. Hranite jih v navpičnem položaju.
		



- Plošče naj ne pridejo v stik z umazanijo.
- Počenih in opraskanih plošč ne vstavljajte v napravo.

Hranjenje in ravnanje s ploščami

Če ploščo umažete s prsti ali prahom, jo očistite z blago milnico in obrišite z mehko krpo.

- Čistite jo nežno, od središča plošče navzven.



- Če topel zrak pride v stik s hladnimi deli predvajalnika, lahko pride do kondenzacije vode. Če v predvajalniku pride do kondenzacije vode, morda ne bo pravilno deloval. V takšnem primeru ploščo odstranite in pustite vklopljen predvajalnik stati 1 ali 2 uri.

Obrnite se na SAMSUNG WORLD WIDE

Z vprašanji ali pripombami glede izdelkov Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.

Regija	Država	Center za pomoč strankam ☎	Spletna stran
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
	HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
Europe	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
	CZECH REPUBLIC	800-SAMSUNG(800-726786)	www.samsung.com/cz
	DENMARK	8-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/dk
	FINLAND	30-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	3-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
	SWEDEN	075-SAMSUNG(726 78 64)	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
CIS	AUSTRIA	0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
	SWITZERLAND	0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch
	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
Asia Pacific	ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee
	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
	CHINA	800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/ae



Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku

(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)

Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjstskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66. Če te baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.

Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.



Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjstve odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obmejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obmejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.



Code No. AH68-02244G